

# DX 煙叢剣狼煙


EN E I K E N N O R O S H I

あそ び 方  
の 遊 び 方

## セット内容

とらあつかいせつめいしょ  
取扱説明書…1

えん えいけん のろし ほんたい  
煙叢剣狼煙本体…1

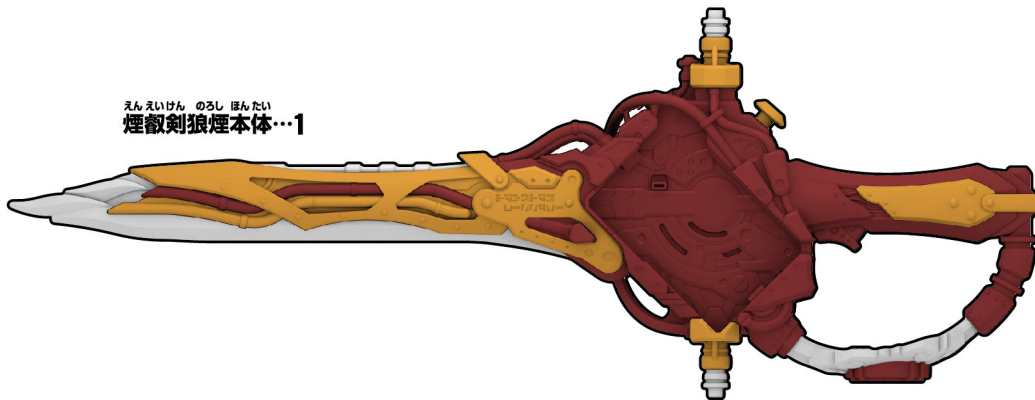

こんちゅうだいひやくか  
昆虫大百科ワンダーライドブック…1



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●DX煙叢剣狼煙にはワンダーライドブックシリーズ以外は取り付けられません。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



ほごしゃかた  
保護者の方へ



ふまわ  
振り回さない!!



この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




かくぶめいしょう  
**各部名称**

えんえいけん のろし ほんたい  
**煙燄剣狼煙本体**

しょうめん  
**【正面】**

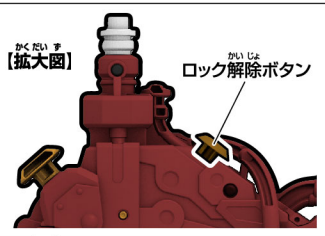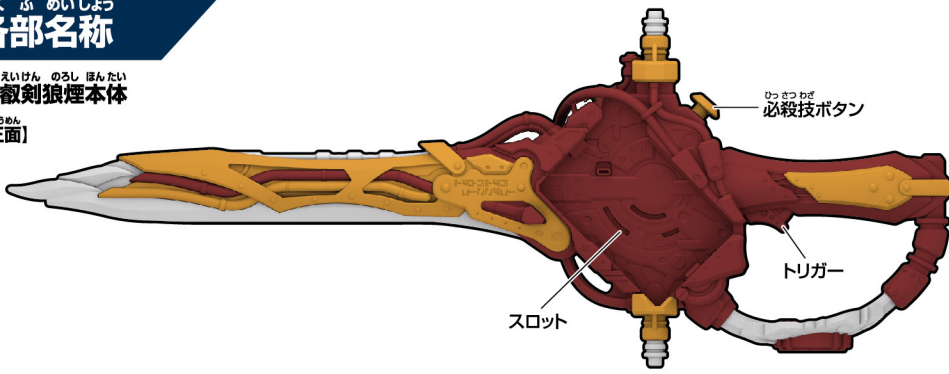

はいめん  
**【背面】**

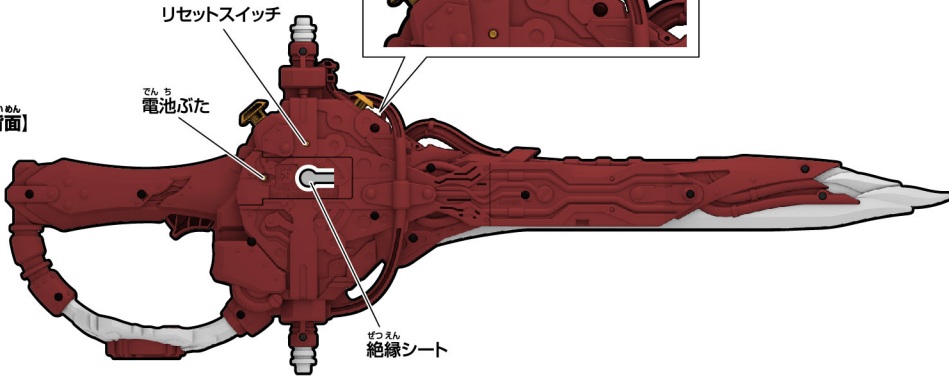

ごんちゅうだいひゃっか  
**昆虫大百科ワンダーライドブック**

しょうめん  
**【正面】**




へんしん 変身ページが開いた図  
**【変身ページが開いた図】**  
DX煙燄剣狼煙での変身遊び時


※変身ページは手動では開けません。

はじめて遊ぶ前に…  
**絶縁シートの外し方**

①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

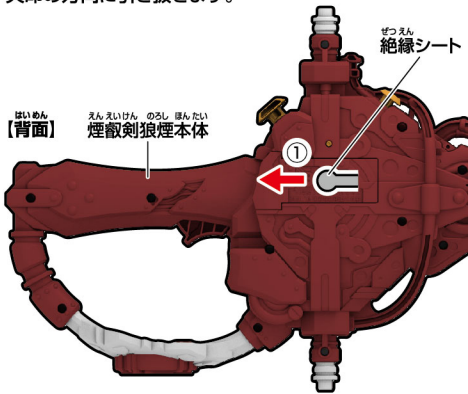

②先の細い棒などでリセットスイッチを押します。

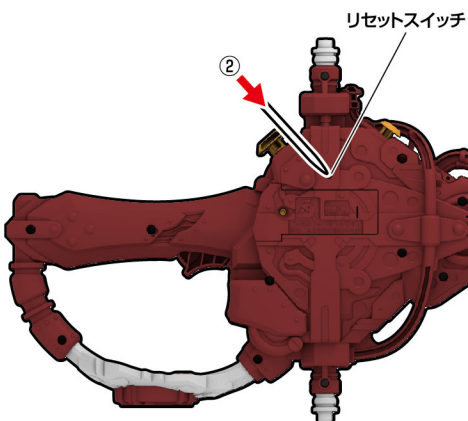

ボタン電池の交換  
**ボタン電池の交換**

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
  - ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。


LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。


はいめん  
**【背面】**

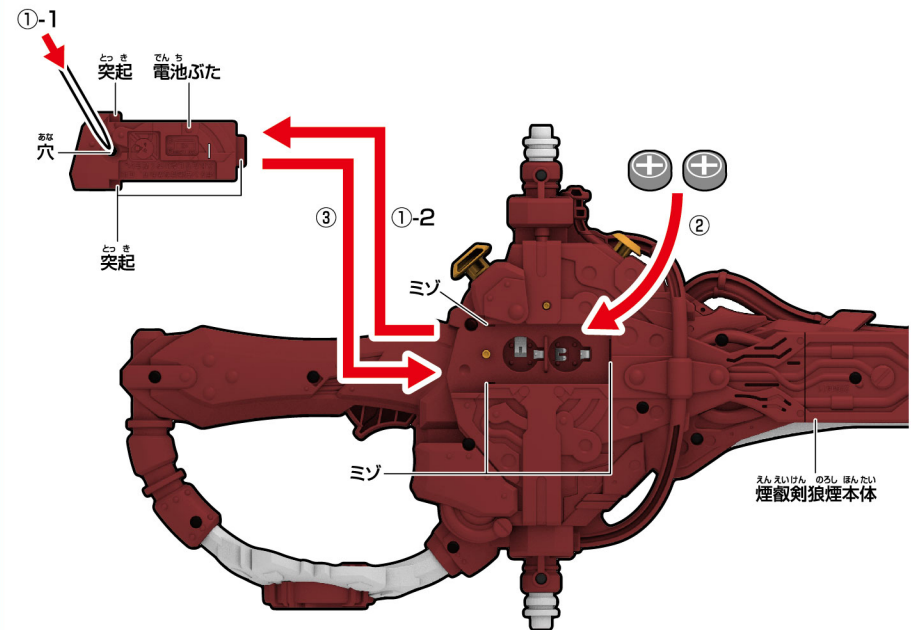



## 初めて遊ぶ前に... 絶縁シートの外し方

①ワンダーライドブック  
背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

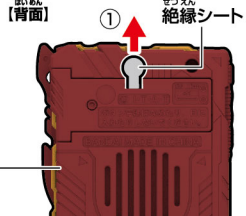

②表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ




この薄命の群が舞う  
幻想の扉...

## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
  - ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。電池ふたの突起とワンダーライドブックのミノを合わせ、電池ふたを閉じます。

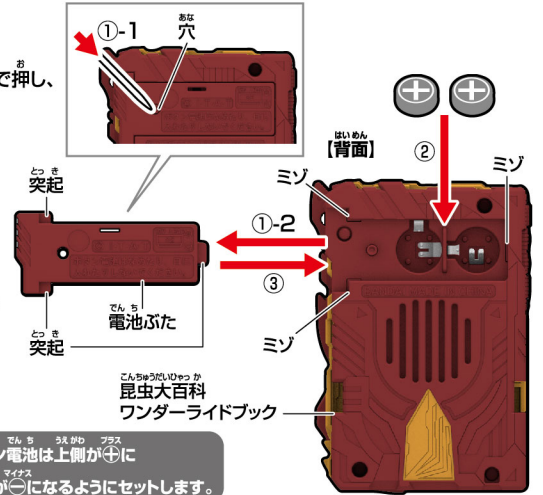

LR44 × 2

ボタン電池(LR44)2個使用(付)

ボタン電池は上側が+

下側が-になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

## ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを軽く押します。  
→「タイトル名」が鳴ります。

昆虫大百科!



ボタン

表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ



この薄命の群が舞う  
幻想の扉...



変身ページ

【変身ページが開いた時】

デラックス えんいけん のろし へんしんあそ じ  
DX煙叡剣狼煙での変身遊び時

※変身ページは手動では開けません。


## デラックス えんいけん のろし DX煙叡剣狼煙の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

### 単品遊び

本体のトリガーをしっかりと引きます。  
→「剣撃音」が鳴ります。

煙叡剣狼煙本体

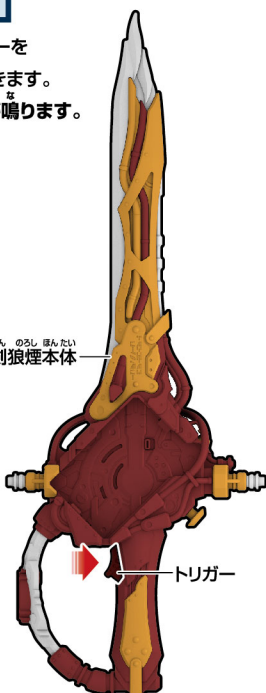

トリガー

### 変身遊び

①ワンダーライドブックを本体のスロットにセットします。

→ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。  
→煙叡剣狼煙「変身待機音」が鳴ります。

昆虫大百科  
ワンダーライドブック

スロット



②本体のトリガーをしっかりと引きます。  
→ワンダーライドブック変身ページが開きます。  
→煙叡剣狼煙「変身音」が鳴ります。

変身ページ



狼煙開戦!

FLYING! SMOG!  
STING! STEAM!  
昆虫CHU大百科!

揺揺う切っ先!



**ひっさつわざあそ 必殺技遊び** ※変身遊びの後にいきます。

**ひっさつわざ 必殺技A**

- ① 本体の必殺技ボタンを1回押します。
- ② 本体のトリガーを引きます。



**ひっさつわざ 必殺技B**

- ① 本体の必殺技ボタンを2回押します。
- ② 本体のトリガーを引きます。



**ひっさつわざ 必殺技C**

- ① 本体の必殺技ボタンを長押しします。
- ② 本体のトリガーを引きます。




**べっさつ 別冊モードの遊び方**

※セット内容の状態から始めます。※プレイドラゴンワンダーライドブックを例に説明します。


**べっさつ 別冊モードへの切り替え方**

- 煙霧剣狼煙のトリガーを2秒以上長押しします。
- 「狼煙別冊!」が鳴り、別冊モードに切り替わります。
  - ※再度トリガーを2秒以上長押しすると通常モードに切り替わります。

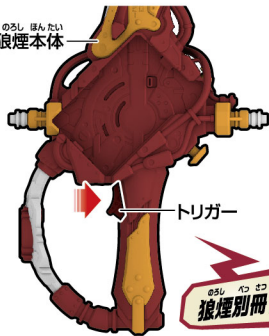

**べっさつ 別冊モード変身遊び**

- ① ワンダーライドブックを本体のスロットにセットします。
- プレイドラゴンワンダーライドブック
- スロット
- ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。
  - 煙霧剣狼煙「変身待機音」が鳴ります。

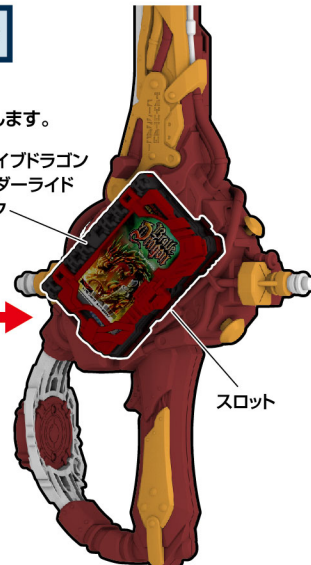

- ② 本体のトリガーをしっかりと引きます。
- ワンダーライドブック変身ページが開きます。
  - 煙霧剣狼煙「変身音」が鳴ります。



**べっさつ ひっさつわざあそ 別冊モード必殺技遊び** ※変身遊びの後にいきます。

**べっさつ ひっさつわざ 別冊必殺技A**

- ① 本体の必殺技ボタンを1回押します。
- ② 本体のトリガーを引きます。



**べっさつ ひっさつわざあそ 別冊必殺技B**

- ① 本体の必殺技ボタンを2回押します。
- ② 本体のトリガーを引きます。



**べっさつ ひっさつわざあそ 別冊必殺技C**

- ① 本体の必殺技ボタンを長押しします。
- ② 本体のトリガーを引きます。



べつ う デラックスせい げん  
**別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!**

ひやし と じょうたい おこな  
※表紙ページを閉じた状態で行います。  
この デラックスせい げん おもちゃのついでにいしょ さんしやう  
※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

- ① 聖剣ソードライバーの SLOT に  
ワンダーライドブックを 図の向きで挿入します。
- **ワンダーライドブック**  
「装填音」が鳴ります。
  - **煙敵剣狼煙**  
「変身待機音」が約30秒鳴ります。



- ② 火炎剣烈火を 図の向きに引き抜きます。
- **火炎剣烈火**  
「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
  - **ワンダーライドブック**  
変身ページが開きます。



ワンダーライドブックは  
3冊までセットできるぞ!