

# スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック

SUPER HERO SENKI WONDER RIDE BOOK

あそ かの  
の遊び方

## セット内容

とりまわしせつめいしょ  
取扱説明書…1

スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック…1



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

## 指はさみ注意!!

可動部に指などを  
はさまないように  
ご注意ください。

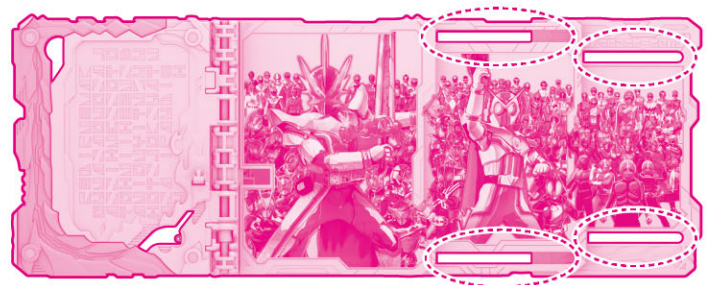




しょうめん  
【正面】



ひょうし  
表紙ページ

はいめん  
【背面】

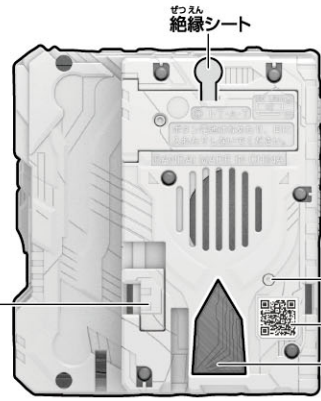

ぜつせん  
絶縁シート

スライドボタン

リセットボタン

QRコード

リードマーク

【各ページを開いた図】



ひょうし  
表紙ページ

ストーリーページ


へんしん  
変身ページ①

へんしん  
変身ページ②

フックスセイけん  
DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時  
※変身ページは手動では開けません。


はじめて遊ぶ前に... 絶縁シートの外し方

①スーパーヒーロー戦記  
ワンダーライドブック背面から  
出ている絶縁シートを  
矢印の方向に引き抜きます。

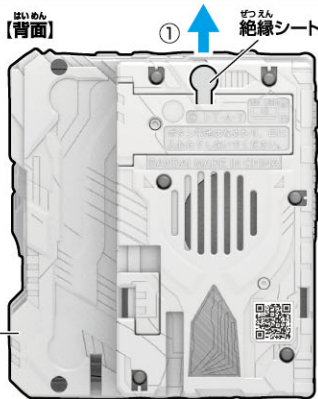

スーパーヒーロー戦記  
ワンダーライドブック

②スーパーヒーロー戦記  
ワンダーライドブック背面の  
リセットボタンを  
先の細い棒などで軽く押します。

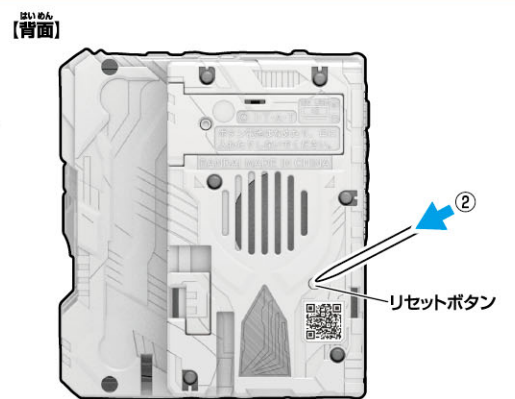

リセットボタン

ボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
  - ①-1 スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起とスーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。


LR44 × 2  
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は  
上側が⊕に  
下側が⊖に  
なるように  
セットします。

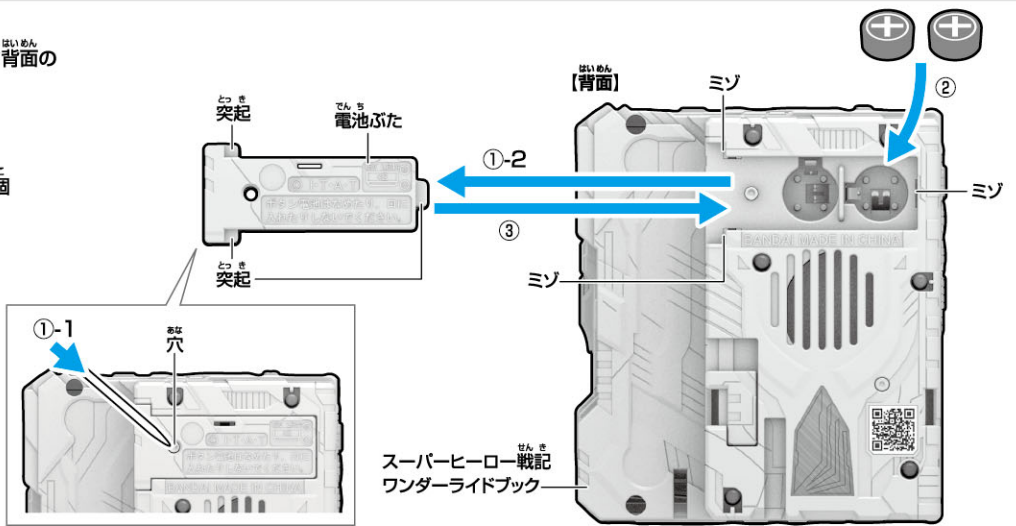

デラックス DXスーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックの単品遊び ※セット内容の状態で始めます。

- ①スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック背面の  
スライドボタンを矢印の方向に押し上げます。  
→「音声」が順番に鳴ります。  
※音声⑱の後にスライドボタンを押し上げると  
音声①に戻ります。

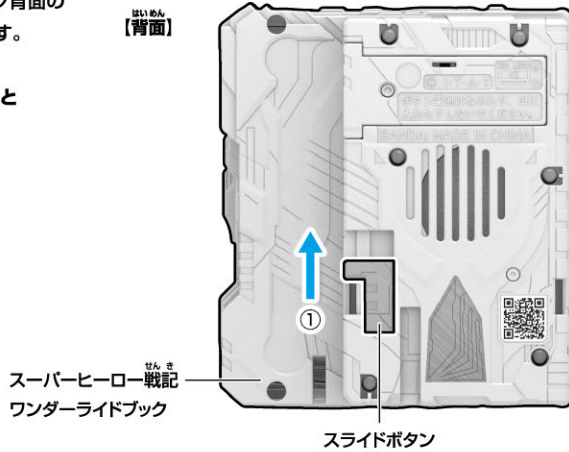

順番	音声
音声①	(飛羽真) 介人! 君の力を貸してくれ! (介人) もちろん。飛羽真の書いた物語、面白いじゃん! (飛羽真) 俺と君達の物語だ。だが、物語の結末は、俺が決める! (介人) うん!
音声②	スーパーヒーロー戦記!
音声③	(介人) あ! そっちの人! 飛羽真って言ったっけ? (飛羽真) そっちは五色田介人だね。このゼンカイザーってお話の主人公の。 (介人) ヤツちゃんに伝えてよ。こっちで頑張って、すぐ帰るから、ヤツデスペシャルよろしくって。(飛羽真) わかった。君に会える日を楽しみにしてるよ。
音声④	(介人) ならないよ! だってお前らだっけ集まってるじゃん。(飛羽真) ああ、俺達を集めたことを、後悔させてやるよ!
音声⑤	(飛羽真) みんな! (介人) いくぞ!
音声⑥	(飛羽真) 他のライダーやスーパー戦隊は物語で、俺達だけは現実の存在だと思っていた。でも違った。俺達も物語の登場人物だったんだ。
音声⑦	(飛羽真) 草太郎、ヒーローを描いてくれ!
音声⑧	(飛羽真) 仮面ライダーとスーパー戦隊の大元。その最初の物語を、君が描くん! 君は、君の世界の、造物主になるんだ!
音声⑨	(飛羽真) 俺は小説家だ。この物語はもはや、俺が書いた物語だ!
音声⑩	(介人) 意味がなかったら、こんなに続かないじゃん!
音声⑪	(飛羽真) ああ、物語は実在するし、現実さえ変えてしまう。それが物語の力だ!
音声⑫	(二人) みんな、いくぞ!
音声⑬	(飛羽真) 変身! 炎の剣士! 仮面ライダーセイバー!
音声⑭	(飛羽真) 我ら、仮面ライダー!
音声⑮	(介人) チェンジ全開! 秘密のパワー! ゼンカイザー!
音声⑯	(介人) 我ら、スーパー戦隊!
音声⑰	(飛羽真) さあね、でも、ひとつだけ分かったことがある。例えば俺達が物語の登場人物だとしても、物語の結末は俺達自身が決めないとイケないんだ。 (介人) わかり全開! そう言えば新しい仮面ライダーリバイス、どんな物語になるんだろう。(飛羽真) ああ、楽しみだ!

- ②スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックの  
表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。  
→「ストーリー音」が順番に鳴ります。  
※音声⑲の後に表紙ページを押し込むと  
音声①に戻ります。

順番	ストーリー音
音声①	時代を越えて戦い続ける ヒーローたちの物語
音声②	ヒーローは色褪せない ヒーローは永遠なり





べつ う デラックスせい げん へん しん  
別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。  
※DXスーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態でを行います。

へん しん あそ び  
変身遊び

①スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックを聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック  
「装填音」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。

※スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックを正面から見て右のスロットには挿入できません。



②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火  
「抜刀音」が鳴ります。

→ スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック  
表紙ページが開き、変身ページ①、②が横に飛び出し、「変身音」が鳴ります。



ひっさつわざ  
ライダーキック必殺技

※変身遊びの後に行います。※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。

①スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。

→ スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック  
「スーパーヒーロー必殺読破!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

②再度、スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。

→ スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック  
「ライダーキック必殺技音」が鳴ります。



ひっさつわざ  
火炎剣烈火を抜刀して必殺技

※変身遊びの後に行います。※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。

①スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブックの表紙ページを奥まで押し込みます。

→ スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック  
「スーパーヒーロー必殺読破!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火  
「抜刀音」が鳴ります。

→ スーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック  
「抜刀必殺技音」が鳴ります。

