

DX ワンダーオールマイティ ワンダーライドブック

WONDER ALMIGHTY WONDER RIDE BOOK

あそ かの
の遊び方

セット内容

取り扱い説明書…1



ワンダーオールマイティワンダーライドブック…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



●(使用上の注意) ●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみ注意!!

可動部に指などを
はさまないように
ご注意ください。

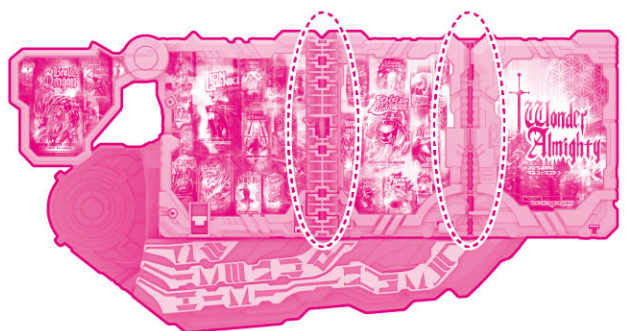


ワンダーオールマイティワンダーライドブック

ひょうし
【表紙ページを手で開いた図】

しょうめん
【正面】


ひょうし
表紙ページ

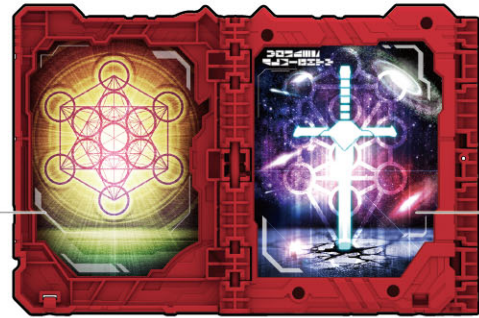

フルーツオブライフ
ページ

ストーリーページ

はいめん
【背面】

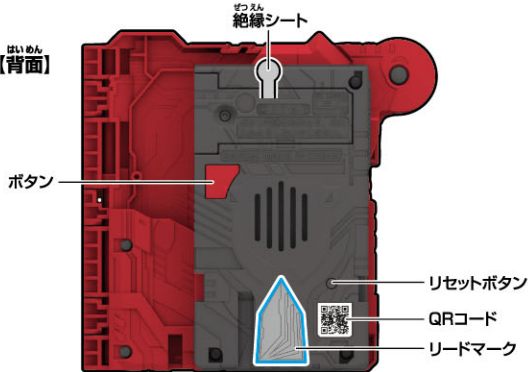

ぜつせん
絶縁シート

ボタン

リセットボタン

QRコード

リードマーク




かく
【各ページを開いた図】

デックスせいげん
DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時


※変身ページ①、②、③は手動では開きません。

はじ おそ まえ ぜつせん はず かた
初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①ワンダーオールマイティ
ワンダーライドブック背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

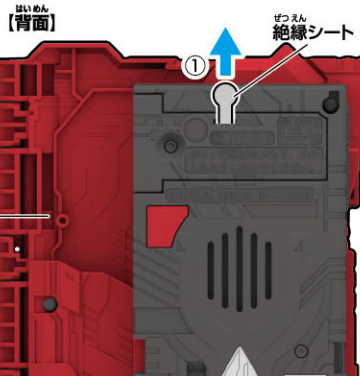

②ワンダーオールマイティ
ワンダーライドブック背面の
リセットボタンを
先の細い棒などで軽く押します。

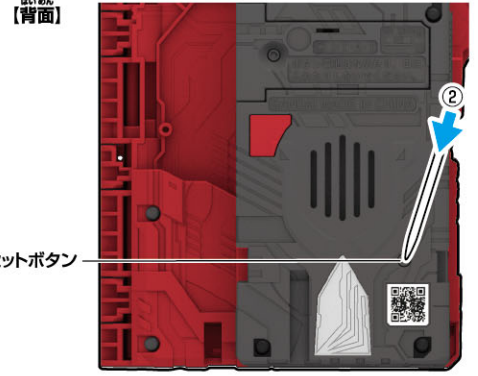

でんち こうかん
ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。




- ①-1 ワンダーオールマイティワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とワンダーオールマイティワンダーライドブックのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

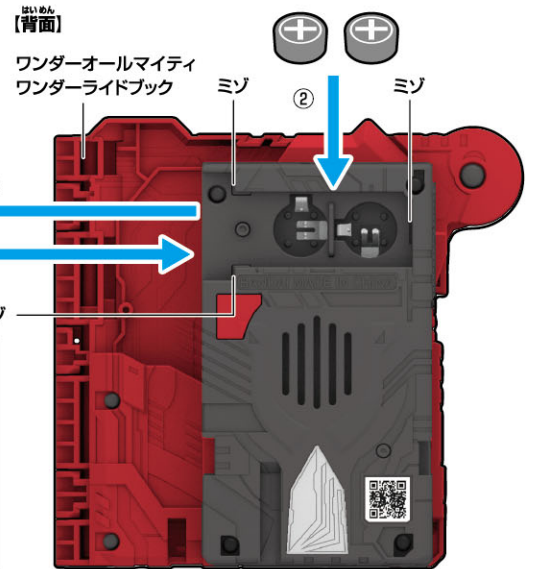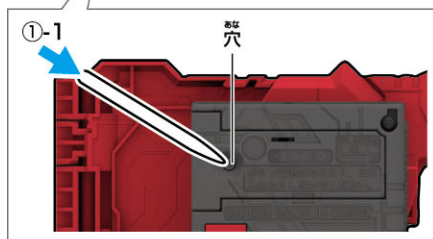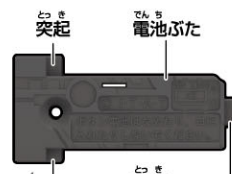


LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は
上側が⊕に
したかた マイナス
下側が⊖に
なるように
セットします。

デラックス DXワンダーオールマイティワンダーライドブックの単品遊び ※セット内容の状態から始めます。

①ワンダーオールマイティ
ワンダーライドブック背面のボタンを押します。
→「タイトル名」が鳴ります。

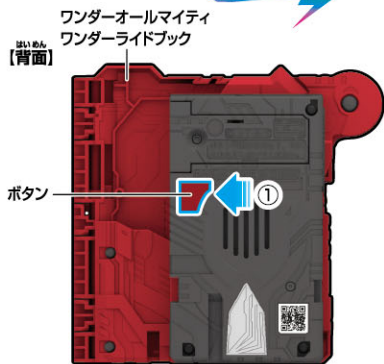

②ワンダーオールマイティワンダーライドブックの表紙ページを開き、
フルーツオブライフページを止まる位置まで押し込みます。
→「ストーリー音」が順番に鳴ります。
※音声⑧の後に表紙ページを押し込むと音声①に戻ります。

順番	ストーリー音
音声①	ワンダーオールマイティ!
音声②	子供たちの未来
音声③	聖剣の声
音声④	強さの果て
音声⑤	大切な誓い
音声⑥	大切な友
音声⑦	大切な約束
音声⑧	全ての思いを紡ぎ
音声⑨	物語は永遠に続く!



※表紙ページを開くときは上部→下部の順番に開いてください。

別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!
※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。
※ワンダーオールマイティワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態でを行います。
※セット内容以外は別売ります。

変身遊び

①ワンダーオールマイティワンダーライドブックを
聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。
→ワンダーオールマイティワンダーライドブック
「装填音」が鳴った後、
「変身待機音」が鳴ります。



②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→火炎剣烈火
「抜刀音」が鳴ります。
→ワンダーオールマイティワンダーライドブック
表紙ページ、変身ページ①、②が開き、
変身ページ③が展開し、「変身音」が鳴ります。



火炎剣烈火を抜刀して必殺技 ※変身遊びの後にいきます。 ※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。

①火炎剣烈火のトリガーを引きます。
→火炎剣烈火
「必殺読破!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。



②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→ワンダーオールマイティワンダーライドブック
「抜刀音」が鳴り、
「抜刀必殺技音」が鳴ります。



ライダーキック必殺技 ※変身遊びの後にいきます。※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態でいきます。

①変身ページ③を矢印の方向に戻します。



②変身ページ②を矢印の方向に戻します。



③ワンダーオールマイティワンダーライドブックのフルーツオブライフページを奥まで押し込みます。

➔ワンダーオールマイティワンダーライドブック

「オールマイティ必殺読破!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

④再度、ワンダーオールマイティワンダーライドブックのフルーツオブライフページを奥まで押し込みます。

➔ワンダーオールマイティワンダーライドブック

「ライダーキック必殺技音」が鳴ります。




開いたワンダーオールマイティワンダーライドブックの戻し方

①変身ページ③を矢印の方向に戻します。



②変身ページ②を矢印の方向に戻します。

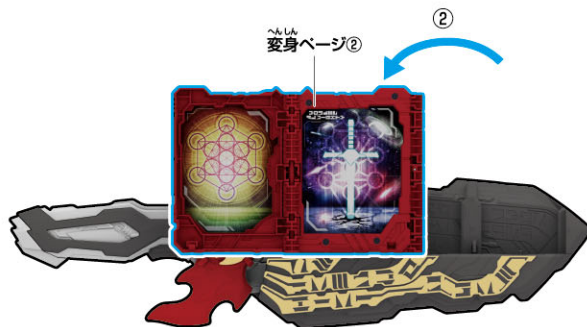

③表紙ページを矢印の方向に戻します。

