


### セット内容


取扱説明書...1



無銘剣虚無本体...1

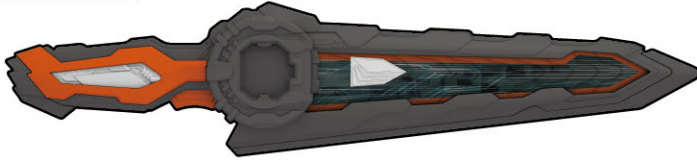

無銘剣虚無エンブレム...1

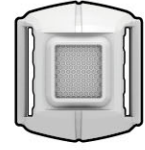


ベルト留め...1



エターナルフェニックス  
ワンダーライドブック...1



ベルト右(R)...1

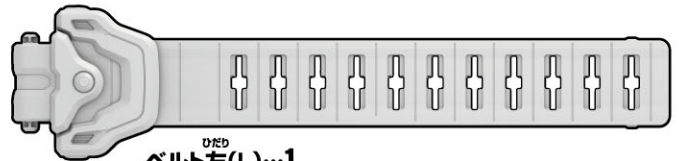

ベルト左(L)...1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●無銘剣虚無をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気や電波で機能異常が起こる場合があります。●無銘剣虚無は微弱な電波を発生しますので、病院やその他の電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●危険です。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●QRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●覇剣ブレイドライバーにはワンダーライドブックシリーズ以外に取り付けられないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。●ワンダーライドブック、エンブレムをテレビやスピーカー等、強い磁気を出す機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 指挟み注意!!

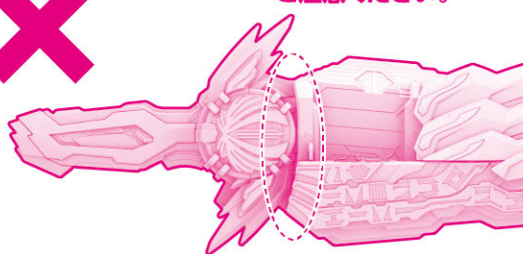

可動部に指などを挟まないようご注意ください。

### 振り回さない!!






## 各部名称

### 覇剣ブレードライバー本体




### 無銘剣虚無本体

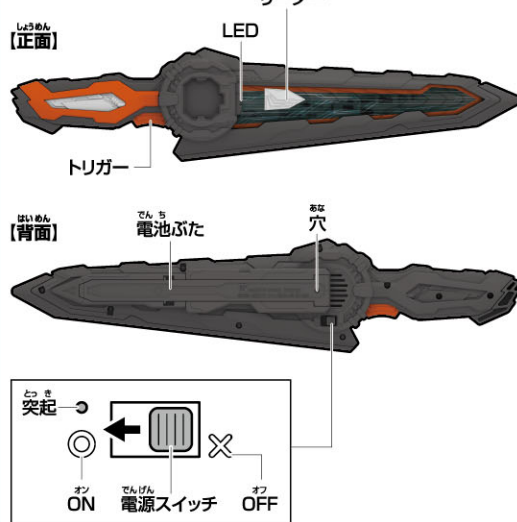


### エターナルフェニックスワンダーライドブック



### ベルト右(R)

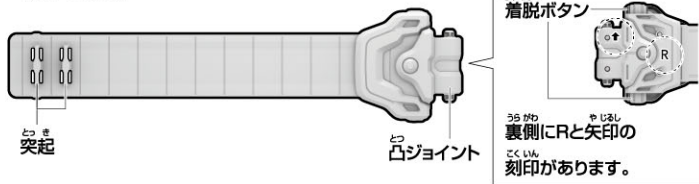

### ベルト左(L)...

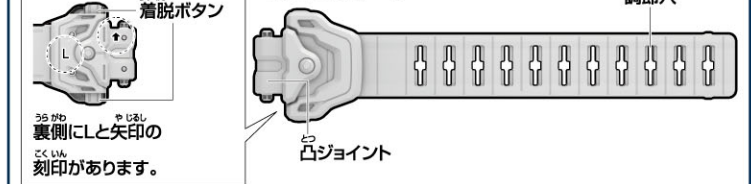

## 乾電池の入れ方


※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※音声が鳴らなくなり、LEDが繰り返し赤色に点滅する場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
  - 1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 2 電池ふたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
 

単4乾電池3本(別売りのプラスマイナスをそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
 

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

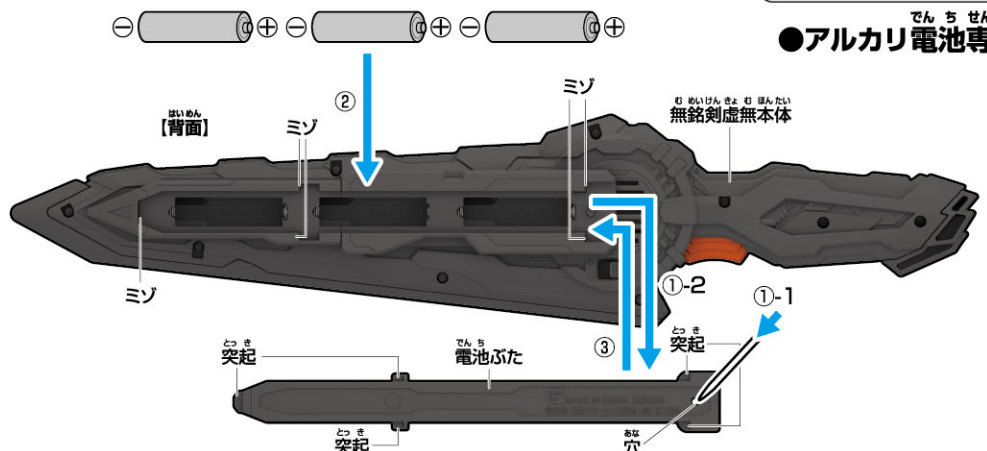

単4 ×3


単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

## 電源の入れ方

### 通常モード

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。  
→通常モードで起動します。

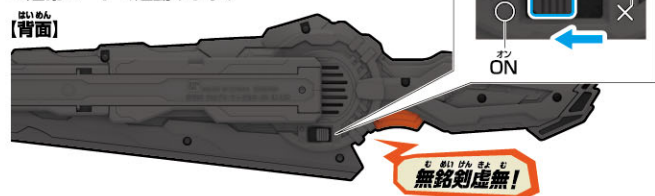

### 台詞モード

トリガーを押しながら、本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。  
→台詞モードで起動します。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。 ※モードを切り替える場合は一度電源スイッチをX(OFF)にした後、再度、上記手順で電源スイッチをO(ON)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。 ※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。



はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

① ワンダーライドブック

背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

エターナルフェニックスワンダーライドブック

② 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ

かつてから伝わる不死鳥の伝説が今、現実となる

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。

①-1 ワンダーライドブック背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕/⊖に注意してセットします。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

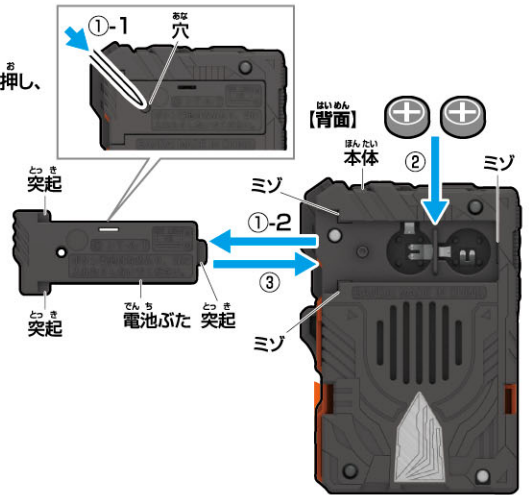


DX無銘剣虚無&覇剣ブレイドライバーの組み立て方と装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

① 覇剣ブレイドライバー本体背面の凹ジョイント(R)の矢印の刻印に向きを合わせて、ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、

② 凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

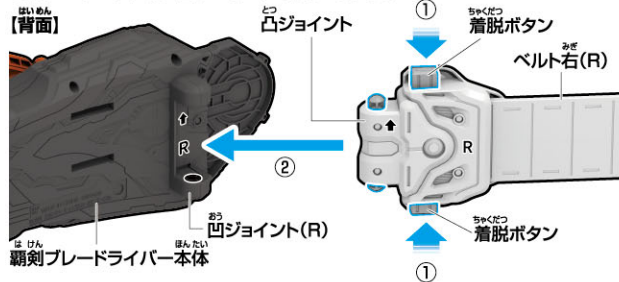


③ 着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとはめ込みます。 ※ベルト左(L)も同様に行います。

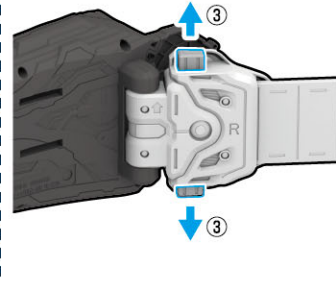


2 ベルトの調整と装着

① ベルト留めにベルト右(R)を通します。

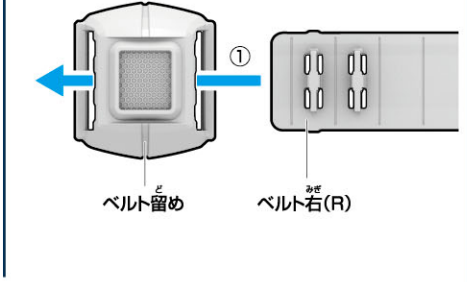


② ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

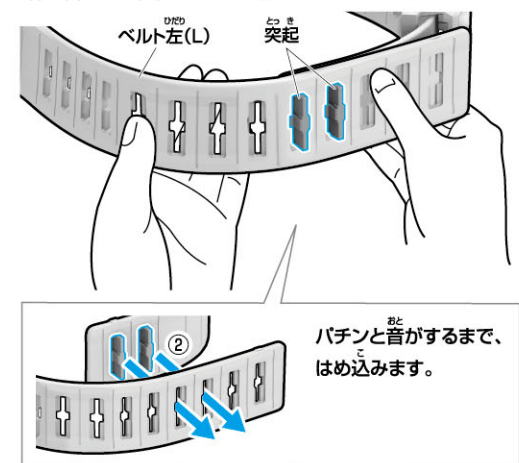


パチンと音がするまで、はめ込みます。

③ ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

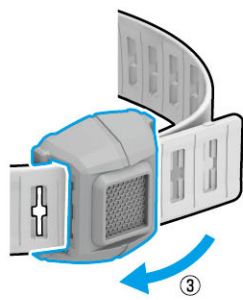

3 むめいげんきよむ 無銘剣虚無の組み立て


① 無銘剣虚無本体の凹部に、無銘剣虚無エンプレムの凸部を図のようにカチッと鳴るまで取り付けます。

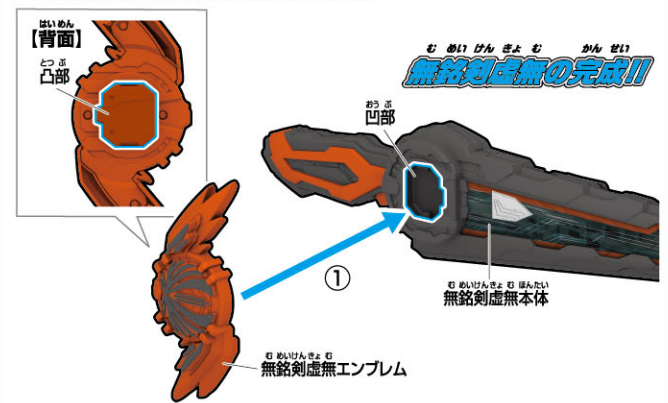

4 むめいげんきよむ 無銘剣虚無を覇剣ブレイドライバーに挿入

① 覇剣ブレイドライバー本体の剣スロットに無銘剣虚無を挿入します。

※安全のため勢いよく無銘剣虚無を挿入しないでください。

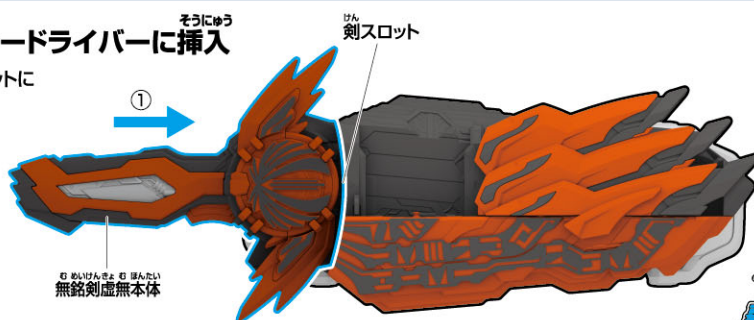

むめいげんきよむ 無銘剣虚無8 覇剣ブレイドライバーの完成!!



# ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを軽く押します。

→「タイトル名」が  
鳴ります。

エターナルフェニックス  
ワンダーライドブック



ボタン

表紙ページを開き、  
止まる位置まで押し込みます。

→ページが戻るときに  
「ストーリー音」が鳴ります。

かつてから伝わる  
不死鳥の伝説が今、現実となる



表紙ページ



変身ページ

【変身ページが開いた図】

デラックス版 無銘剣虚無 & 覇剣ブレードライバーでの変身遊び時

※変身ページは手動では開けません。

## 通常モード

※通常モードで起動します。(通常モードの起動の仕方はP2の「電源の入れ方」を参照ください。)

※無銘剣虚無&覇剣ブレードライバーは完成状態で行います。※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。


※覇剣ブレードライバー本体を傾けた状態で変身遊びをするとワンダーライドブックのページは開きません。

### 通常攻撃遊び

※無銘剣虚無を覇剣ブレードライバー本体から抜いた状態で行います。

トリガーを引きます。

→新撃音が鳴り、LEDが発光します。

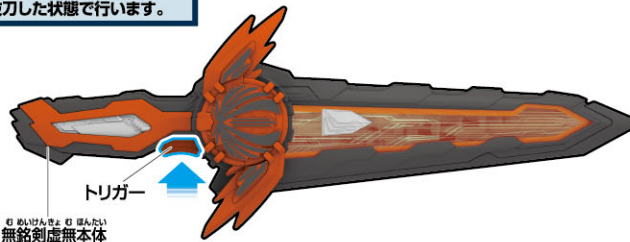

トリガー

無銘剣虚無本体

### 変身遊び

1 ワンダーライドブックの  
ボタンを軽く押します。  
→「タイトル名」が鳴ります。



エターナル  
フェニックス!

ボタン エターナルフェニックス  
ワンダーライドブック

2 表紙ページを開き、  
止まる位置まで押し込みます。  
→ページが戻るときに  
「ストーリー音」が鳴ります。



表紙ページ

かつてから伝わる  
不死鳥の伝説が今、現実となる

3 ①ワンダーライドブックの  
表紙ページを閉じます。



①

② 覇剣ブレードライバー本体のスロットに図の向きで挿入します。

→ ワンダーライドブック  
「装填音」が鳴ります。

→ 無銘剣虚無

ワンダーライドブックの  
「装填音」が鳴った後、  
約2秒以内に「変身待機音」が  
鳴り始めます。

エターナルフェニックス  
ワンダーライドブック



②

※取り外すときは、

ワンダーライドブックを  
スロットから真上に引き抜きます。

スロット

覇剣ブレードライバー本体

4 無銘剣虚無を図の向きに引き抜きます。

→ 無銘剣虚無

「抜刀音」が鳴った後、「変身音」が鳴り、

LEDが発光します。

→ ワンダーライドブック

変身ページが  
開きます。



抜刀!

エターナルフェニックス!

変身ページ

虚無! 漆黒の剣が無に帰す



### ライダーキック必殺技

※無銘剣虚無を覇剣ブレッドライバー本体に納刀した状態でいます。

- ①トリガーを引きます。  
→「必殺黙読」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。
- ②トリガーを再び引きます。  
→「個別名称」が鳴った後、「無双撃」と「必殺技音」が鳴ります。

### ワンダライドブックをリードして必殺技

※変身遊びの後にいきます。

- ①ワンダライドブック背面のリードマークを無銘剣虚無のリーダーに当てます。  
→「永久の」が鳴り、「個別名称」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴り、LEDが発光します。
- ②トリガーを引きます。  
→「無限一笑」が鳴った後、「リード必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。

エターナルフェニックスワンダライドブック

3回続けてリードしてみよう!

### 無銘剣虚無を抜刀して必殺技

※無銘剣虚無を覇剣ブレッドライバー本体に納刀した状態でいきます。

- ①トリガーを引きます。  
→「必殺黙読」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。
- ②無銘剣虚無を刃の向きに引き抜きます。  
→「抜刀」が鳴り、「個別名称」が鳴った後、「無双斬り」と「必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。

### ページをプッシュして必殺技

※変身遊びの後にいきます。  
※無銘剣虚無を覇剣ブレッドライバー本体から抜刀した状態でいきます。

ワンダライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。  
※変身ページを上から見て水平になるまで押し込みます。

→ ワンダライドブック

ページが戻るときに「タイトル名」が鳴ります。

## 台詞モード

※台詞モードで起動します。(台詞モードの起動の仕方はP2の「電源の入れ方」を参照ください。)

※無銘剣虚無&覇剣ブレッドライバーは完成状態でいきます。※ワンダライドブックは表紙ページを閉じた状態でいきます。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

※覇剣ブレッドライバー本体を傾けた状態で変身遊びをするとワンダライドブックのページは開きません。

### 台詞遊び

※無銘剣虚無を覇剣ブレッドライバーに納刀した状態でいきます。


トリガーを引きます。  
→トリガーを引くたびに右記表の順に音声が鳴ります。

順番	音声	⑫
①	世界は消え、お前たちも無となるのだ!	それが人の歴史だ。人類はその先には進めないのだ。
②	全てを無に帰す…。	⑬ 存在の真理は無。全て何もない無から始まった。
③	間もなく全てが消え去る…この世の終焉だ。	⑭ だから、全てを無に帰す。
④	来たか無知な剣士ども	⑮ 滅びるのは定め。ただそれが少し早まっただけ。
⑤	だが、もはや止められん	⑯ これは決まっていることなのだ。
⑥	変身!	⑰ 何もかもが無駄だ!
⑦	争いはなくならない…。	⑱ 認める!世界は悪と災いで出来ている。
⑧	人は何故争う?	⑲ 全てを無に帰すことだけが唯一。
⑨	力だ。力を争いの源。	⑳ 物語か。だが、それは私に屈し、虚無に覆われる結末となる。
⑩	ならばお前は、俺と何をしたい…。	㉑ 何が起きている?
⑪	人がいるから、世界があるから、力があるから争いが起こる!	㉒ 世界が消えお前たちも無となる。
		㉓ 滅びは訪れる。また違う日もそう遠くはないだろう…。

### 台詞攻撃遊び

※無銘剣虚無を覇剣ブレッドライバー本体から抜刀した状態でいきます。

トリガーを引きます。  
→トリガーを引くたびに3種の台詞入り斬撃音が順に鳴り、LEDが発光します。

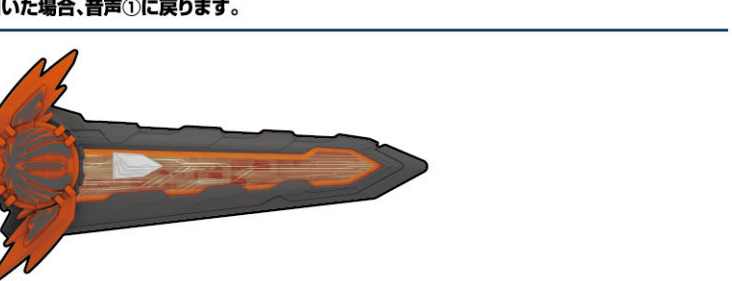



**変身遊び**

**1** ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。  
→「タイトル名」が鳴ります。



**2** 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。  
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



**3** ①ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。




②覇剣ブレードライバー本体のスロットに図の向きで挿入します。  
→ ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。



※取り外すときは、ワンダーライドブックをスロットから真上に引き抜きます。

**4** 無銘剣虚無を図の向きに引き抜きます。

→ 無銘剣虚無  
「抜刀音」が鳴った後、「台詞入り変身音」が鳴り、LEDが発光します。  
→ ワンダーライドブック  
変身ページが開きます。

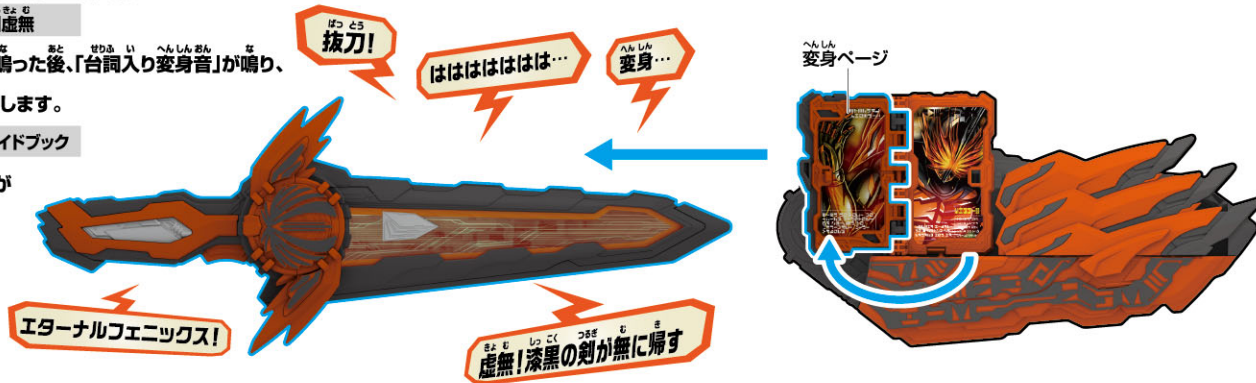

**ライダーキック必殺技**

※無銘剣虚無を覇剣ブレードライバー本体に挿入した状態でいきます。

①トリガーを引きます。  
→「必殺黙読」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。  
②トリガーを再び引きます。  
→「個別名称」が鳴った後、「無双撃」と「必殺技音」が鳴ります。



**無銘剣虚無を抜刀して必殺技**

※無銘剣虚無を覇剣ブレードライバー本体に挿入した状態でいきます。

①トリガーを引きます。  
→「必殺技待機音」が鳴ります。  
②無銘剣虚無を図の向きに引き抜きます。  
→「抜刀」が鳴り、「個別名称」が鳴った後、「無双斬り」と「台詞入り必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。



**ワンダーライドブックをリードして必殺技**

※変身遊びの後に行います。

①ワンダーライドブック背面のリードマークを無銘剣虚無のリーダーに当てます。  
→「永久の」が鳴り、「個別名称」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴り、LEDが発光します。  
②トリガーを引きます。  
→「無限一笑」が鳴った後、「リード必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。  
3回続けてリードしてみよう!



**ページをプッシュして必殺技**

※変身遊びの後に行います。  
※無銘剣虚無を覇剣ブレードライバー本体から抜刀した状態でいきます。

ワンダーライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。  
※変身ページを上から見て水平になるまで押し込みます。  
→ ワンダーライドブック  
ページが戻るときに「タイトル名」が鳴ります。

