

ベーターカプセル

(シン・ウルトラマン)

の遊び方

セット内容と各部名称

ベーターカプセル本体…1

【正面図】



発光部


スイッチ

【背面図】



カバーパーツ

【側面図】

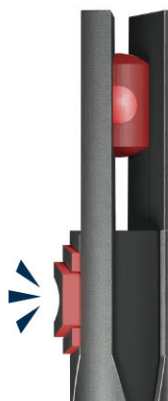※スイッチが
ポップアップした状態で
梱包されています。

専用台座パーツA…1



専用台座パーツB…1



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が無意に飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

ボタン電池の交換

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※ボタンを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、異なる音声が鳴るなど誤動作が起きた場合は、全て新しい電池に交換してください。

①カバーパーツを取り外します。

本体背面のカバーパーツを ○ 印の箇所に指を掛け、取り外します。

※カバーパーツ上部の細い部分を持って外そうとすると破損する恐れがあります。

②電池ふたを取り外します。

②-1 本体内側の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ふたを取り外します。

③電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を

⊕ ⊖ に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを

②-1 と逆方向に回して閉じます。

⑤カバーパーツを戻します。


カバーパーツの突起と本体のミゾを合わせ、カバーパーツを戻します。

⑥スイッチを押して、スイッチを下げた状態にします。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

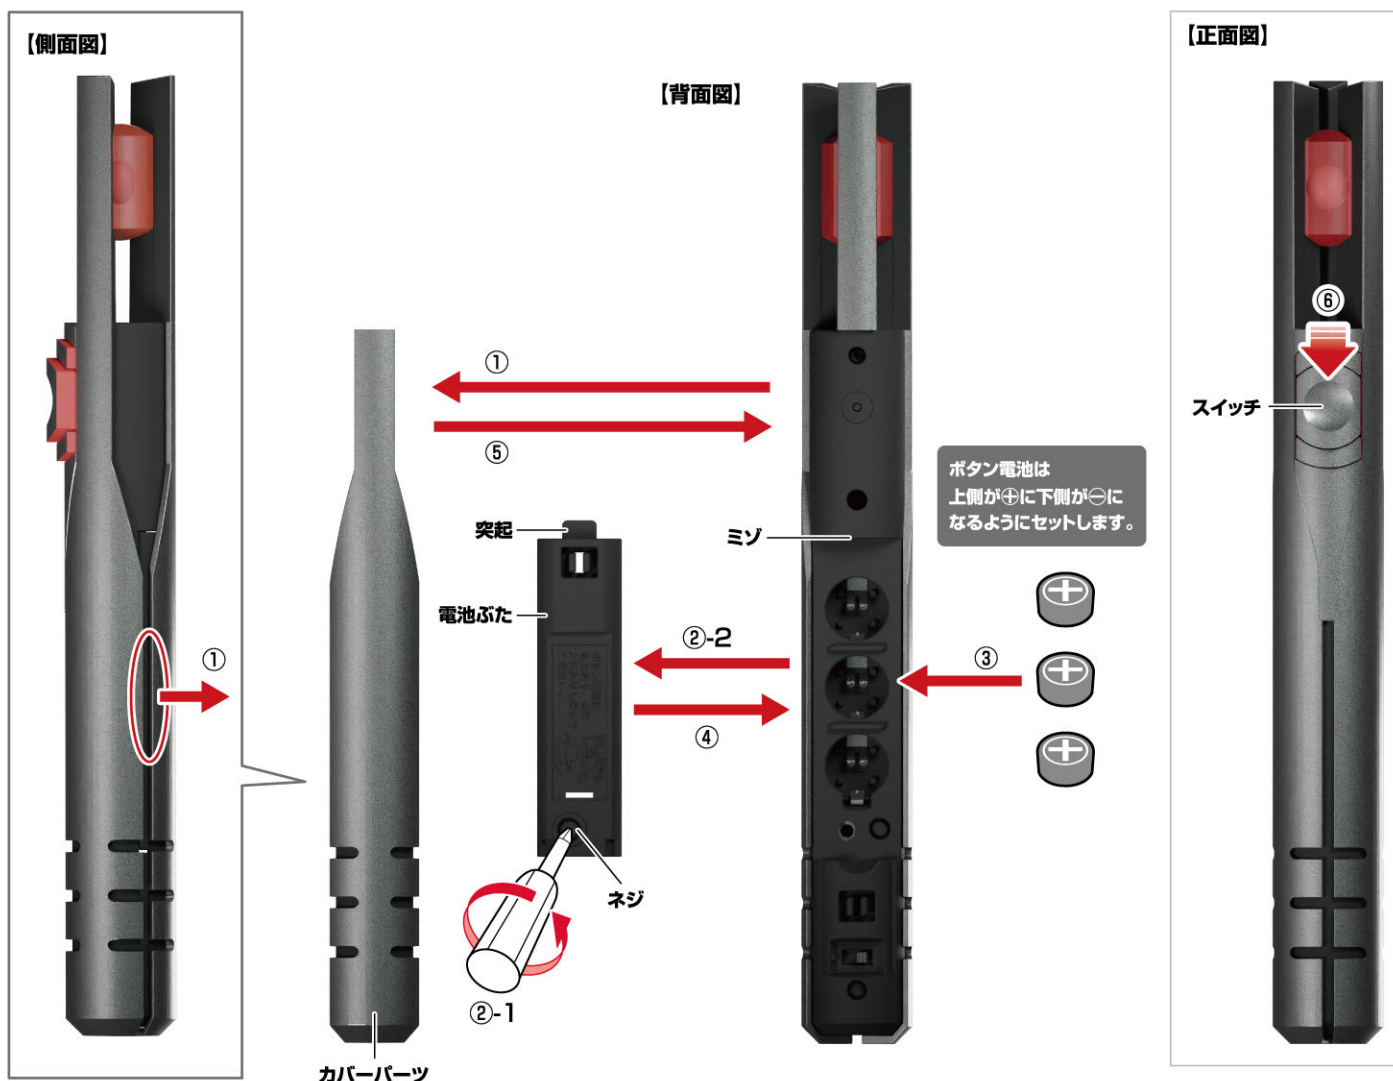


電源の入れ方

※カバーパーツを外した状態で行います。

本体背面の電源スイッチを ON にします。

【背面図】

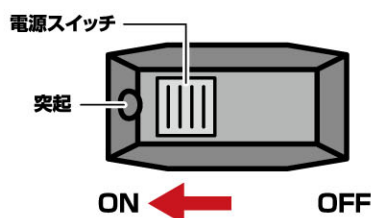

※3分間操作がない場合、スリープモードになります。スリープモードの解除は再度電源スイッチを入れなおしてください。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを OFF にしてください。

専用台座の組み立て方

- ①専用台座パーツAの凸部を専用台座パーツBの凹部に合わせてはめ込みます。
- ②ペーターカプセル本体を図のように設置します。




設置完了!!



遊び方

変身遊び

- ①スイッチを押します。
⇒スイッチがポップアップし、待機音が鳴り、発光部が光ります。

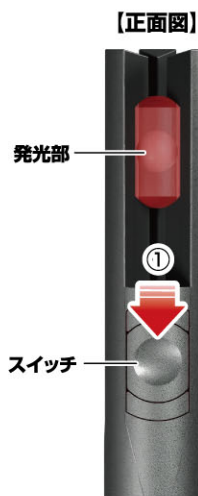

- ②スイッチを再度押します。
⇒変身音が鳴り、発光部が光ります。



クライマックス戦遊び

※「変身遊び」の後にを行います。

- ①スイッチを押します。
⇒スイッチがポップアップし、待機音が鳴り、発光部が光ります。



- ②スイッチを再度押します。
⇒クライマックス戦転送音が鳴り、発光部が光ります。

※再度スイッチを押すと「変身遊び」に戻ります。
※3分間操作がない場合、スリープモードになります。スリープモードの解除は再度電源スイッチを入れなおしてください。

