


セット内容

サークルアームズ…1

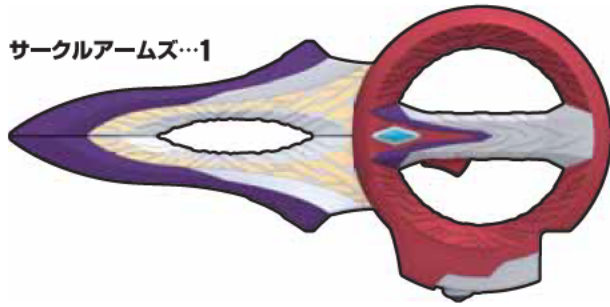

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXサークルアームズに対応しているガッツハイパーキー（別売り）以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

各部名称

サークルアームズ

【正面】

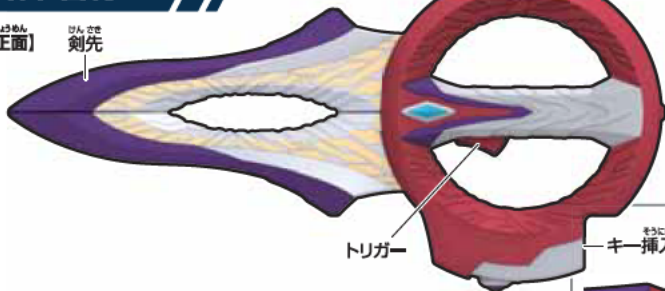

トリガー

キー挿入口

【別角度】



【背面】



キーロック解除ボタン

剣先ロック解除ボタン

リセットスイッチ

絶縁シート

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

！ 振り回さない!!




！ 指はさみ注意!!

可動部に指などを
はさまないよう
ご注意ください。




初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

- ①サークルアームズ背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

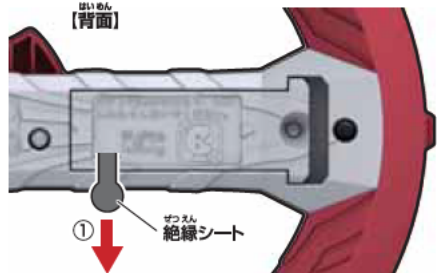

- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

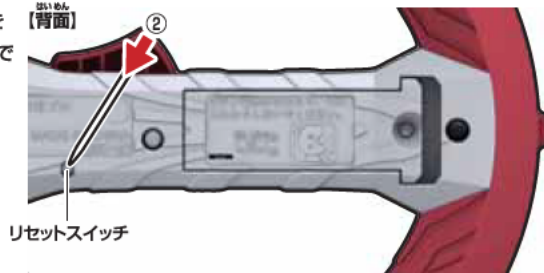

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、同じ音しか鳴らない、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

①-1 サークルアームズ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とサークルアームズのミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて電池ふたを閉じます。

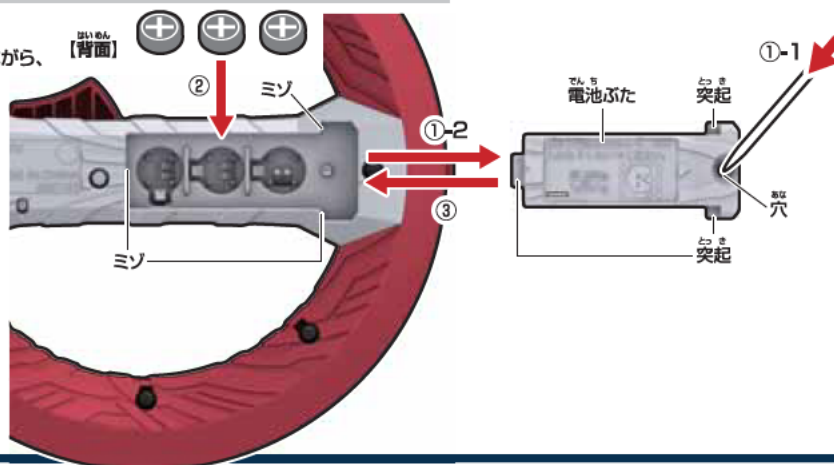

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

モード変形の仕方

※セット内容の状態から始めます。


①マルチソードモード

セット内容の状態が

マルチソードモードです。

ほかのモードから

マルチソードモードに変形した場合は、変形音とセリフ「マルチソード」が鳴ります。

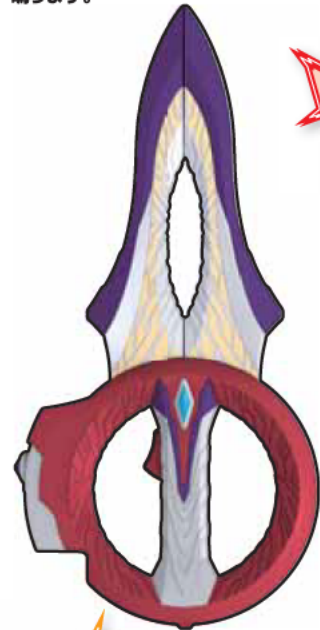

マルチソード

②パワークローモード

- ①サークルアームズ背面の

剣先ロック解除ボタンを


押しながら、

②剣先を図の位置まで

移動させます。

→変形音とセリフ「パワークロー」が鳴ります。

パワークロー

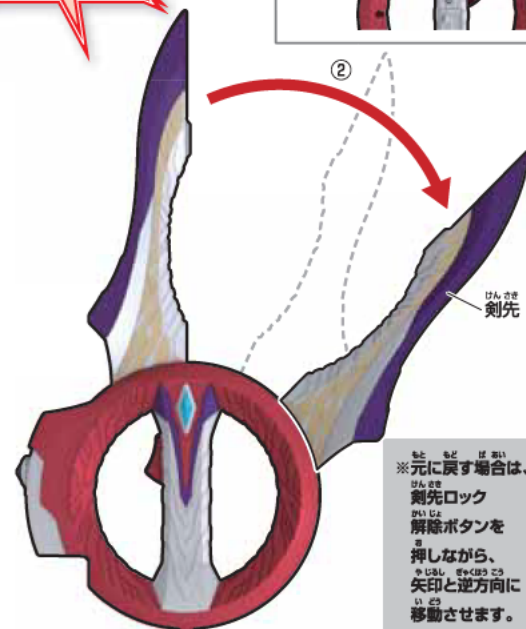

剣先ロック解除ボタン

③スカイアローモード

- ①サークルアームズ背面の


剣先ロック解除ボタンを

押しながら、

②剣先を図の位置まで


移動させます。

→変形音とセリフ「スカイアロー」が鳴ります。

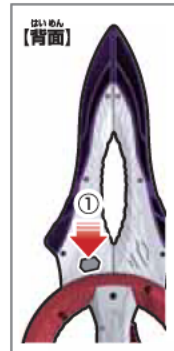

剣先ロック解除ボタン

スカイアロー

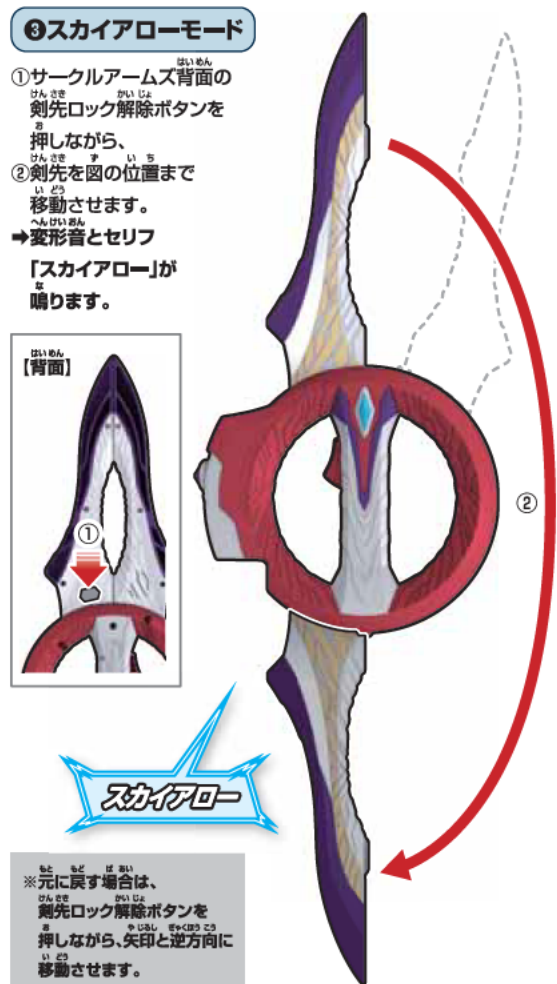


サークルアームズの起動

※スリープ状態からトリガーを引く、またはリセットスイッチを押すと「サークルアームズ」と鳴り、それぞれのモードに合わせたセリフが鳴ります。※3分間いずれかの操作を行わなかった場合、スリープ状態に移行します。

①マルチソードモード

マルチソードモードの状態、トリガーを引きます。


→セリフ「サークルアームズ」「マルチソード」が鳴ります。

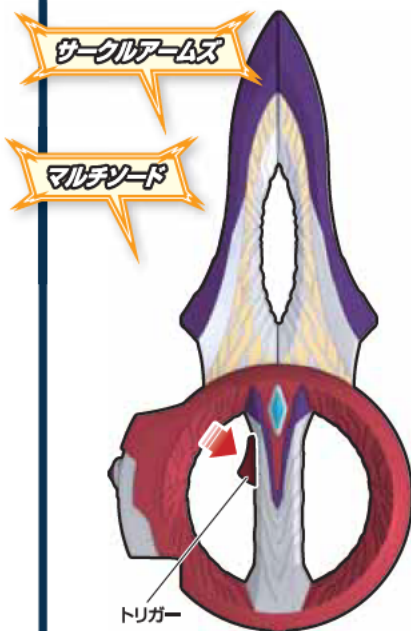

②パワークローモード

パワークローモードの状態、トリガーを引きます。


→セリフ「サークルアームズ」「パワークロー」が鳴ります。

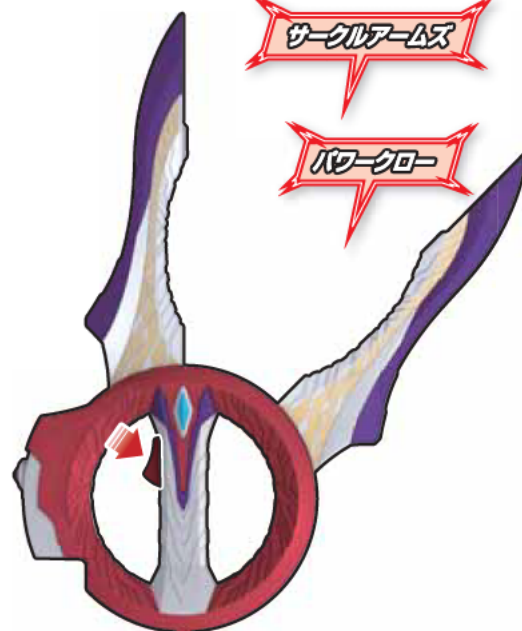

③スカイローモード

スカイローモードの状態、トリガーを引きます。

→セリフ「サークルアームズ」「スカイロー」が鳴ります。

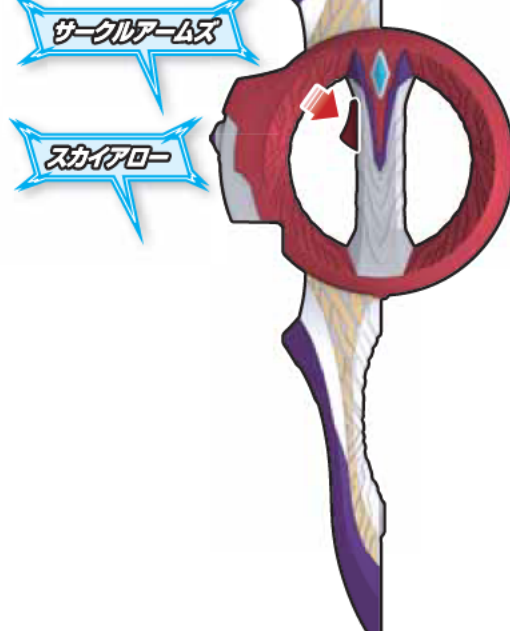

スリープ状態からトリガーを引いたときに「サークルアームズ」と鳴らず、必殺技が繰り返し鳴る場合は、一度リセットスイッチを押して、再度トリガーを引いてください。


攻撃遊び

※「サークルアームズの起動」の後から始めます。それぞれのモードによって音声が変わります。

①マルチソードモード

トリガーを引きます。

→2種類のマルチソード攻撃音がトリガーを引く度に交互に鳴ります。

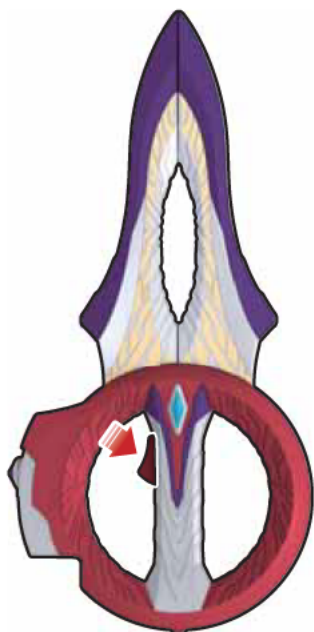

②パワークローモード

トリガーを引きます。


→2種類のパワークロー攻撃音がトリガーを引く度に交互に鳴ります。



③スカイローモード

トリガーを引きます。

→2種類のスカイロー攻撃音がトリガーを引く度に交互に鳴ります。

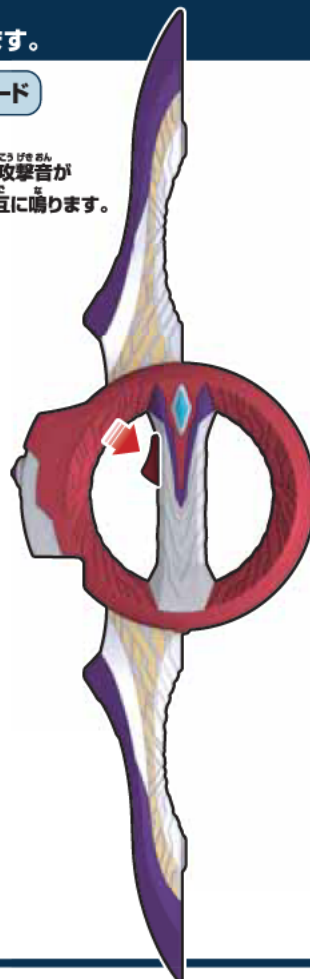

別売りのDXガッツハイパーキーとの連動遊び

※DXガッツハイパーキー ウルトラマントリガー マルチタイプキー(別売り)を例に説明します。

① ガッツハイパーキーを挿入!

サークルアームズのキー挿入口に、ガッツハイパーキー(別売り)を挿入します。


※ガッツハイパーキー(別売り)はハイパーキーモードの状態で挿入してください。

サークルアームズ

→装填音「マキシマムブートアップ!」と待機音が鳴ります。

ガッツハイパーキー

→セリフ「マルチ!」が鳴ります。

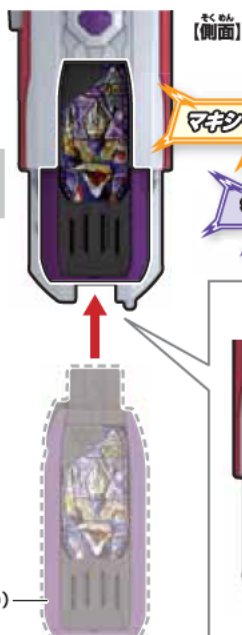

マキシマムブートアップ!

マルチ!

ガッツハイパーキー(別売り)

ガッツハイパーキー(別売り)の取り外し方

①サークルアームズ背面のキーロック解除ボタンを押しながら、

②ガッツハイパーキー(別売り)を矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。
※不意に外れると危険ですので、必ずガッツハイパーキー(別売り)に手を添えて行ってください。

【背面】



② トリガーを引きます!

【正面】



③ 必殺技が発動!

① マルチソードモードの場合

ソードフィニッシュ!

ゼベリオン!



ガッツハイパーキー

→セリフ「ゼベリオン!」と必殺技音が鳴ります。

サークルアームズ

→セリフ「ソードフィニッシュ!」と必殺技音が鳴ります。

② パワークローモードの場合

クローインパクト!

ゼベリオン!



ガッツハイパーキー

→セリフ「ゼベリオン!」と必殺技音が鳴ります。

サークルアームズ

→セリフ「クローインパクト!」と必殺技音が鳴ります。

③ スカイローモードの場合

アローストライク!

ゼベリオン!



ガッツハイパーキー

→セリフ「ゼベリオン!」と必殺技音が鳴ります。

サークルアームズ

→セリフ「アローストライク!」と必殺技音が鳴ります。