

DXガッツスパークレンス

あそ かの の遊び方

セット内容

取扱説明書…1
DXガッツスパークレンス本体…1

DXガッツハイパーキー
ウルトラマントリガー マルチタイプキー…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。また、髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池、乾電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池、乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずDXガッツスパークレンス本体のスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにさわらない

《使用上の注意》●ガッツハイパーキーにセットされているボタン電池はテスト用です。DXガッツスパークレンス本体や、ガッツハイパーキーの音声が聞き取りにくくなるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったりした場合は、ボタン電池、乾電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXガッツスパークレンスに対応しているガッツハイパーキー以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のガッツハイパーキーは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。●DXガッツスパークレンス本体とガッツハイパーキーは、それぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。

各部名称

DXガッツスパークレンス本体

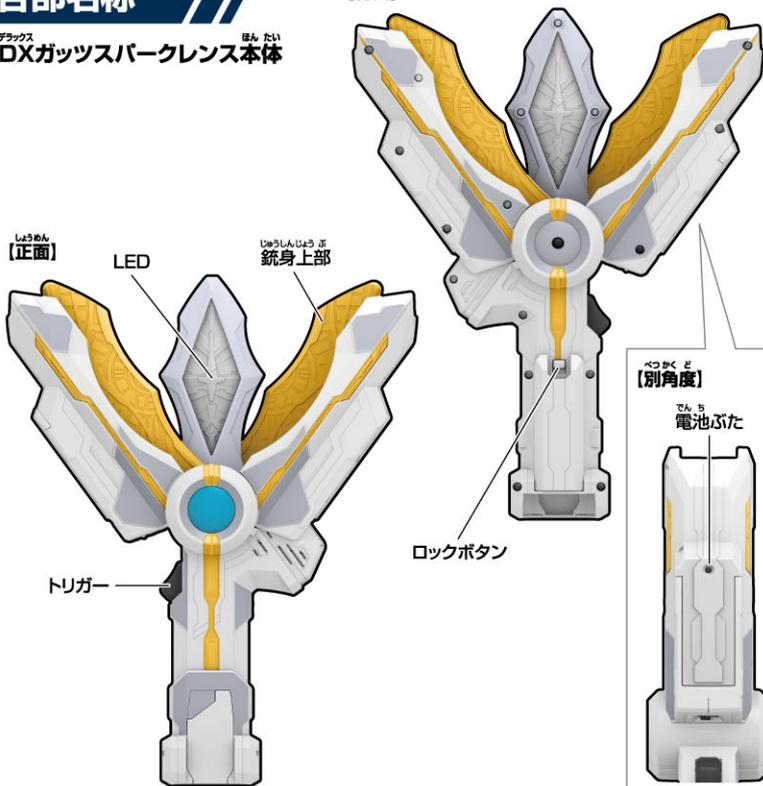

DXガッツハイパーキー
ウルトラマントリガー
マルチタイプキー



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!




はじめて遊ぶ前に…
DXガッツスパークレンスの変形

※セット内容の状態はスパークレンスモードです。

本体の銃身上部を図のように閉じます。

→ハイパーガンモードになります。

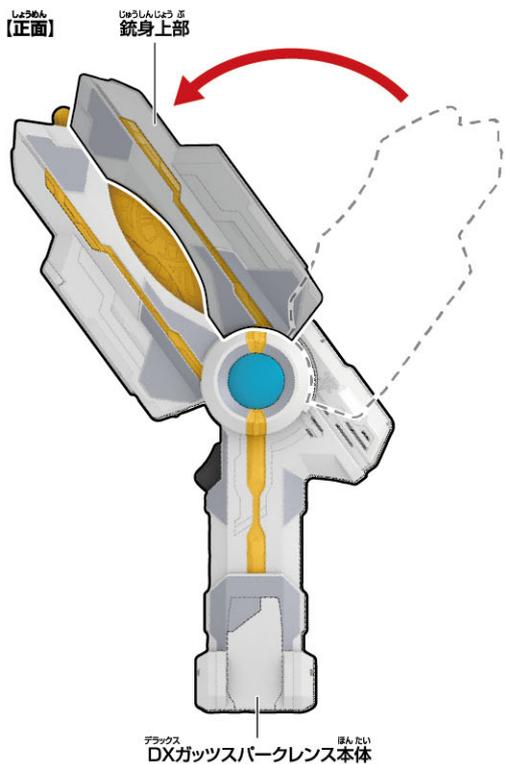

DXガッツスパークレンスの電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※トリガーを引いた際に同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴る

などの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体底面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて、電池ふたを閉じます。

●アルカリ電池専用

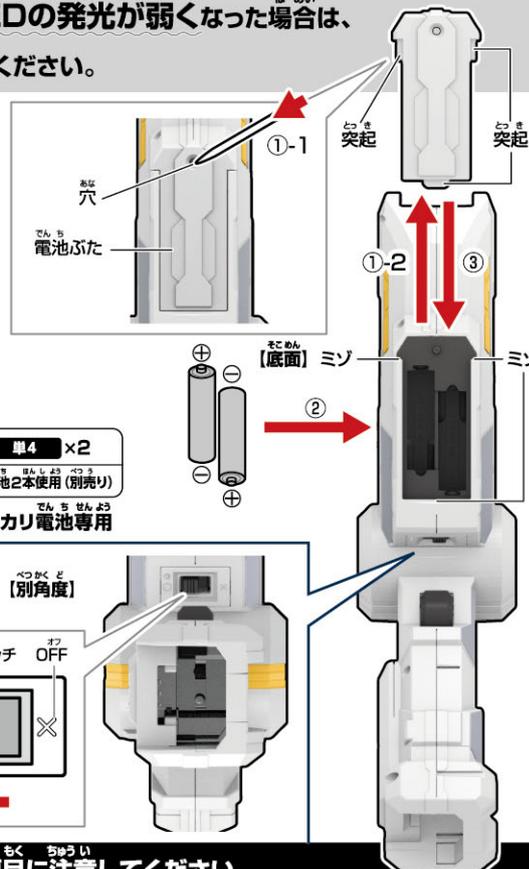

電源の入れ方

本体底面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

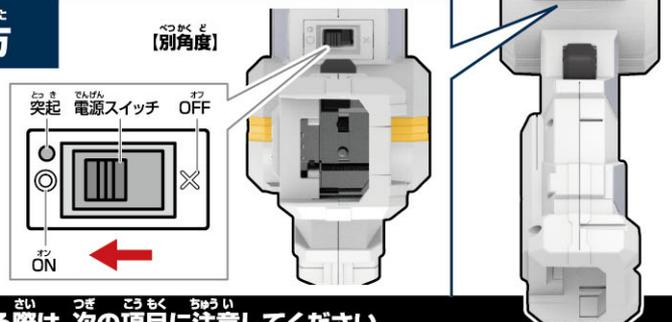


❗電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。 ※電池の+/-を間違えないように入れてください。 ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

はじめて遊ぶ前に…
DXガッツハイパーキーの絶縁シートの外し方

①ガッツハイパーキー背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

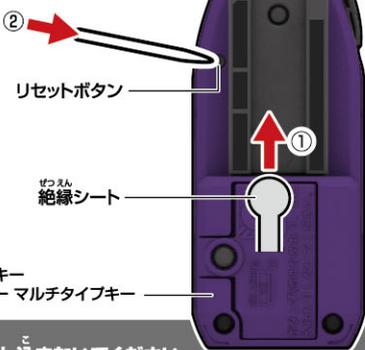

※リセットボタンは強く押し込まないでください。強く押し込みすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない場合があります。万一引っかかってしまった場合は、再度リセットボタンを押してください。(リセットボタンが押し込まれたままですと、ボタンを押しても音が鳴りません。)

DXガッツハイパーキーのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に音が途切れるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 ガッツハイパーキー背面の電池ふたのネジを+または、-ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売りの)を+/-に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とガッツハイパーキーのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が+、下側が-になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

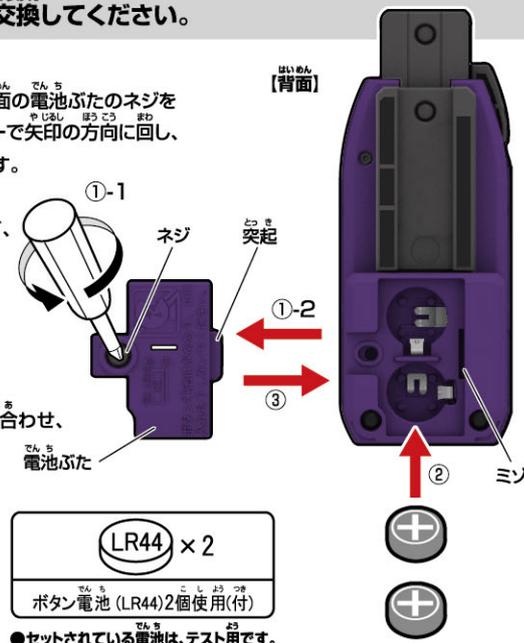

デラックス **DXガッツハイパーキーの音声遊び** おんせいあそ

ボタンを長押しするとモード移行音が鳴り、

①と②のモードが切り替わります。

①ハイパーキーモード

※初めて遊ぶ時はこの状態です。

ボタンを短押しします。
→右記の音声がかかります。

ボタン長押し

②サウンドモード

ボタンを短押しします。

→ボタンを押すたびに
右記の表の音声が
順に鳴ります。

ハイパーキーモード	
1回目	起動音 (セリフ「ウルトラマントリガーマルチタイプ!」)

サウンドモード	
1回目	変身音(セリフ「ウルトラマントリガーマルチタイプ!」)
2回目	サークルアームズ召喚音 (セリフ「サークルアームズ!」)
3回目	ゼベリオン光線音


※3回目の後は1回目に戻ります。



デラックス **DXガッツスパークレンスの銃撃遊び** じゅうげきあそ

※ハイパーガンモードの状態で行います。

トリガーを引きます。
→LEDが光り、通常銃撃音が鳴ります。

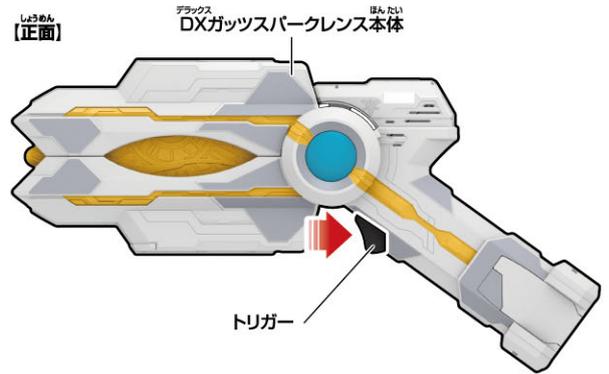


デラックス **DXガッツハイパーキーとの連動遊び** れんどうあそ **DXガッツスパークレンスはハイパーガンモードの状態から始めます。**

①特殊銃撃遊び


①ガッツハイパーキーを
ハイパーキーモードにして、
ボタンを短押しします。
→起動音
(セリフ「ウルトラマントリガーマルチタイプ!」)がかかります。



②本体のキー挿入口に、
ガッツハイパーキーを挿入します。
ガッツスパークレンス
→LEDが光り、
装填音「ブートアップ!」がかかります。
ガッツハイパーキー
→セリフ「ゼベリオン!」が
鳴ります。

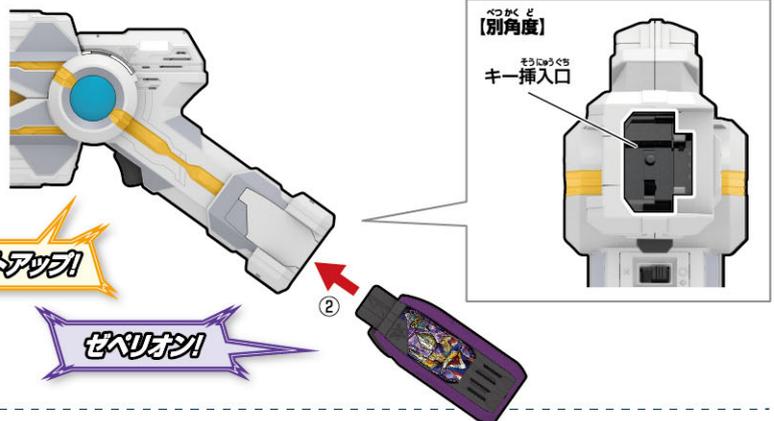

③トリガーを引きます。
ガッツスパークレンス
→LEDが光ります。
ガッツハイパーキー
→特殊銃撃音
(ゼベリオン光線音)がかかります。

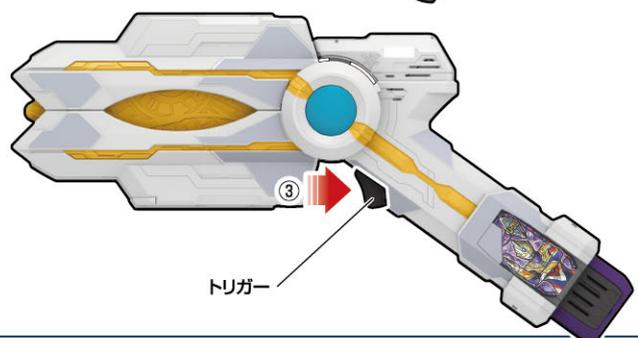

②変身遊び ※特殊銃撃遊びの後に行います。

①本体の銃身上部を
図のように開き、
ガッツスパークレンスを
スパークレンスモードに
変形します。

ガッツスパークレンス
→LEDが光り、
変身音が鳴ります。
その後、変身待機音Aが
鳴り始めます。

ガッツハイパーキー
→ガッツスパークレンスの変身待機音Aと
かけ合うように、変身待機音Bが
鳴り始めます。



②トリガーを引きます。
ガッツスパークレンス
→LEDが光り、
変身きっかけ音が鳴ります。
ガッツハイパーキー
→変身音
(セリフ「ウルトラマントリガーマルチタイプ!」)がかかります。



⑥ 変身後の音声遊び ※変身遊びの後に行います。

トリガーを引きます。

ガッツスパークレンス

→LEDが光ります。

ガッツハイパーキー

→トリガーを引くたびに、下記の表の効果が順番に鳴ります。

デラックス DXガッツスパークレンス本体

トリガー

ウルトラマントリガー マルチタイプキーの効果音リスト	
1回目	ハンドスラッシュ光線音
2回目	サークルアームズ召喚音 (セリフ「サークルアームズ!」)
3回目	ゼベリオン光線音

※3回目の後は1回目に戻ります。

ガッツハイパーキーの取り外し方

① 本体背面のロックボタンを

矢印の方向に押しながら、

② ガッツハイパーキーを

矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。


※不意に外れると危険ですので、

必ずガッツハイパーキーに

手を添えて行ってください。

【背面】

ロックボタン

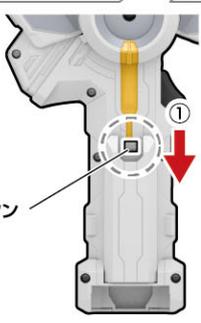

デラックス DXガッツハイパーキーと、デラックス DXサークルアームズ(別売り)の連動遊び

※DXサークルアームズはマルチソードモードを例に説明します。

① ガッツハイパーキーを挿入!

サークルアームズのキー挿入口に、ガッツハイパーキーを挿入します。

サークルアームズ


→装填音「マキシマムブートアップ!」と待機音が鳴ります。

ガッツハイパーキー

→セリフ「マルチ!」が鳴ります。

【正面】

※図のようになります。

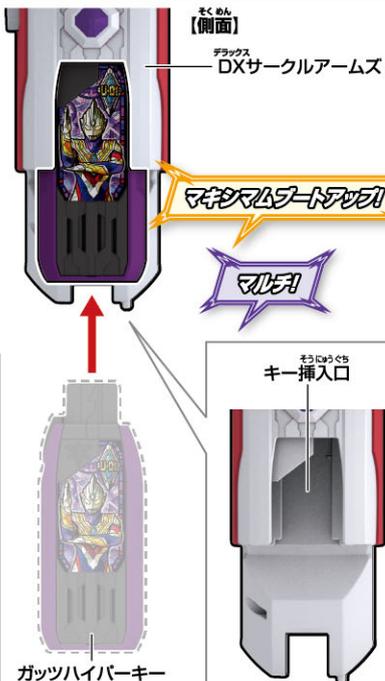

ガッツハイパーキーの取り外し方

① サークルアームズ背面の

キーロック解除ボタンを押しながら、

② ガッツハイパーキーを

矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。


※不意に外れると危険ですので、

必ずガッツハイパーキーに

手を添えて行ってください。


【背面】

キーロック解除ボタン

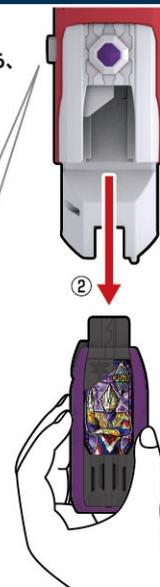

② トリガーを引きます!

【正面】

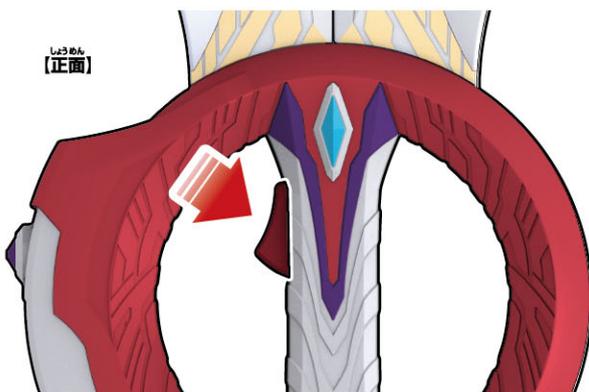

③ 必殺技が発動!

ガッツハイパーキー

→セリフ「ゼベリオン!」と必殺技音が鳴ります。

サークルアームズ

→セリフ「ソードフィニッシュ!」と

必殺技音が鳴ります。

※パワークローモード、

スカイアローモードでも

同様に遊ぶことができます。

ソードフィニッシュ!

