

たいしょうねんれい さいいしやう  
対象年齢1.5才以上



©やなせたかし/フレーベル館-TMS-NTV

# アンパンマン ドレミファステップマット



## 取扱説明書

### 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●あそびかたはパッケージ裏面の「あそび方」を必ずお読みください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形したおもちゃは、与えないでください。●梱包袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●転倒など思わぬ事故の危険がありますので、マットの上に飛び乗ったり、ふざけたりしないでください。●ステップマットは傾斜や凹凸のない平らな場所に置いてください。滑りやすい場所に置いたり、靴などの硬い履物や滑りやすい物を履いて遊んだりしないでください。●ステップマットで遊ぶときは、周りの人や物にぶつからないように注意してください。●ステップマットは無理に折り曲げないでください。破損する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだあとは必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●単4乾電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。



くちにしない  
おとなといっしょ  
ひにちがけない

### 使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品の耐荷重は50kgまでとなっております。50kg以上の力が加わりますと破損する恐れがあります。予めご了承ください。●ステップマットは折り曲げて梱包しております。素材の特性上、折り目に線が残ったり白く変色することがあります。●ステップマットに折りしわや折癖などがあるときは、それを伸ばしてから遊んでください。また、必ず決められている方法で折り畳んでください。無理に折り畳みますと故障する可能性があります。●こたつ、ホットカーペット、床暖房システムなどの上では遊ばないでください。●ステップマットを長時間、床などの上に置くとき色移りする場合がありますので、時々、位置を変えて使用してください。●ステップマットの素材には防水性がありません。水などでぬらさないでください。●製品素材の特性上、ステップマットに匂いがある場合があります。●故障の原因になりますので、マットの上に物を置かないでください。●ステップマットのボタンを踏む位置によっては、正しく反応しない場合があります。ボタンの真上から踏んでください。●絨毯など、柔らかい場所では反応しない場合があります。●ステップマットはあそび方以外のことに使用しないでください。●長時間連続して使用すると、静電気がおきる場合があります。置く場所のほこりなどをよくとってから遊んでください。●物の上にステップマットを置いて遊ぶと、思わぬケガをする恐れがあります。置く場所に物が無いことをよく確認してから遊んでください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を全て新しい電池に交換してください。

《お問い合わせ先》 バンダイお客様相談センター  
<https://support.bandai.co.jp> ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時~17時(土日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

《商品送付先》 バンダイ 栃木配送センター  
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20  
電話番号はお客様相談センター共通



海外からのお問い合わせは受け付けておりません。  
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.  
(おことわり)バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。ご購入の時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

セット内容 マット本体・・・1個

JASRAC  
日本音楽著作権協会  
(録)許諾T-2130020

発売元 株式会社バンダイ  
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081






# ①あそびはじめる前に



本体裏の電池ぶたを  
取り外します。

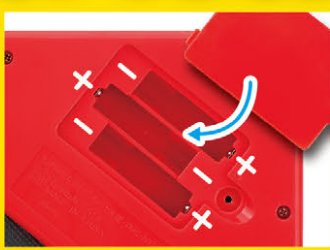

単4乾電池を入れて、  
電池ぶたを閉じます。



本体表面のON/OFFボタン  
を長押しすると電源が入り  
ます。再度長押しすると電源  
が切れます。

※一定時間操作がないと自動で電源が切れます。



音が小さくなったり、聞きとりにくくなったり、  
誤作動をする場合はリセットボタンを押し  
てください。また、上記の動作が続く場合は  
全て新しい電池に交換してください。

# ②正しい使い方

## ステップできるところ

①楽器マーク

②アンパンマンマーク

③どうぶつマーク


⑤メロディ  
せんたく

④なかまたち/  
けんぱん  
マーク



**電源ON/OFF 音量切替**  
長押しすると電源のON/OFF、短押し  
すると音量が切り替わります。音量は  
大中小全3段階あります。  
※音量の初期設定は中です。

**モード切替スイッチ**  
モードは全3モードあり、スイッチをス  
ライドさせて遊びたいモードに切り替  
えます。  
※モードの詳細は以下を参照。

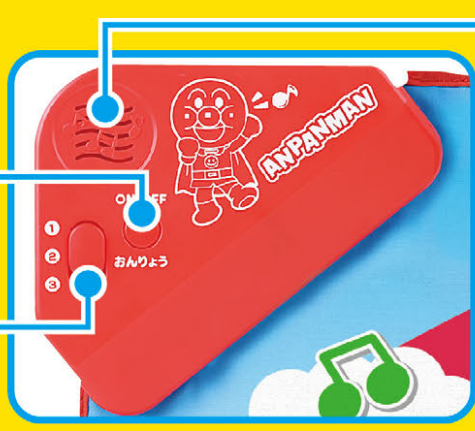

スピーカー

**マット本体のたたみ方**  
マットを収納する際は縦に3等分に  
してたたんでください。



# 1 メロディステップモード



モード切替スイッチを1(上)に設定します。  
アンパンマンの音声ガイドが流れます。



音声ガイドが終わったら、メロディせんたくボタンを押して楽曲をえらびます。楽曲はボタンを押す度に切り替わります。

## 収録曲リスト

※1~15の順に切り替わります。

- |               |               |                    |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1. アンパンマンのマーチ | 6. かえるのうた     | 11. グーチョキパーでなにつくろう |
| 2. 勇気りんりん     | 7. ちょうちょう     | 12. むすんでひらいて       |
| 3. 鬼のパンツ      | 8. やまのおんがくか   | 13. かたつむり          |
| 4. 森のくまさん     | 9. ハッピーバースデー  | 14. 線路はつづくよどこまでも   |
| 5. きらきら星      | 10. メリーさんのひつじ | 15. おうまはみんな        |





## ② ドレミファステップモード



モード切替スイッチを2(真ん中)に設定します。  
アンパンマンの音声ガイドが流れます。



どうぶつや楽器を  
ステップすると  
音色が変わるよ

音声ガイドが終わったら、けんぱんマークを  
ステップして遊びましょう。楽器やどうぶつ  
マークを押すと音色が切り替わります。

あそべる音色は  
8種類!

- もっきん (Mokkin)
- バイオリン (Violin)
- かえる (Kaoeru)
- ふうと (Futo)
- ピアノ (Piano)
- いぬ (Inu)
- ねこ (Neko)
- ぞう (Zou)


けんぱんの音色がステップした  
楽器の音色に切り替わるよ

けんぱんの音色がピアノの音色になるよ



けんぱんの音色が  
ステップしたどうぶつの  
鳴き声に切り替わるよ

ステップした音階の  
楽器やどうぶつの  
鳴き声の音が鳴るよ

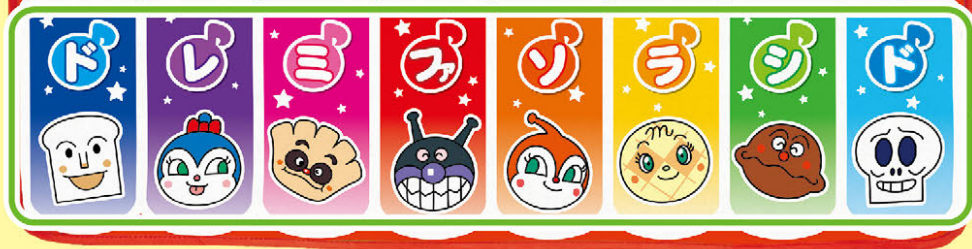



### ③ クイズでステップモード



モード切替スイッチを3(下)に設定します。  
アンパンマンの音声ガイドが流れます。



音声ガイドが終わったら、「●●はどこかな〜?」というクイズが出題されます。クイズの答えをステップして回答します。



正解すると「せいがい」、間違えてしまうと「あれれ?」という音声がかかります。3回間違えると次のクイズになります。



楽器マーク、どうぶつマーク、なかまたち/けんぱんマークの中から答えを探してステップしよう!