

セット内容

取扱説明書...1



マブレインゼツメライズキー...1



滅亡迅雷ドライバーユニット...1

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてはいけません。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES


各部名称

マブレインゼツメライズキー

【正面から見た図】

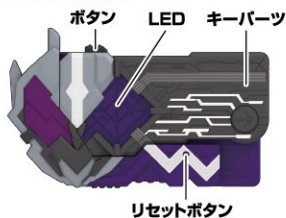

【背面から見た図】

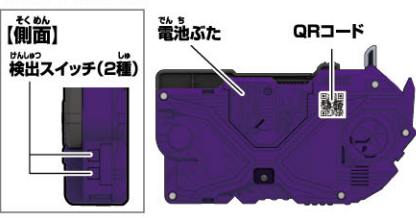


滅亡迅雷ドライバーユニット

【正面から見た図】



【背面から見た図】


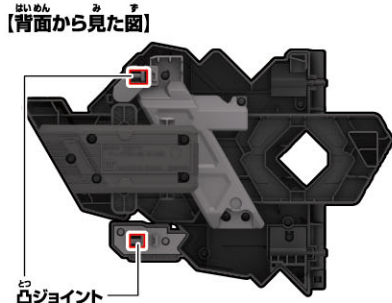


保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみ注意!!


可動部の隙間に指などをはさまないようにご注意ください。

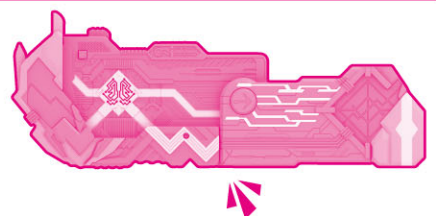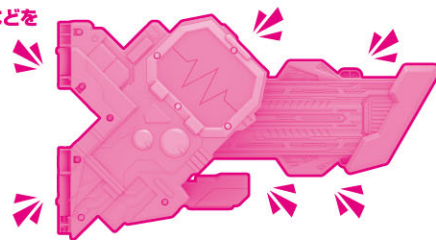

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①ゼツメライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】

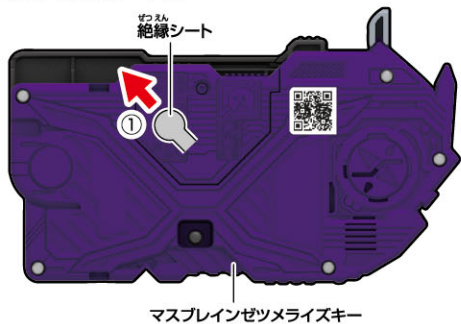

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】



ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなった、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ゼツメライズキー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたを閉じます。

【背面から見た図】

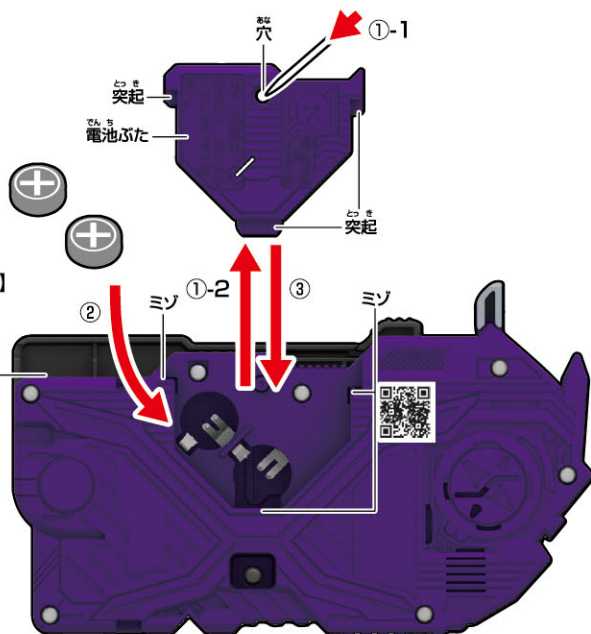

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

DXマspreインゼツメライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。 ※セット内容の状態は通常モードです。

音声遊び

ボタンを短押しします。

→キーパーツが展開し、ボタンを短押しする度に右記の表の順に音声が届き、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。


モード切り替え

ボタンを長押しします。

→ボタンを長押しする度に「切替音」が届き、通常モードと特殊モードが交互に切り替わります。

※特殊モードは劇中変身、劇中必殺技を再現することができるモードです。

順番	単品音声	順番	単品音声
1	マspreイン!	13	滅「不破嬢。俺たちが人間に刃を向けたらどうする? 飛電或人と同じように、それでも俺たちを救うか?」
2	滅「迅雷スアビリティ!(特殊モードでは鳴りません。)	14	滅「アークとは関係がない…お前大切な人間に刃を向けたとしたら?」
3	マspreインズアビリティ!(特殊モードでは鳴りません。)	15	滅「ふつ…ふつ…はははつ…バカなのは俺の方だ。留む必要などなかった。」
4	雷「俺の意志は、僕の自由! 僕には…夢がある…」	16	滅「迅雷.netの意志は一つだ。」
5	滅「迅雷.netの、夢が!!」	17	雷「世界が必要とするならば、我々が黙となろう。」
6	迅「ごめんみんな…僕のせいであんなまで巻き込んだみたい。」	18	雷「俺たちには俺たちの正義がある。」
7	滅「問題無い。俺たちの意志は一つだ。」	19	雷「ええ、ヒューマキアの夢と自由を、この手で守る。」
8	雷「ああ。俺たちの意志が、迅雷.netの意志だ。」	20	迅「二度と同じ過ちを繰り返さない為にも…誰かがやらなきゃならないんだ。」
9	亡「合議制だろうと、その意志は変わらない。」	21	滅「いざ、聖戦の時だ。」
10	滅「俺たちの心は、俺たちのものだ。」	22	迅「迅雷.netの、意志のままに!」
11	迅「迅雷.netの、意志のままに。」	23	雷「俺の意志は、俺の意志のままに!」
12	滅「迅雷.netの、意志のままに。」		

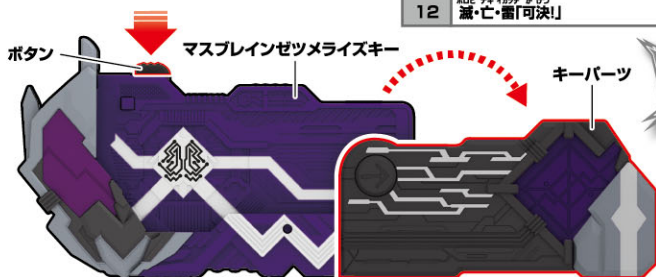

マspreイン!

※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに別売りのDX飛電ゼロワンドライバーにかざしてもゼツメライズキーは反応しません。

順番	変身後音声
1	We will destroy you all.
2	Go to Utopia.
3	ZAIA will be extinct.
4	METSU, BOU, JIN, RAI, will be extinct.
5	ああああああああああああああああああああああ!!!


※音声の順番は30秒でリセットされます。

べつりゅう デラックス ひ でん めつ ぼう じん らい そう ちやく し かた
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーへの滅亡迅雷ドライバーユニットの装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※DX飛電ゼロワンドライバーは完成の状態から始めます。



1 飛電ゼロワンドライバーのカバーパーツを取り外します。

① 飛電ゼロワンドライバーにゼツメライズキーをセットして、カバーパーツを画像の位置までスライドさせます。

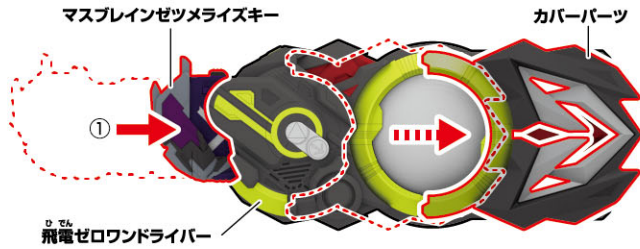

※図はマスプレインゼツメライズキーを例に説明しています。

② カバーパーツの点線丸部分を掴み、手前に引っ張って取り外します。

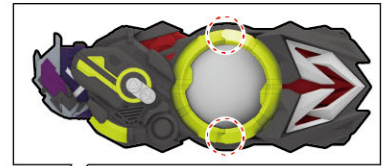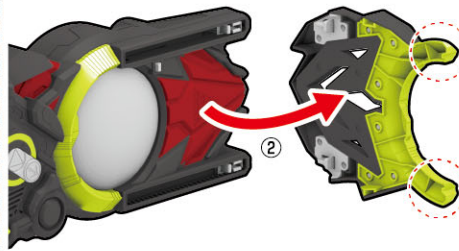

※図のようになります。




2 滅亡迅雷ドライバーユニットを取り付けます。


① 滅亡迅雷ドライバーユニットのスライドパーツを画像の位置まで移動させます。




② 飛電ゼロワンドライバーのレールジョイント(下)を画像の位置に移動させます。

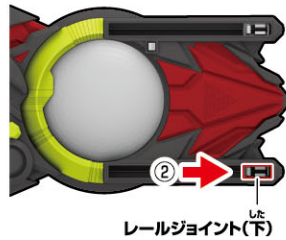


③ 滅亡迅雷ドライバーユニットの凸ジョイントをレールジョイントに取り付けます。

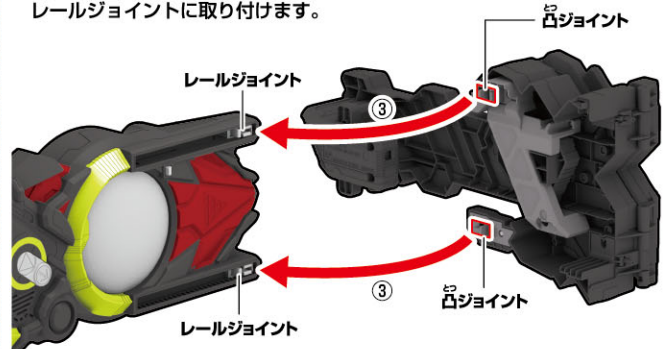

④ 滅亡迅雷ドライバーユニットの着脱ボタンを押しながら、飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

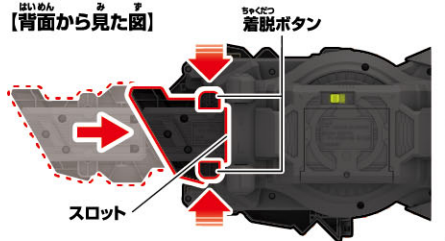

⑤-1 滅亡迅雷ドライバーユニットのスライドパーツを、矢印の方向にカチッと音が鳴るまで移動させます。
 ⑤-2 ゼツメライズキーを取り出します。

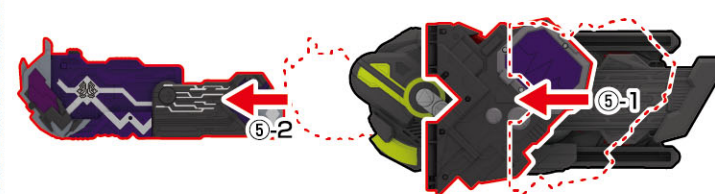

※図はマスプレインゼツメライズキーを例に説明しています。

滅亡迅雷ドライバー
 の完成!!




滅亡迅雷ドライバーユニットの取り外し方



① 滅亡迅雷ドライバーにゼツメライズキーをセットして、スライドパーツをスライドさせます。




② 滅亡迅雷ドライバーユニットの着脱ボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って取り外します。

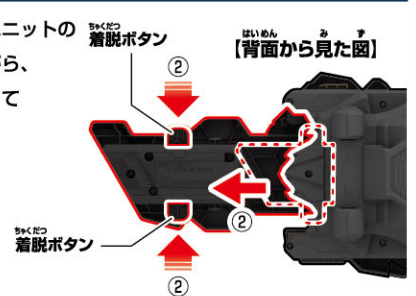

③ 滅亡迅雷ドライバーユニットを手前に引っ張って取り外します。

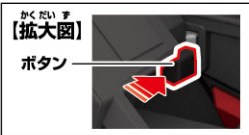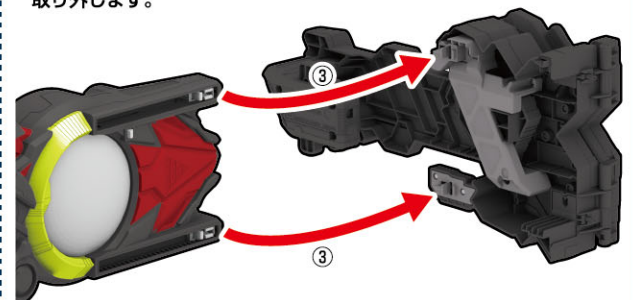

※滅亡迅雷ドライバーユニットのボタンを押し、スライドパーツをスライドさせることも可能です。

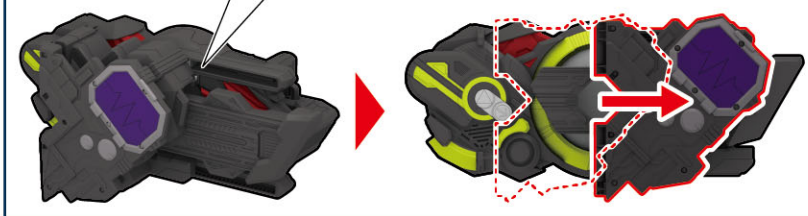

べつりょう デラックスひ でん かめん めつぼうじんらい へんしん
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダー滅亡迅雷に変身!


※DX飛電ゼロワンドライバーに滅亡迅雷ドライバーユニットを装着した状態でを行います。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

へんしんあそび
変身遊び

- ① 滅亡迅雷ドライバーユニットの展開部を開いて、奥まで押し込みます。
 →「待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。



- ② マスブレインゼツメライズキーのボタンを押します。
 →キーパーツが展開し、音声、LEDが光ります。

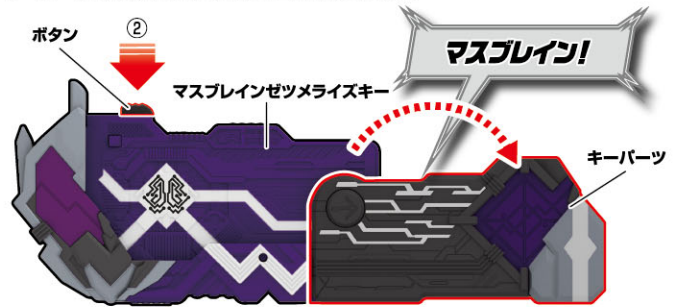

- ③ 「待機音」が鳴っている間に、マスブレインゼツメライズキーを滅亡迅雷ドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

滅亡迅雷ドライバー

- 滅亡迅雷ドライバーユニットのスライドパーツが移動し、「効果音」が鳴り、LEDが光ります。

マスブレインゼツメライズキー


- 「プログライズ」の音声と、「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

※特殊モードの場合は、滅・亡・迅・雷の音声と劇中変身音が鳴ります。

※変身後、ゼツメライズキーのボタンを押します。

マスブレインゼツメライズキー

- P2音声一覧表の「変身後音声」が順番に鳴ります。

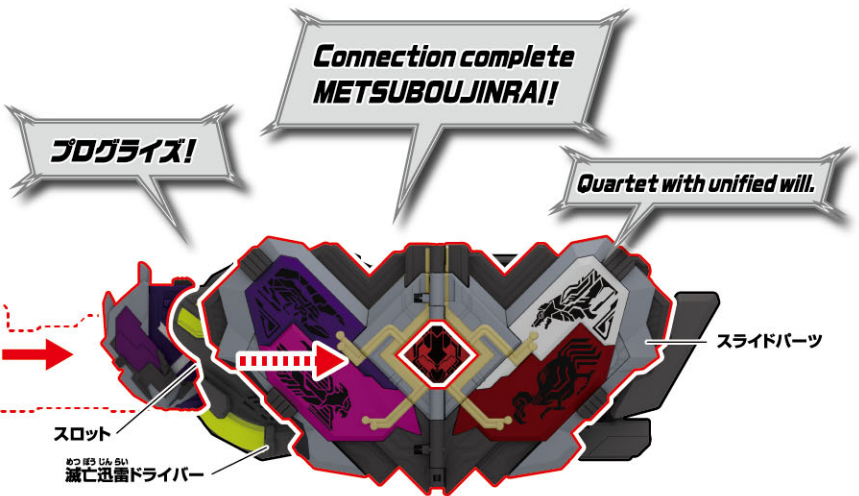

ひつさつわざあそび
必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

マスブレインゼツメライズキーを押し込みます。

マスブレインゼツメライズキー

- 「滅亡迅雷!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

滅亡迅雷ドライバー

- 「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

※特殊モードの場合は、劇中仕様の

「滅亡迅雷インパクト必殺技音」が鳴ります。

※通常モードの場合、「滅亡迅雷インパクト必殺技音」と

「マスブレインインパクト必殺技音」が交互に鳴ります。



「変身遊び」の①を行わずにマスブレインゼツメライズキーを挿入した場合

滅亡迅雷ドライバーユニットの展開部を開いて押し込まずに、

マスブレインゼツメライズキーを滅亡迅雷ドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

- 「待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

滅亡迅雷ドライバー

- 滅亡迅雷ドライバーユニットのスライドパーツが移動し

「エラーライズ!」の音声、LEDが光ります。

マスブレインゼツメライズキー

- 「変身音」が鳴ります。

※スキャン受付状態でないときに行うとマスブレインゼツメライズキーから「滅亡迅雷スアビリティ」の音声、LEDが光ります。




別売りのDXエイズショットライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。
※詳しくは別売りのDXエイズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 マスブレインゼツメライズキーのボタンを押します。
→キーパーツが展開し、音声が鳴り、LEDが光ります。

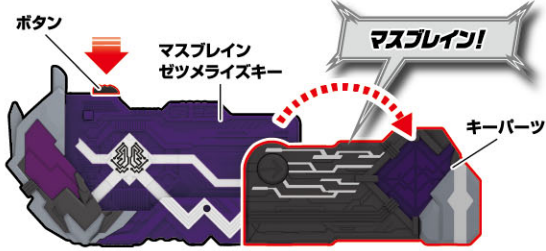


変身

1 動作後、約30秒以内に、エイズショットライザーのスロットに、マスブレインゼツメライズキーを
図の向きで挿入します。

エイズショットライザー
→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。
マスブレインゼツメライズキー
→「オーソライズ」の音声が鳴り、エイズショットライザー
LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でマスブレインゼツメライズキーのボタンを押すと、「変身!」の音声が鳴ります。

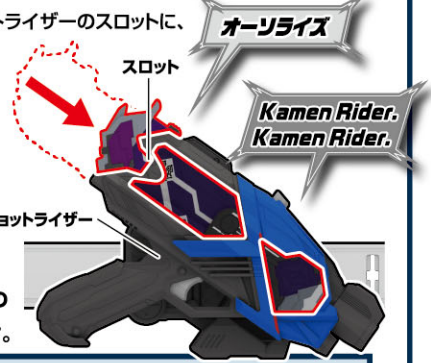

3 エイズショットライザーのトリガーを引きます。

エイズショットライザー

→「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

マスブレインゼツメライズキー

→「変身音」が鳴ります。



銃必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。 ※エイズショットライザーをバックルから取り外した状態で行います。

1 マスブレインゼツメライズキーのボタンを押します。
→「マスブレイン!」の後に「必殺技待機音」が鳴ります。

2 エイズショットライザーのトリガーを引きます。

エイズショットライザー

→「銃撃音」が鳴り、LEDが光ります。

マスブレインゼツメライズキー

→「滅亡迅雷プラスト!」の後に「銃必殺技音」が鳴ります。



ライダーキック遊び

※「変身遊び」の後に行います。 ※エイズショットライザーをバックルに取り付けた状態で行います。

1 マスブレインゼツメライズキーのボタンを押します。
→「マスブレイン!」の後に「必殺技待機音」が鳴ります。

2 エイズショットライザーのトリガーを引きます。

エイズショットライザー

→「銃撃音」の後に、「フィーバー!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

マスブレインゼツメライズキー

→「滅亡迅雷プラスト!」の後に「キック必殺技音」が鳴ります。



別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。
※詳しくは別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 マスブレインゼツメライズキーを
滅亡迅雷フォースライザーの
スロットに図の向きでセットします。


滅亡迅雷フォースライザー

→「変身待機音」が鳴り、
LEDが約30秒間点滅します。

2 マスブレインゼツメライズキーの
ボタンを押します。

マスブレインゼツメライズキー

→「変身!」の音声が鳴り、
キーパーツのロックが解除されます。

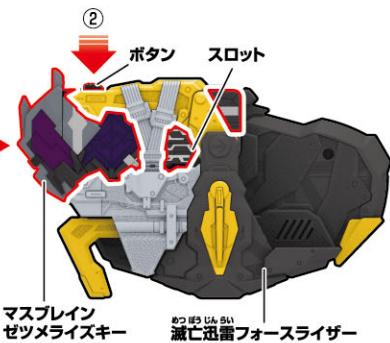

変身

2 滅亡迅雷フォースライザーのレバーを引きます。

滅亡迅雷フォースライザー
→「フォースライズ!」の音声と
「変身音」が鳴り、
LEDが光ります。

マスブレイン ゼツメライズキー

→キーパーツが展開し、
「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。


1 レバーを押し込みます。

滅亡迅雷フォースライザー

→必殺技待機音が鳴ります。

マスブレイン ゼツメライズキー

→キーパーツが
閉じます。

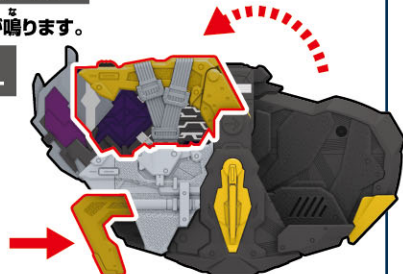

変身

1 マスブレインゼツメライズキーの
ボタンを押します。

マスブレインゼツメライズキー

→キーパーツのロックが解除されます。

2 レバーを引きます。

マスブレインゼツメライズキー

→キーパーツが展開し、
「滅亡迅雷!」の後に
「必殺技音」が鳴ります。

滅亡迅雷フォースライザー

→「ディストピア!」の音声と
「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



※必殺技は4種類鳴ります。「滅亡迅雷ディストピア」
「マスブレインユートピア」「マスブレインディストピア」
「滅亡迅雷ユートピア」が順番に鳴ります。
※4回目の音声の後は1回目の音声に戻ります。