

DXゼンカイジュウギア

あそ かつ
の遊び方

セット内容



ゼンカイジュウギア本体…1

※取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものと交換してください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。●ゼンカイジュウギアは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



トリガーをひきます。




ほ ぞ しゃ かた 保護者の方へ

わく ない ほんしゅうひん し ょう
この枠内では、本商品をご使用になるときに、
ちゅう い 注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




ふ まわ 振り回さない!!

デラックス
DXギアトリンガー(別売り)と、デラックス
べつ う デラックス
(別売り)にDXゼンカイジュウギアをセットした状態で
ふ まわ ただ
振り回したり、正しくセットしていない
じょうたい あそ
状態で遊んだりすると、
ふ い デラックス
不意にDXゼンカイジュウギアが
はす き けん
外れて危険です。

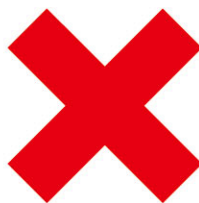

ただ 正しくセットする!!

デラックス
DXゼンカイジュウギアを
ぶ き セットするときは、
「カチッ」と音がするまで、
おく お こ
奥に押し込んでください。

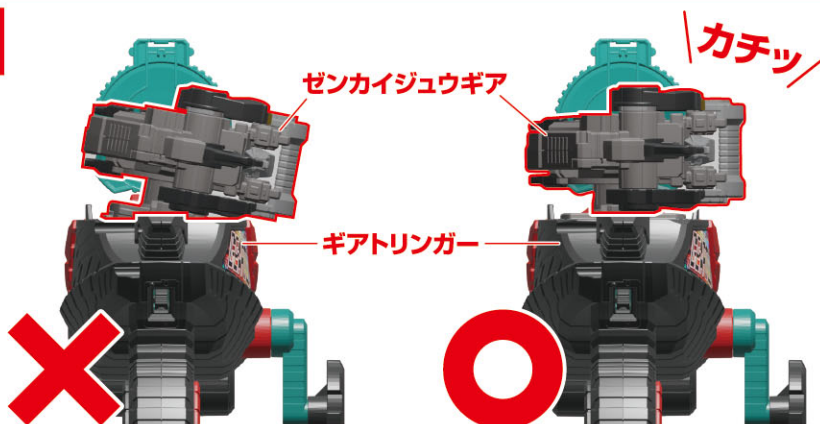

ゆび ちゅう い 指はさみに注意!!

かいてんきやく ぶ へん けい
回転脚部を変形させるとき、
すき ま ゆび い
隙間に指を入れないでください。
はさまれてケガをする
おそ
恐れがあります。



やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。




トリガーをひきます。

はじ あそ まえ 初めて遊ぶ前に...

ぜつ えん と はず かた 絶縁シートの取り外し方


※セット内容の状態から始めます。

- ① ゼンカイジウギア本体の
背面から出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

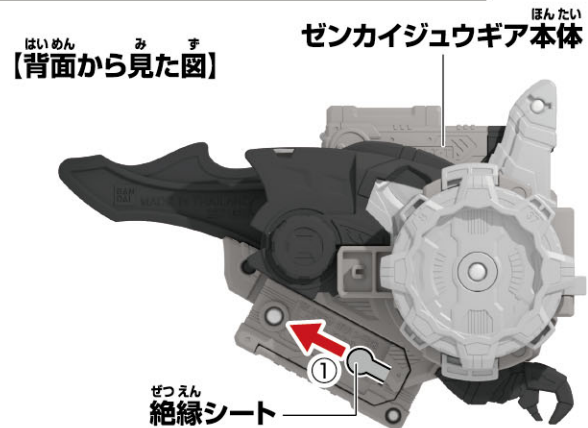

- ② 回転脚部を回し、
リセットボタンを
先の細い棒などで
軽く押します。
→「鳴き声音」が
鳴ります。

【正面から見た図】

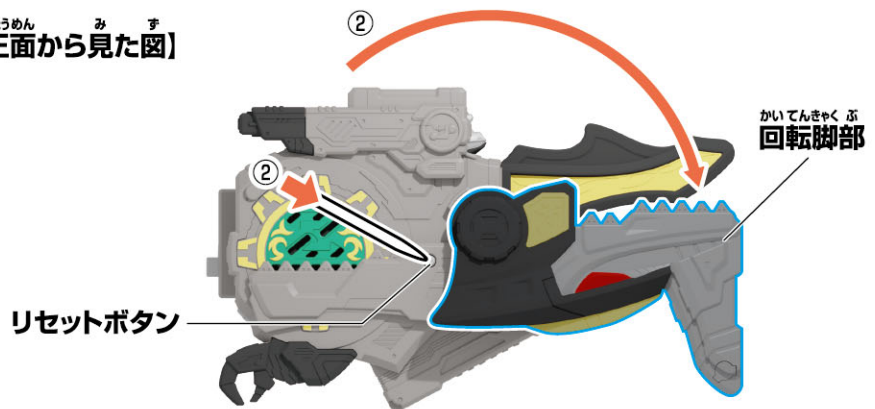

や じ る い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。



ひ
トリガーを引きます。

は じ め て 遊 ぶ 前 に...

で ん ち こ う か ん ボタン電池の交換

な い よ う じ ェ う た い は じ
※セット内容の状態から始めます。

か な ら ほ こ し ゃ か た お こ な
※必ず保護者の方が行ってください。

お と ち い き
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2

で ん ち こ う か ん
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

で ん ち と は ず ①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

で ん ち い ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を



プラスマイナス ちゅうい
⊕⊖に注意してセットします。

で ん ち も ど ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体背面のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池交換後は、リセットボタンを押してください。

で ん ち う え が わ プラス
ボタン電池は上側が⊕に
したがわ マイナス
下側が⊖になるようにセットします。

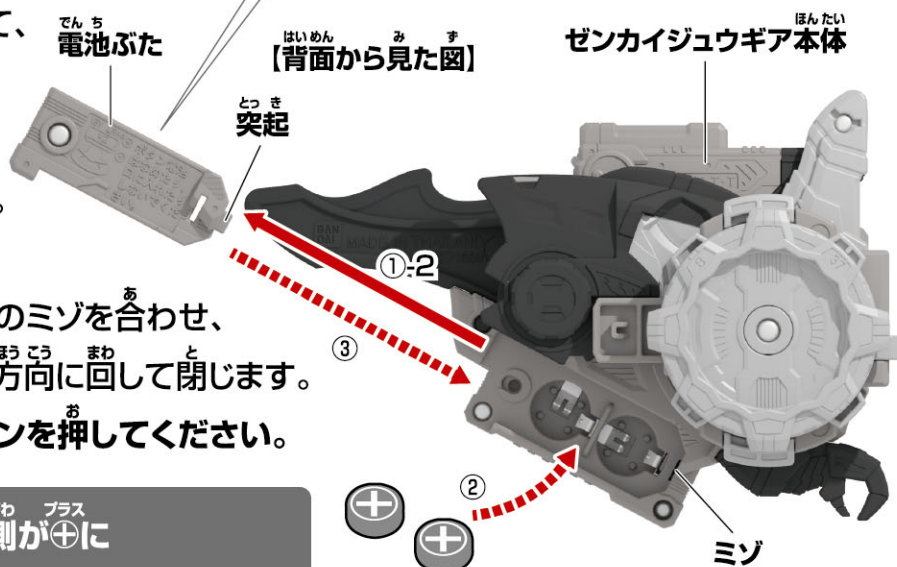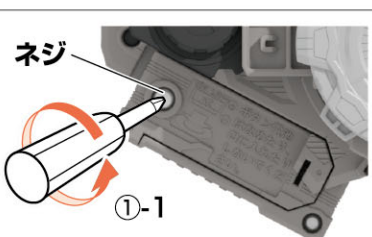

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



トリガーをひきます。

デラックス

DXゼンカイジュウギアの遊び方

あそ かな

かく ぶ めいしょう
各部名称

※セット内容の状態から始めます。


ゼンカイジュウギア

しょうめん み ず
【正面から見た図】

かいてんきやく ぶ くち
回転脚部 / 口




はいめん み ず
【背面から見た図】

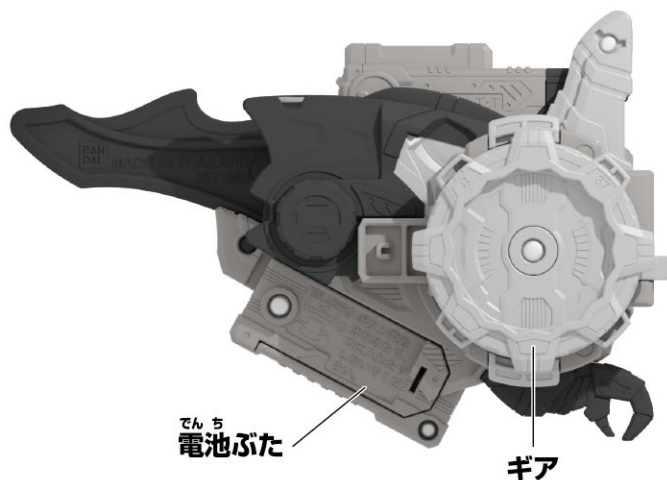

ていめん み ず
【底面から見た図】

かい じょ
ロック解除スイッチ

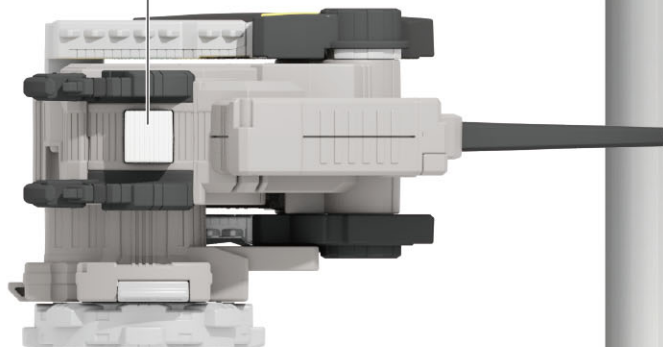

や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



トリガーを引きます。

デラックス

DXゼンカイジュウギアの遊び方

センタイギアモードでの単体遊び

※セット内容の状態から始めます。


①ギアを回します。

→「ギア回転音」が
鳴ります。

②ギアの回転を止めます。

→「ギア回転停止音」が
鳴ります。

【背面から見た図】

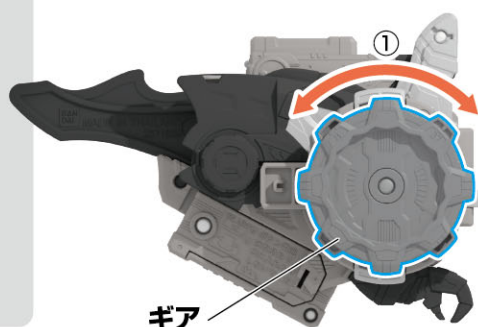

※図の状態から始めます。

【正面から見た図】




カイジュウモードへの変形

※セット内容の状態から始めます。


①回転脚部を矢印の方向に回転させます。

→「変形解除音」が鳴ります。

※センタイギアモードに戻す場合は、
「モード変形音」が鳴ります。

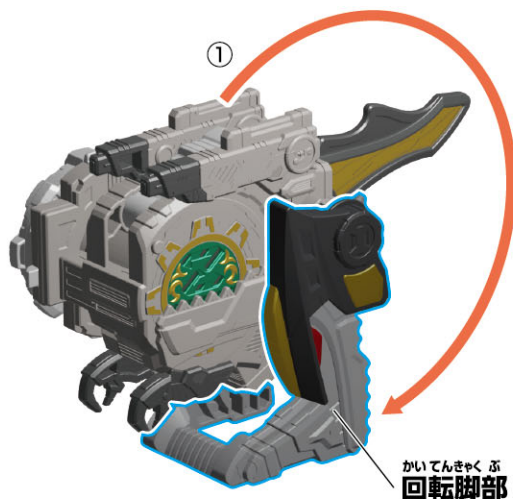

②頭部を矢印の方向に動かします。

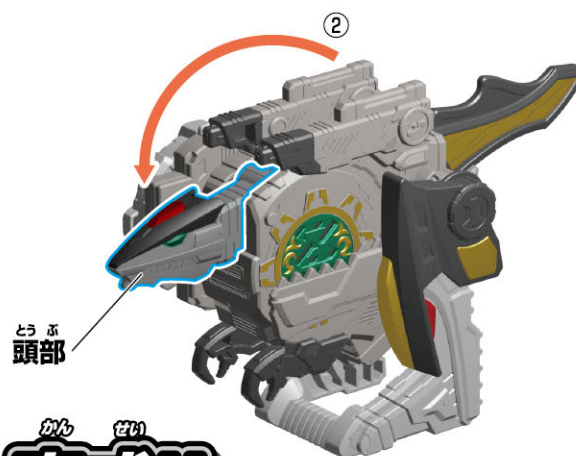

かん せい
完成!!

※センタイギアモードに戻す場合は、
逆の手順で行ってください。

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



ひ
トリガーを引きます。

デラックス

DXゼンカイジウギアの遊び方

カイジウモードでの単体遊び

※カイジウモードの状態から始めます。

鳴き声

ギアを回して止めます。

→歩行音の後に「カイジウの鳴き声

(パターンA、パターンB、パターンC、目を回す音、ゲップ)」の5種が、
ランダムで鳴ります。


銃撃

ギアを回し続けます。

→歩行音の後に銃撃音が鳴ります。その後、ギアの回転を止めると爆発音が鳴ります。

ギアの回転数に応じて、爆発音の回数が増えます。

※一定時間以上ギアを回し続けるとオーバーヒート音が鳴ります。

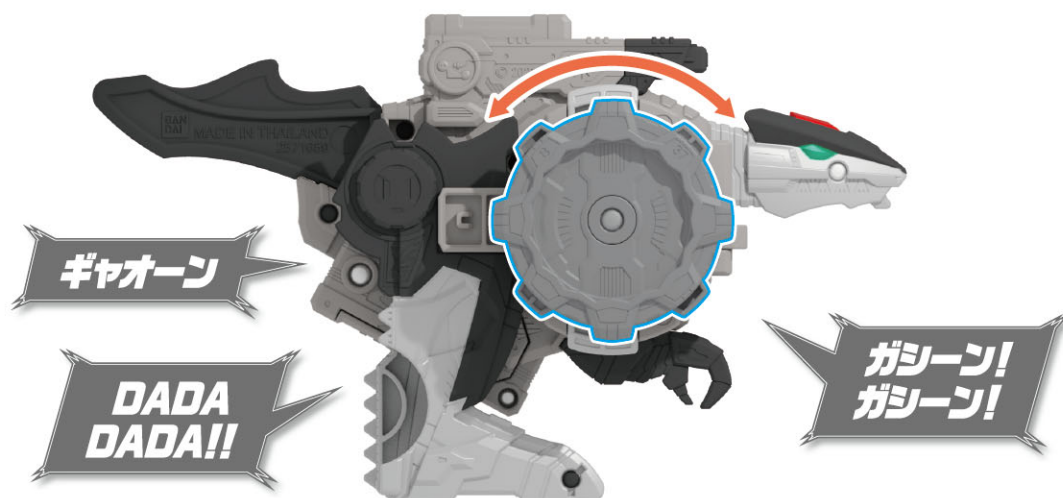

※15秒以上操作をしないと、「スリープ音」が流れます。

やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



ひ
トリガーを引きます。

べつ う デラックス 別売りのDXギアリングでスーパーゼンカイザーに変身!

へんしん
変身

※ゼンカイジュウギアはセンタイギアモードの状態から始めます。

- ①ギアリングのカバーを開けて、
ゼンカイジュウギアをセットします。

⇒音声がかかります。

- ※ゼンカイジュウギアを武器に
セットする時は、「カチッ」と音が
するまで奥に押し込んでください。

- ②矢印の方向にハンドルを回します。

⇒ギアリングからドラムロールが
鳴り、ガトリングが回転、LEDが
発光すると同時に

ゼンカイジュウギアから
「カイジュウ!」と鳴ります。

- ③そのままハンドルを回し続けます。

⇒ギアリングから「スーパー!」と
鳴ると読み取りが完了し「待機音」が
鳴り、LEDが発光します。

- ④トリガーを引きます。

⇒「変身音」と共にLEDが発光し
変身が完了します。

変身完了後にトリガーを引くと

⇒「銃撃音+アラーム音」がかかります。



次ページに続きます。

や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。




ひ
トリガーを引きます。

べつ う デラックス あそ かつ 別売りのDXギアトリンガーでの遊び方


と はす かつ ゼンカイジュウギアの取り外し方

ゼンカイジュウギアをギアトリンガーから
と はす ば あい
取り外す場合は、ゼンカイジュウギアの
ロック解除スイッチを押し込みながら外してください。


※ゼンカイジュウギアを取り外すと、
ギアトリンガーは初期状態(スイッチを
オン かつ じょうたい もど
ONにした後の状態)に戻ります。

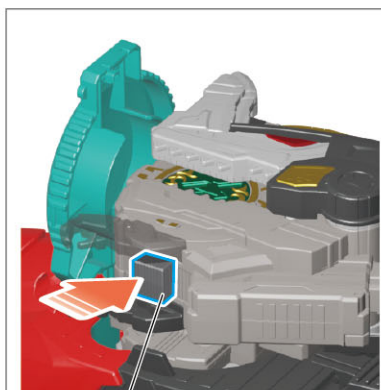

かい じょ
ロック解除スイッチ

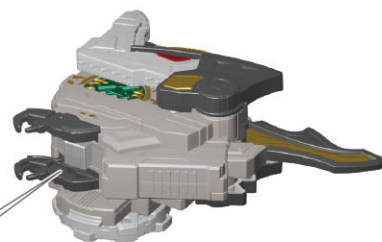

はいめん み ず
【背面から見た図】

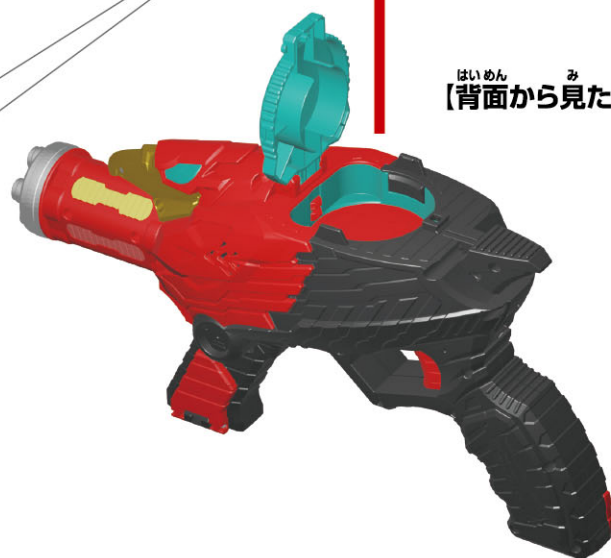

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



ひ
トリガーを引きます。

べつ う デラックス あそ なた 別売りのDXギアトリンガーでの遊び方

ひっ さつ こう げき
必殺攻撃

へん しん かんりよう こ おこな
※変身完了後に行います。


① や じるし ほう こう まわ
矢印の方向にハンドルを回します。

➡ ギアトリンガーからドラムロールが鳴り、ガトリングが回転、LEDが発光し
「必殺技待機音」が鳴ると同時にゼンカイジウギアから「カイジウ!」と鳴ります。

② ひ
トリガーを引きます。

➡ 「必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。

※②の後は、ゼンカイジウギアを取り外さずに
ハンドルを回転させると連続して必殺技遊びが楽しめます。

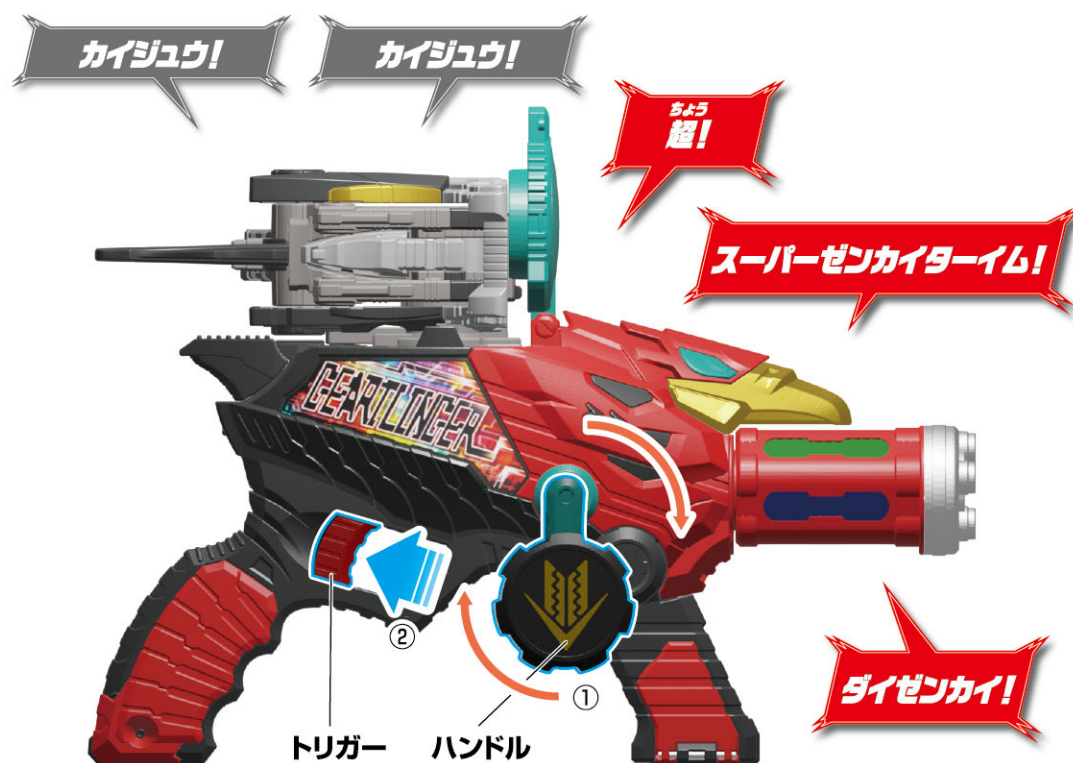



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。



ひ
トリガーを引きます。

べつ う デラックス あそ かた 別売りのDXギアトリンガーでの遊び方

きょ だい か がっ たい 巨大化 & 合体



へん しん かんりよう こ おこな
※変身完了後に行います。

きょ だい か 巨大化

- ①ゼンカイジュウギアの
くち ひら
口を開きます。
→「待機音」が鳴ります。
- ②口を閉じます。
→セリフ「ビッグバン」が
な きょ だい か かんりよう
鳴り、巨大化完了!

う え み す
【上から見た図】

ビッグバン

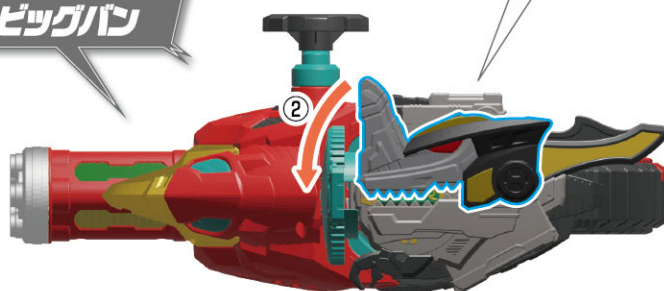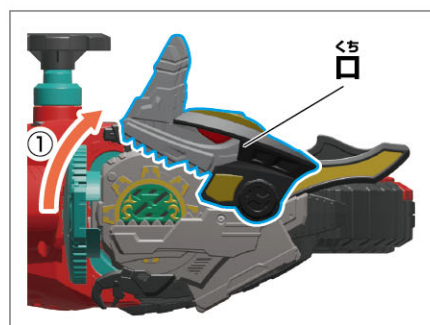


がっ たい 合体

きょ だい か かんりよう こ おこな
※巨大化完了後に行います。

- ①ゼンカイジュウギアの
くち ひら
口を開きます。
→「ゼンカーイ ガッターイ!」と
たい き おん な
「待機音」が鳴ります。
- ②口を閉じます。
→「ゼンカイジュウオー」と
がっ たい かんりよう おん な
「合体完了音」が鳴り、
がっ たい かんりよう
合体完了!

ゼンカイジュウオー

ゼンカーイ ガッターイ!

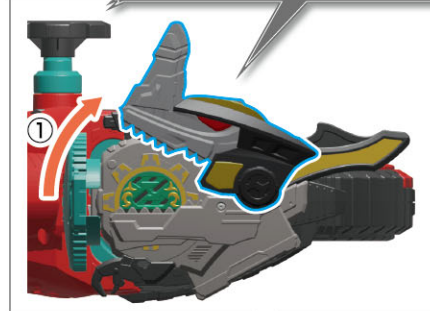

がっ たい かんりよう こ
※合体完了後に

ゼンカイジュウギアのくち
ひら
開くと、きょ だい か
巨大化 ができます。

う え み す
【上から見た図】

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。



トリガーをひきます。

べつ う デラックス へんしん
別売りのDXギアダリンガーでスーパーツーカイザーに変身!

へんしん
変身


※ガンモードで遊びます。

※ゼンカイジュウギアはセンタイギアモードの
じょうたい はじ
状態から始めます。

へん しん
変身

- ①ギアダリンガーのカバーを開けて、
ゼンカイジュウギアをセットします。
⇒音声が鳴ります。

※ゼンカイジュウギアを
ぶ き 武器にセットする時は、
おと
「カチッ」と音がするまで
おく お こ
奥に押し込んでください。

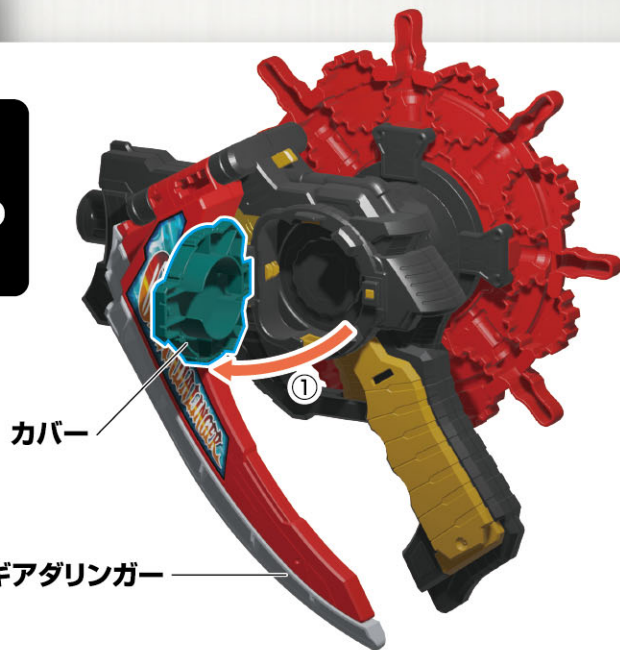

ギャオーン!

まわ
回せー!



じ つづ
次ページに続きます。

やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。



ひ
トリガーを引きます。

べつ う デラックス へんしん
別売りのDXギアダリンガーでスーパーツーカイザーに変身!

ぜん つづ
前ページの続きです。

だ りん まわ
② 舵輪を回します。

→ 舵輪回転音が鳴ると同時にゼンカイジュウギアから
「カイジュウ!」と鳴ります。そのまま回し続け
ギアダリンガーから「スーパー!」と鳴ると
読み取りが完了し「待機音」が鳴ります。

セイ!



カイジュウ!

カイジュウ!

スーパー!

②

だ りん
舵輪

※「待機音」が鳴っている

※「待機音」が鳴っている
最中にギアダリンガーを振ると

「セイ!」と「合いの手音」が鳴ります。

※ 舵輪が動いた場合、「カイジュウ!」と
鳴ります。

※ 本体の振るタイミング、振り方によって
「合いの手音」が鳴らない場合があります。

③ トリガーを引きます。

→ 「変身音」+セリフが鳴り、
変身が完了します。

変身完了後に

トリガーを引くと

→ 「銃撃音」が鳴ります。

トリガー



ヨーソー
超ツーカイに
レボリューション!

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。




トリガーをひきます。


べつ う デラックス あそ かつ 別売りのDXギアダリンガーでの遊び方

ゼンカイジュウギアの取り外し方

ゼンカイジュウギアをギアダリンガーから
と はず ば あい
取り外す場合は、ゼンカイジュウギアの
ロック解除スイッチを押し込みながら外してください。

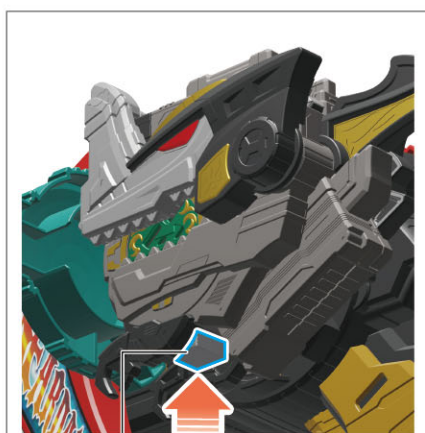

かい じょ
ロック解除スイッチ

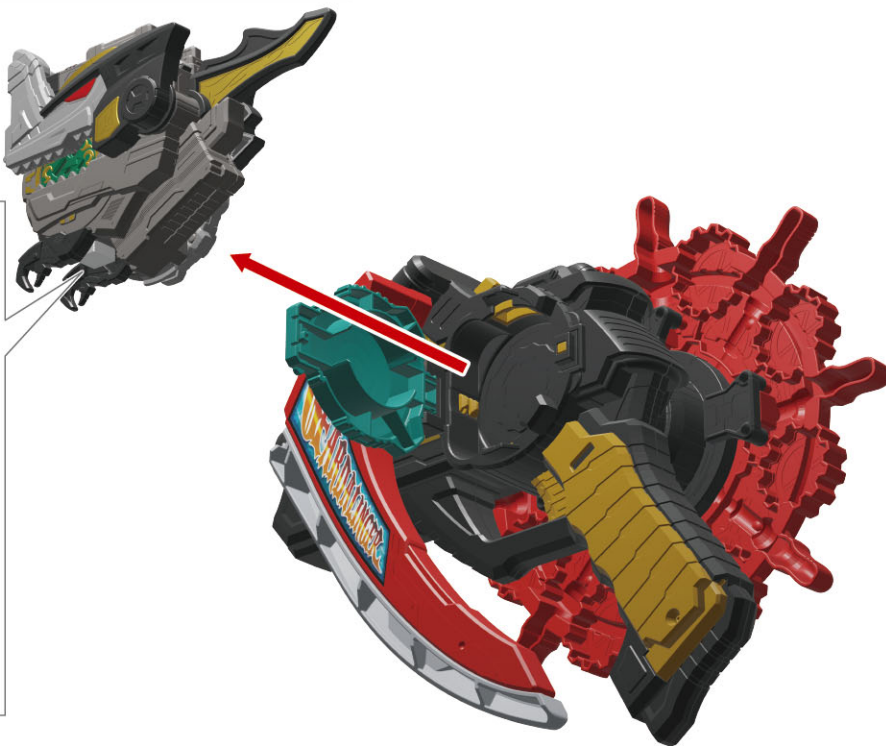

やじろしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。



ひき トリガーを引きます。

べつ う デラックス あそ かつ 別売りのDXギアダリンガーでの遊び方

こう げき ダンス攻撃

へんしん かんりよう こ おこな
※変身完了後に行います。

①トリガーを長押しします。

→セリフと「待機音」が鳴ります。

※「待機音」が鳴っている最中に

ギアダリンガーを振ると

「合いの手音」が鳴ります。

②トリガーを引きます。

→「必殺技音」が鳴ります。

※振った回数で鳴る音声が変わります。

※本体の振るタイミング、振り方によって

「合いの手音」が鳴らない場合があります。

※ダンス攻撃中、舵輪が動いた場合は


ゼンカイジウギアから「カイジウ!」と鳴ります。

9回以下

→振った回数の攻撃音+爆発音とセリフが鳴ります。

10回以上

→攻撃音10回+爆発音とセリフが鳴ります。

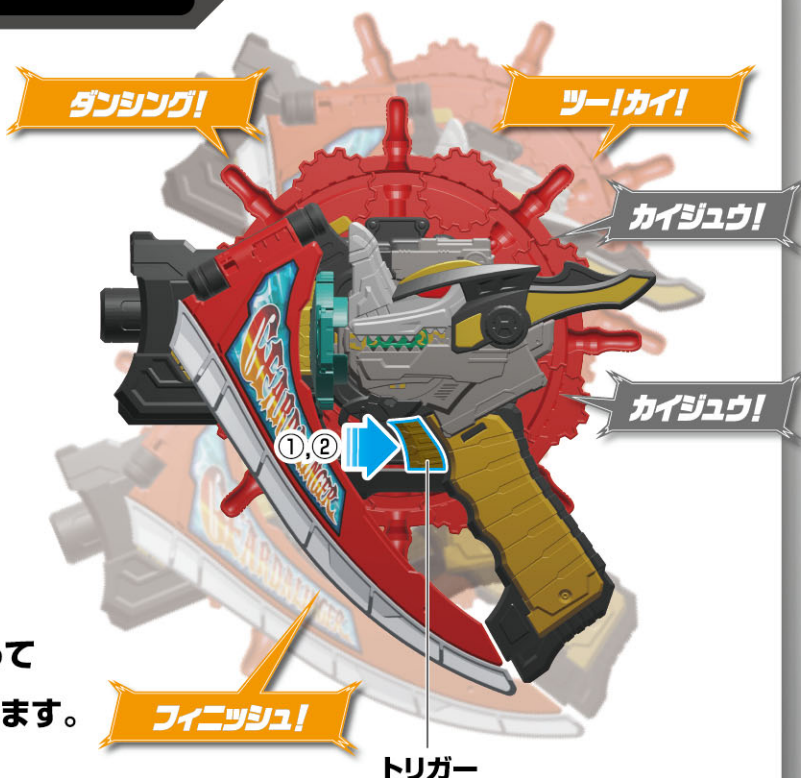

や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。



ひ
トリガーを引きます。


べつ う デラックス あそ かつ 別売りのDXギアダリンガーでの遊び方

ひっ さつ こう げき
必殺攻撃

へん しん かんりょう ご おこな
※変身完了後に行います。

- ① だ りん まわ
舵輪を回します。
→「ぜんそくぜんしん 全速前進!」が鳴った後
「まわ まわ 回せ、回せー!」と
「たい き おん 待機音」が鳴り、
ゼンカイジュウギアから
「カイジュウ!」と鳴ります。
- ② たい き おん か
「待機音」が変わるまで
だ りん まわ
舵輪を回します。
→「いっばーい!」と
「たい き おん 待機音」が鳴ります。
- ③ ひ
トリガーを引きます。
→「ひっさつわざおん 必殺技音」が鳴ります。

※「たい き おん か 待機音」が変わる前に
ひ ふ はつ おん
トリガーを引くと不発音が鳴ります。

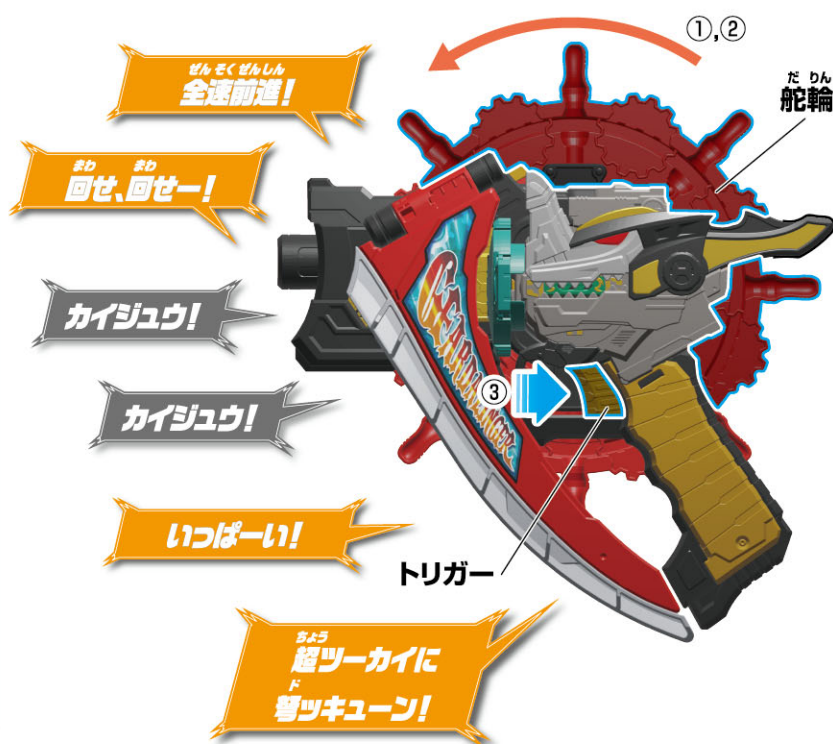

や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。



トリガーをひきます。



べつ う デラックス あそ かつ 別売りのDXギアダリンガーでの遊び方

きょ だい か がっ たい 巨大化 & 合体

※ガンモードで遊びます。※変身完了後に行います。

きょ だい か 巨大化


- ①ゼンカイジウギアの
くち ひら
口を開きます。
→「待機音」が鳴ります。
- ②口を閉じます。
→セリフ「ビッグバン」が
な きょ だい か かんりよう
鳴り、巨大化完了!

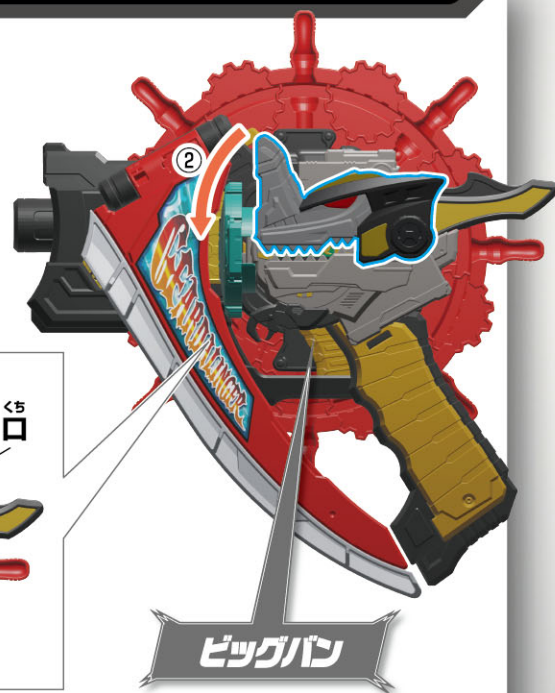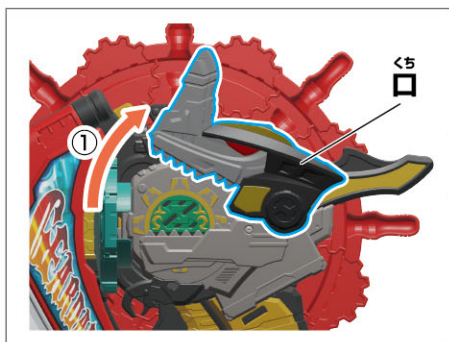

がっ たい 合体

※巨大化完了後に行います。

- ①ゼンカイジウギアのくち ひら
口を開きます。
→「ゼンカーイ ガッターイ!」と
「待機音」が鳴ります。
- ②口を閉じます。
→「ゼンカイジウオー」と
がっ たい かんりよう おん
「合体完了音」が鳴り、
がっ たい かんりよう
合体完了!

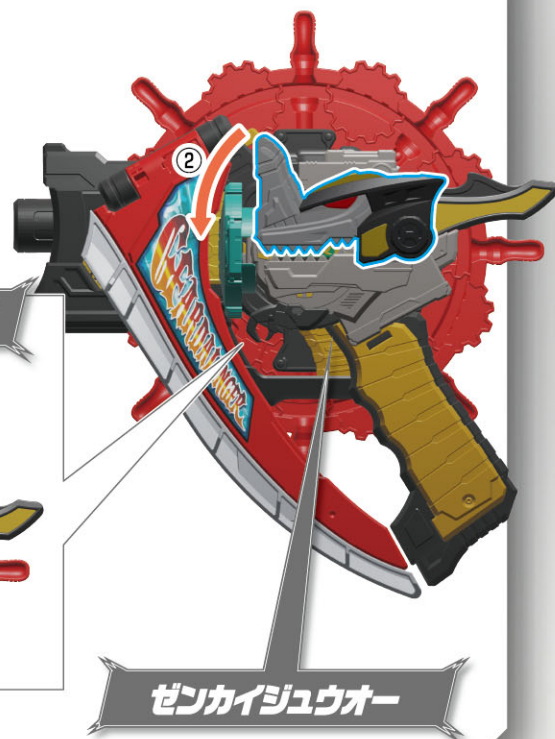

がっ たい かんりよう ぞ
※合体完了後に

ゼンカイジウギアのくち
ひら
開くと、きょ だい か
巨大化 ができます。

センタイギアを集めよう!!

詳しい情報はスーパー戦隊おもちゃウェブ
[センタイギア図鑑]をチェック!!

このマークが目印▶



センタイギアシリーズは食玩・ガシャポンからも
続々発売予定!

画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

DX ゼンカイジウギアの公式レビュー!



動画視聴期限: 2022年2月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

URL ▶ <https://youtu.be/ldpLOq-vAnY>

(外部サイトヘリンク)