




DX 日輪刀 ~我妻善逸~

あそ かの
の遊び方

セット内容



ほんたい つか
本体(柄)…1

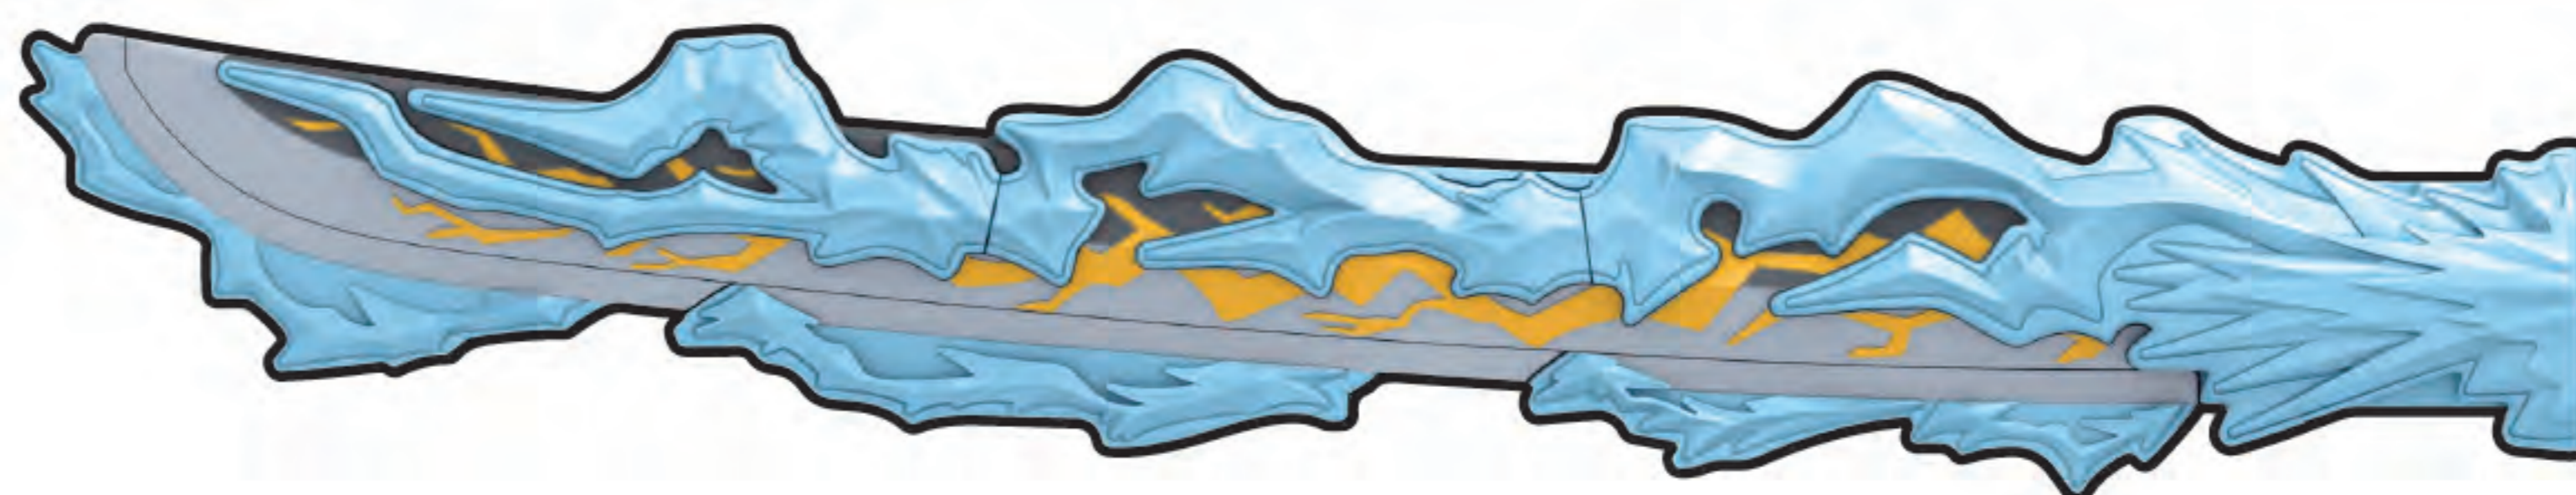

とうしん
刀身…1



さや
鞘…1

画面をクリックして動画をチェック!

映像は画像をクリック!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

(外部サイトへリンク)

※動画は予告なく公開終了させていただく場合がございます。

1 PV

PVを見ながら遊び方をチェック!



イメージ画像です

2

DX日輪刀~我妻善逸~の公式レビュー!

抜刀アクションの持ち方や構え方などが詳しくわかる!



そして
それだけじゃないんですよ!

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス) マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●本体(柄)から鞘を外すときは、片手で鞘を、もう一方の手で柄を持ち、柄を回転させた後に、鞘を抜いてください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!

人に当たると危険です。周囲に人がいない事を確認してから遊んでください。



取り付け注意!!


刀身が抜けないよう、本体に取り付ける際はカチッと音がするまで差し込んでください。




鬼滅の刃 DX日輪刀~我妻善逸~の各部名称

※開封時の状態から始めます。


本体(柄)

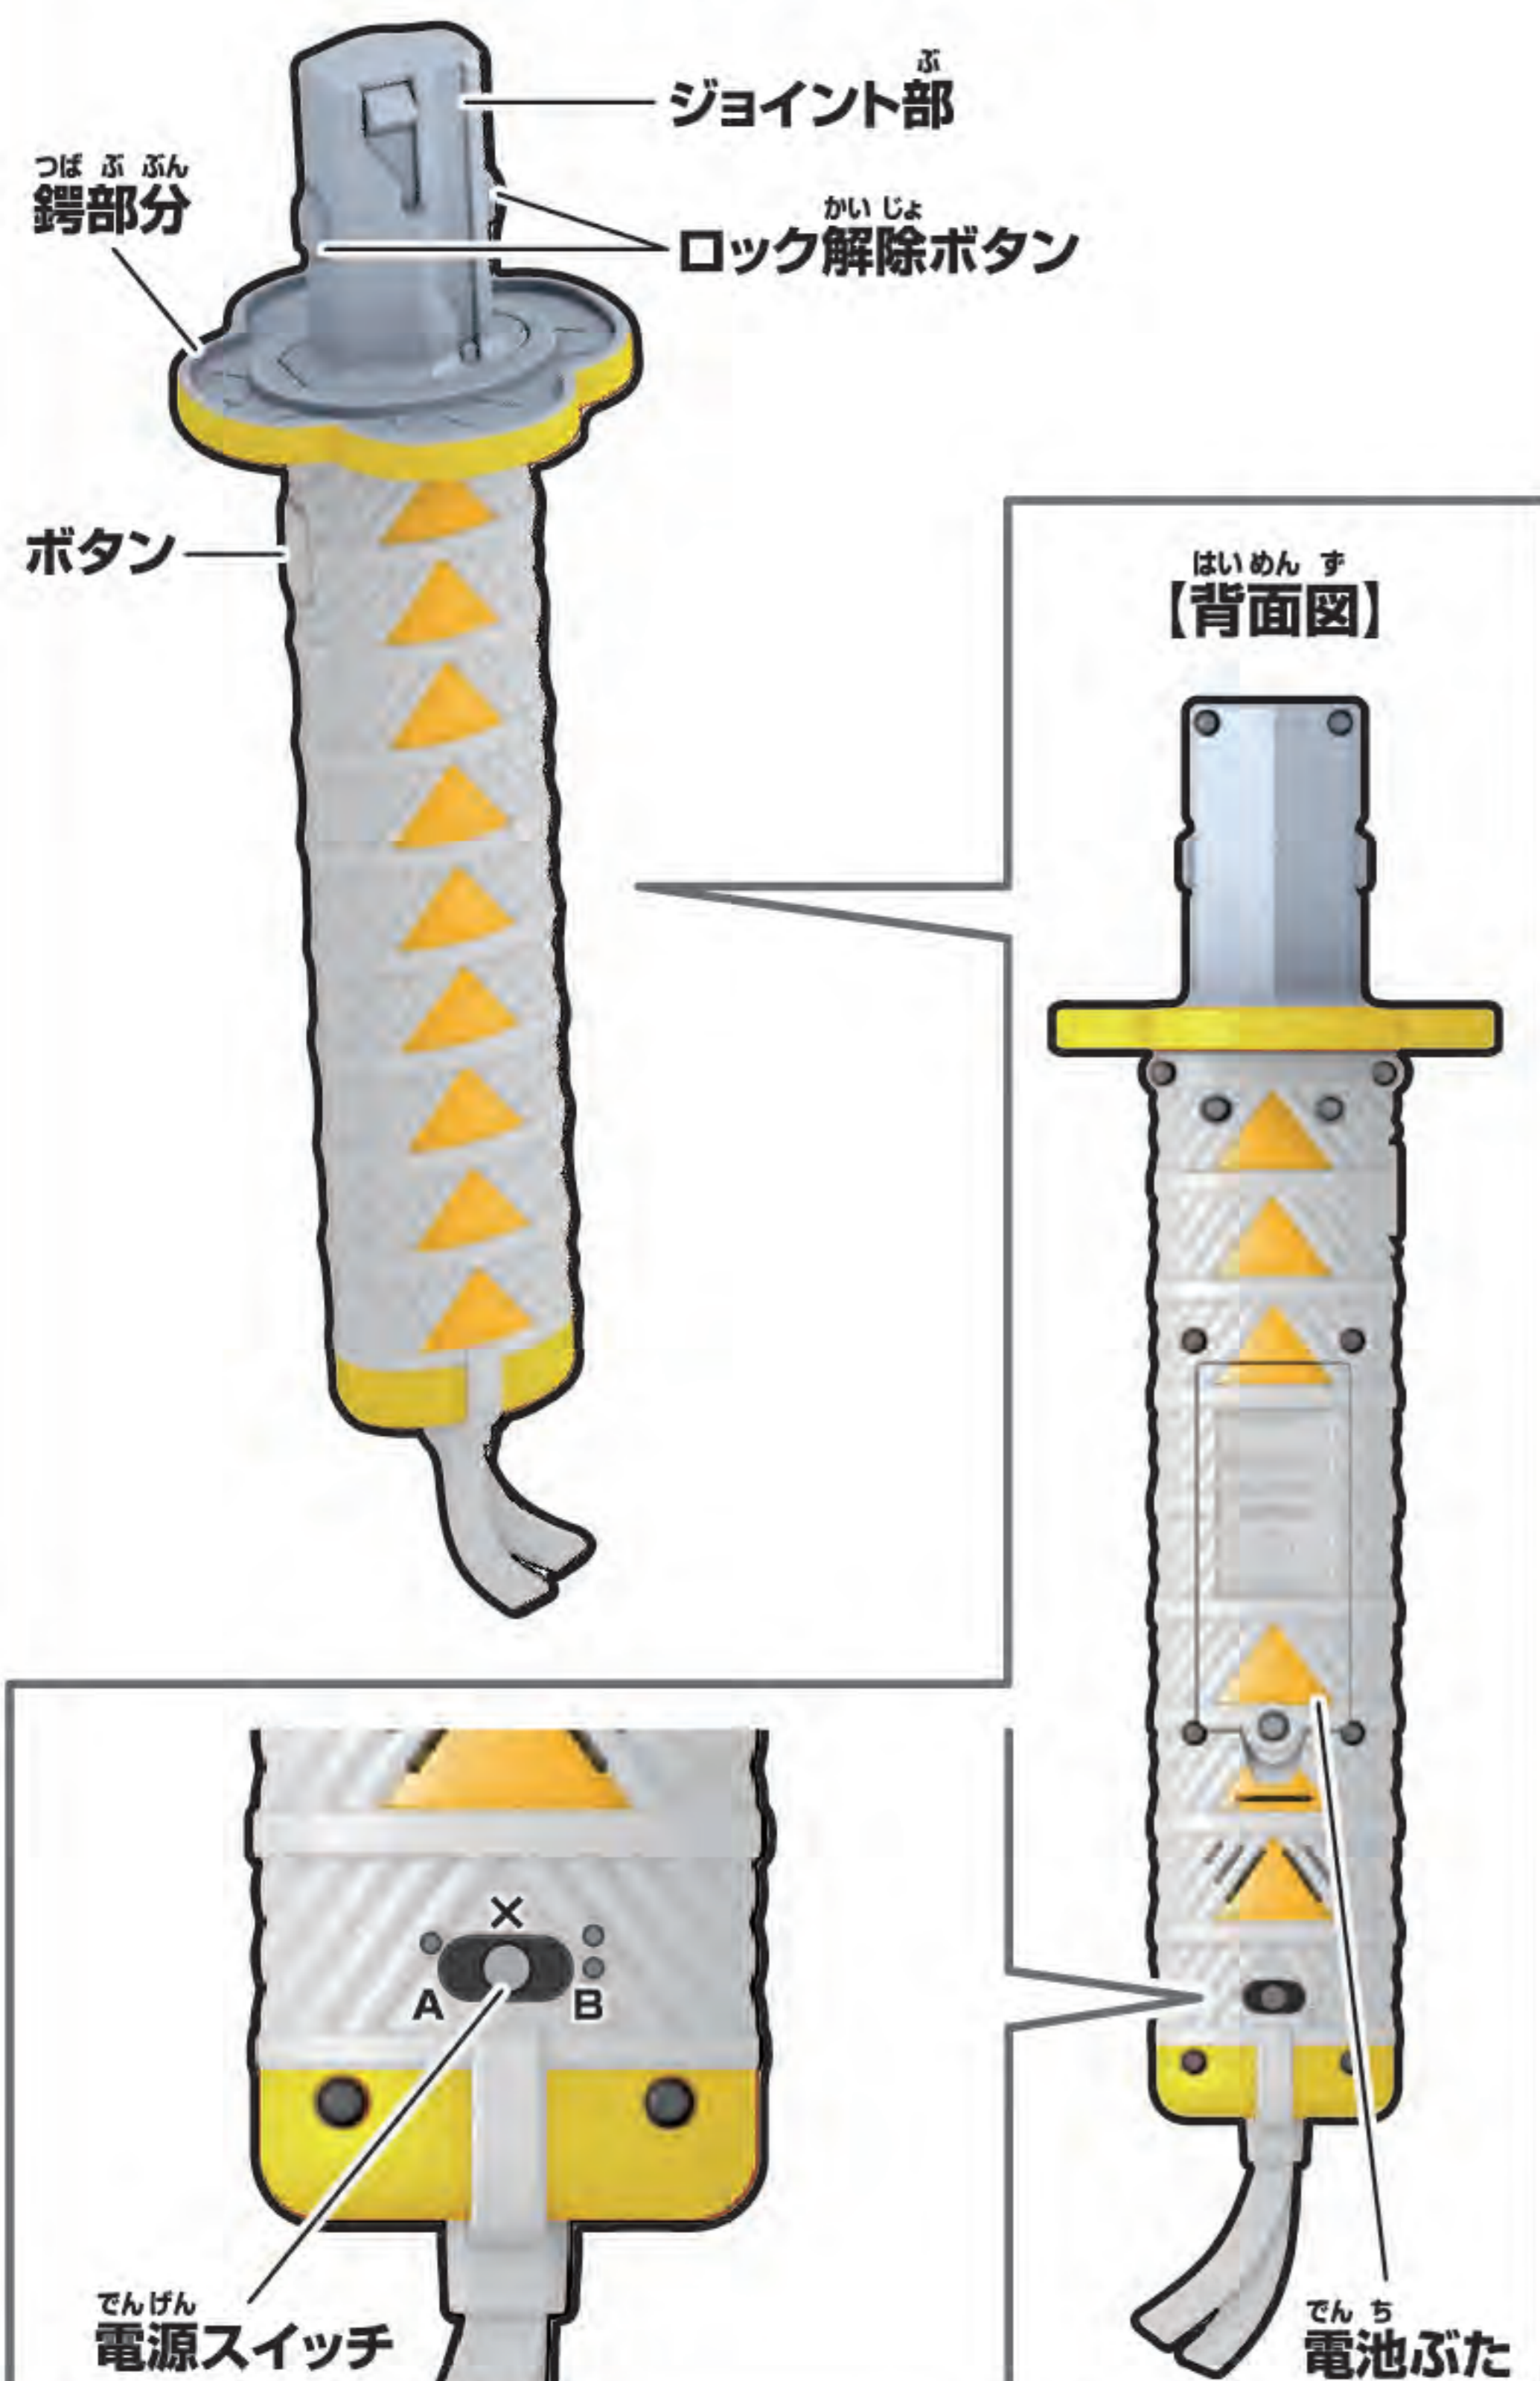

刀身

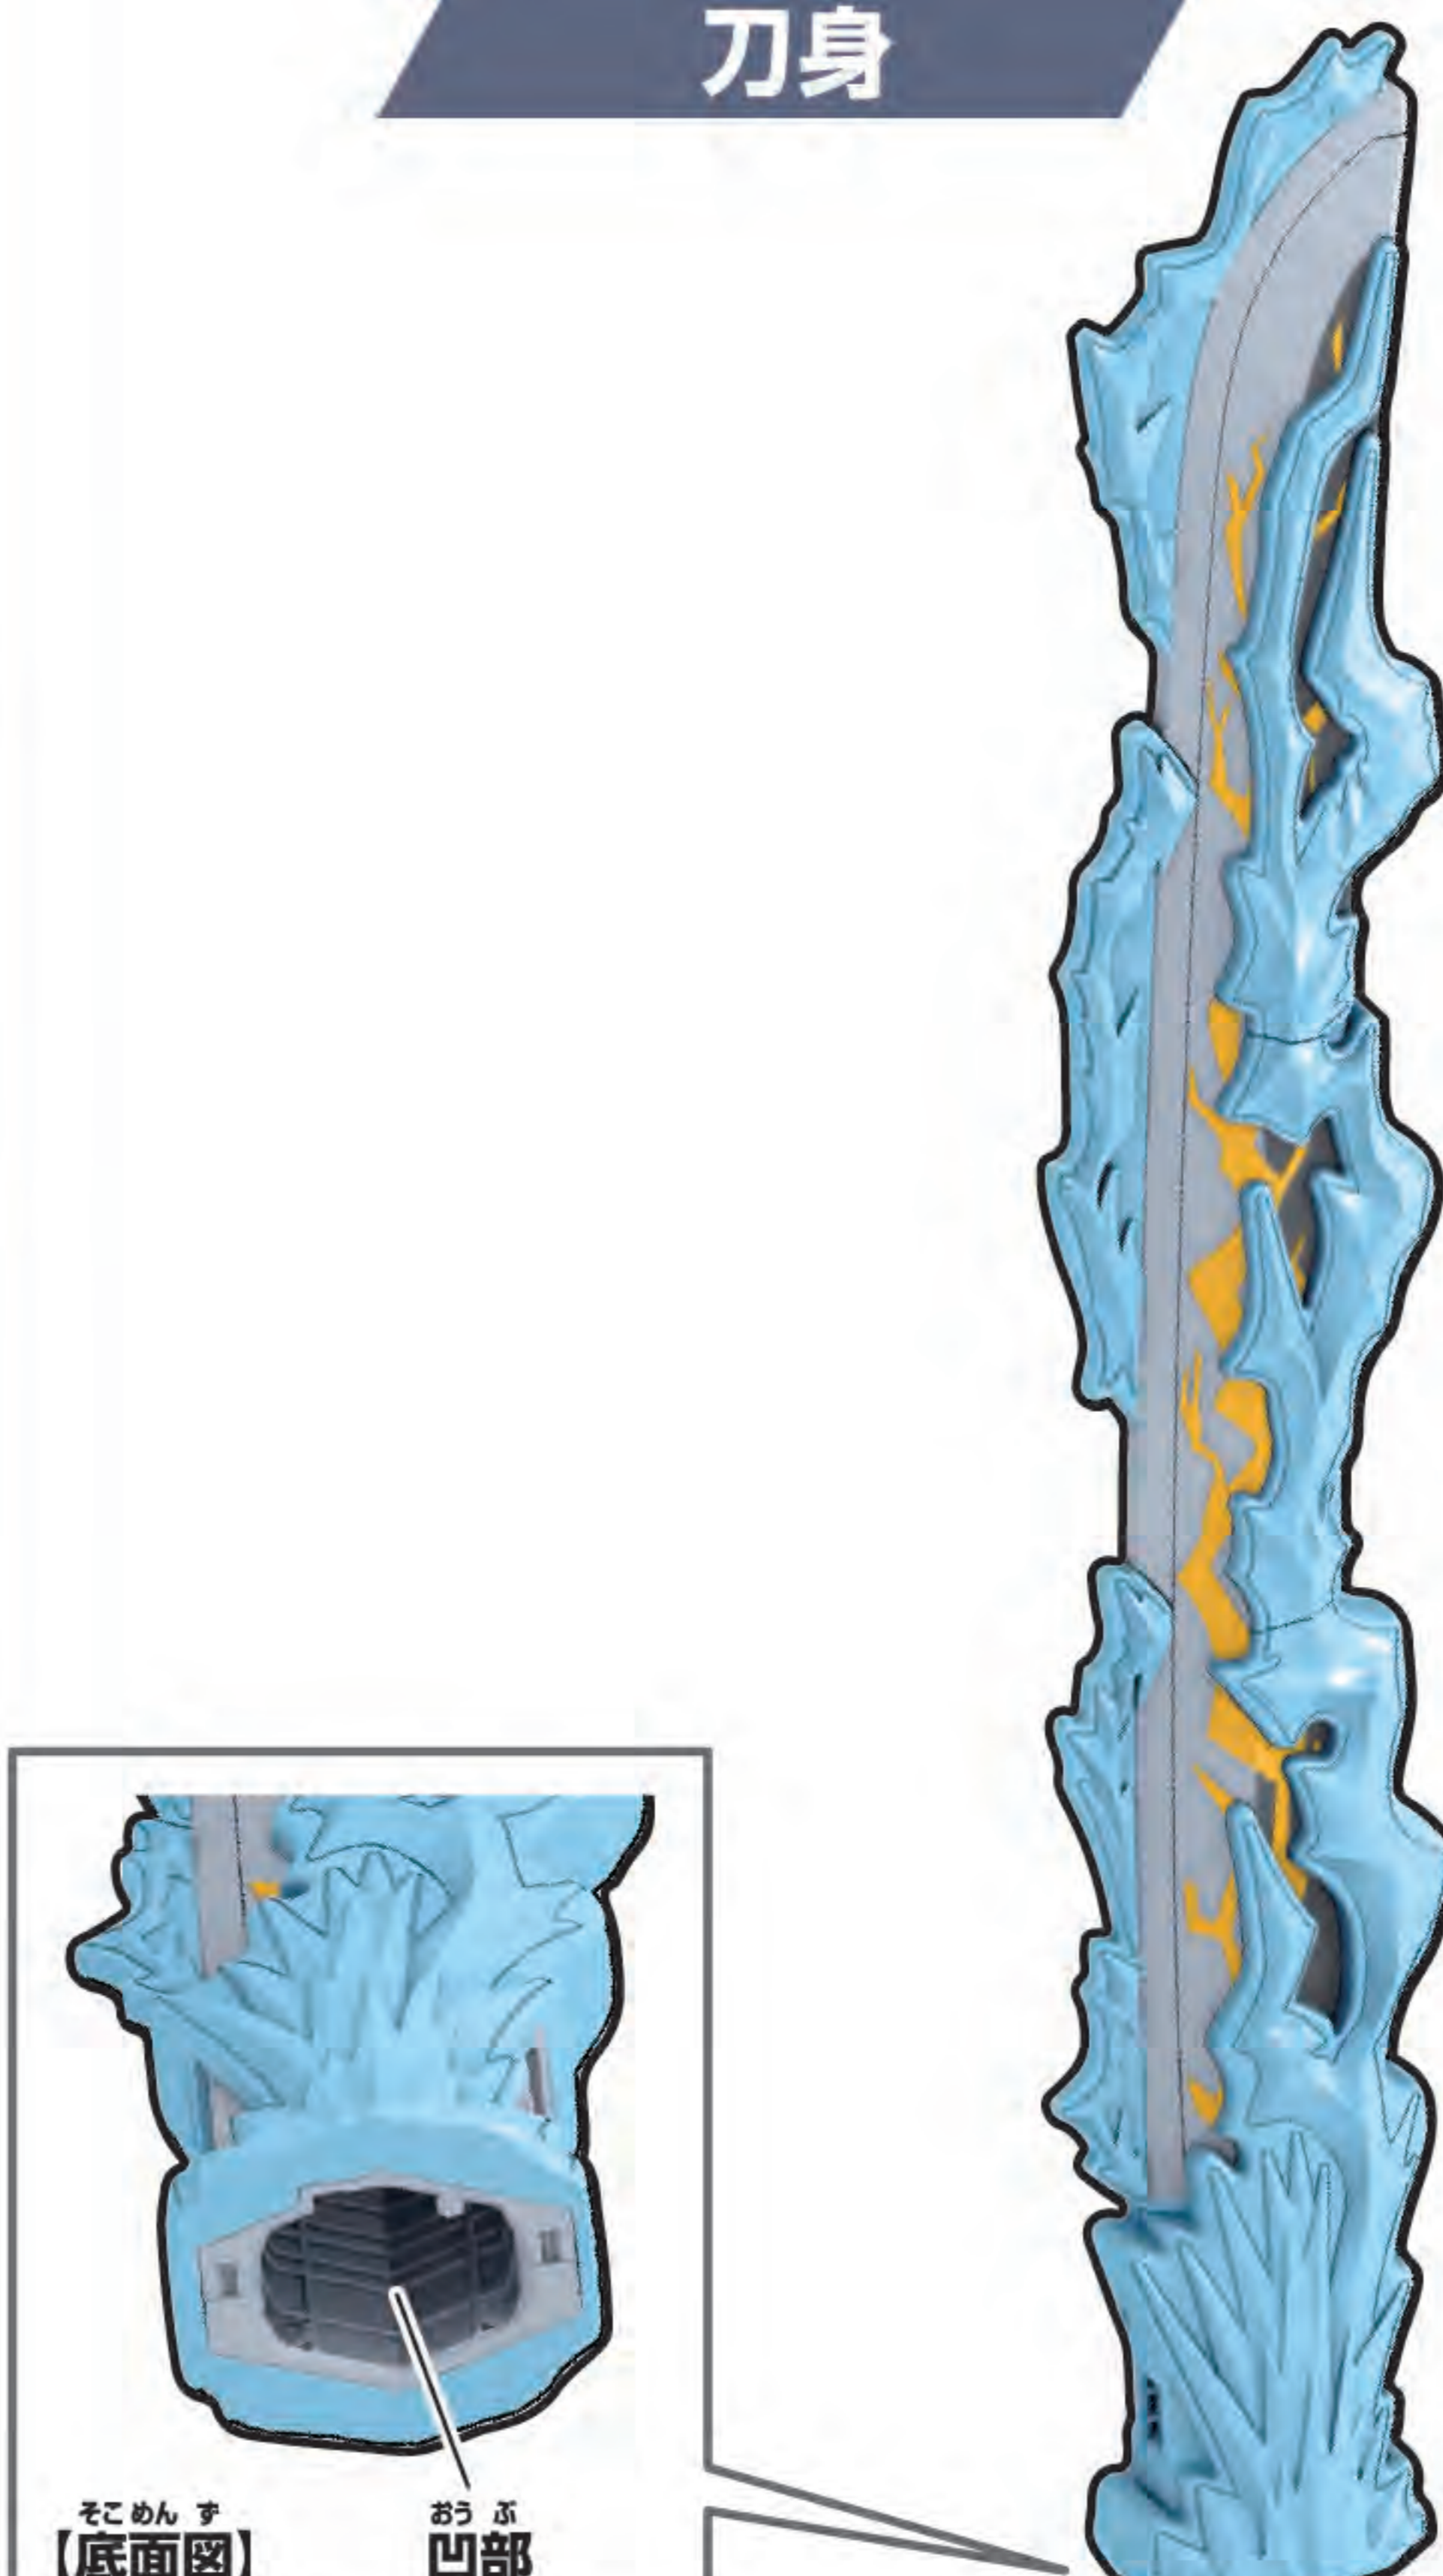

鞘


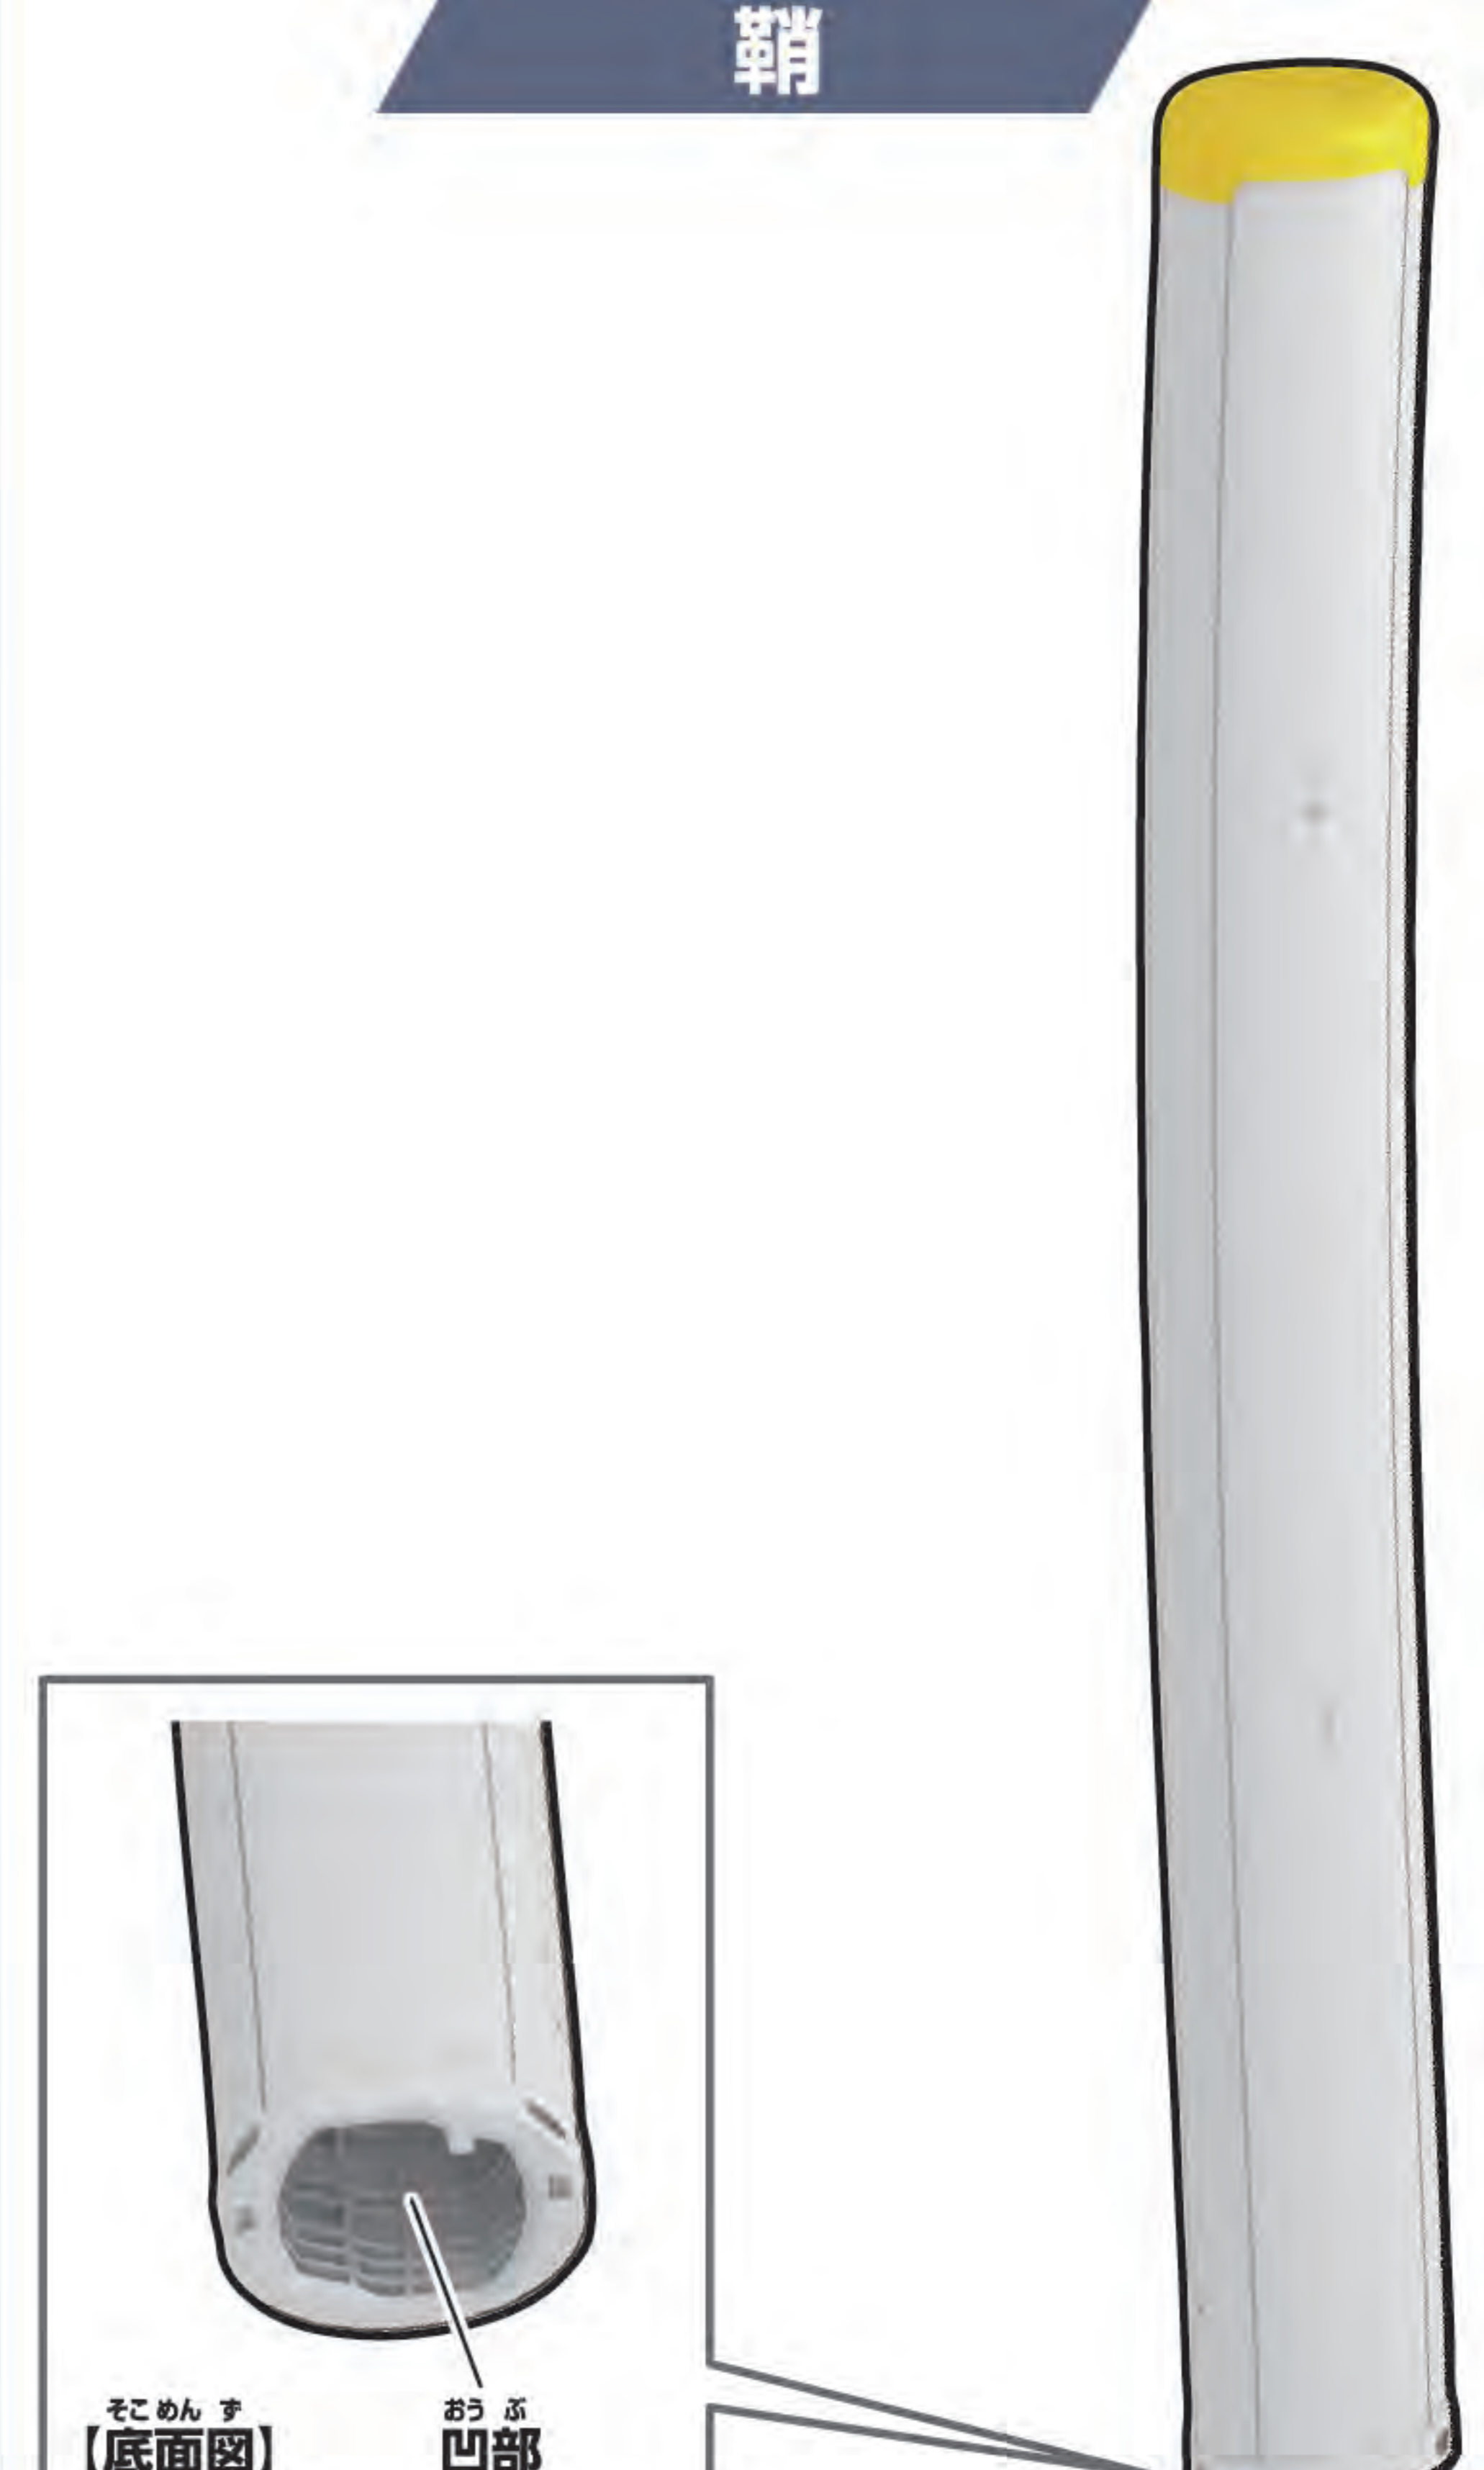


遊ぶ前に…鬼滅の刃 DX日輪刀～我妻善逸～の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。



※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
 ※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
 ①-1 本体(柄)背面の電池ぶたのネジをプラスまたは、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
 ①-2 電池ぶたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
 単4乾電池2本(別売りの)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。
 電池ぶたの突起と本体(柄)のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

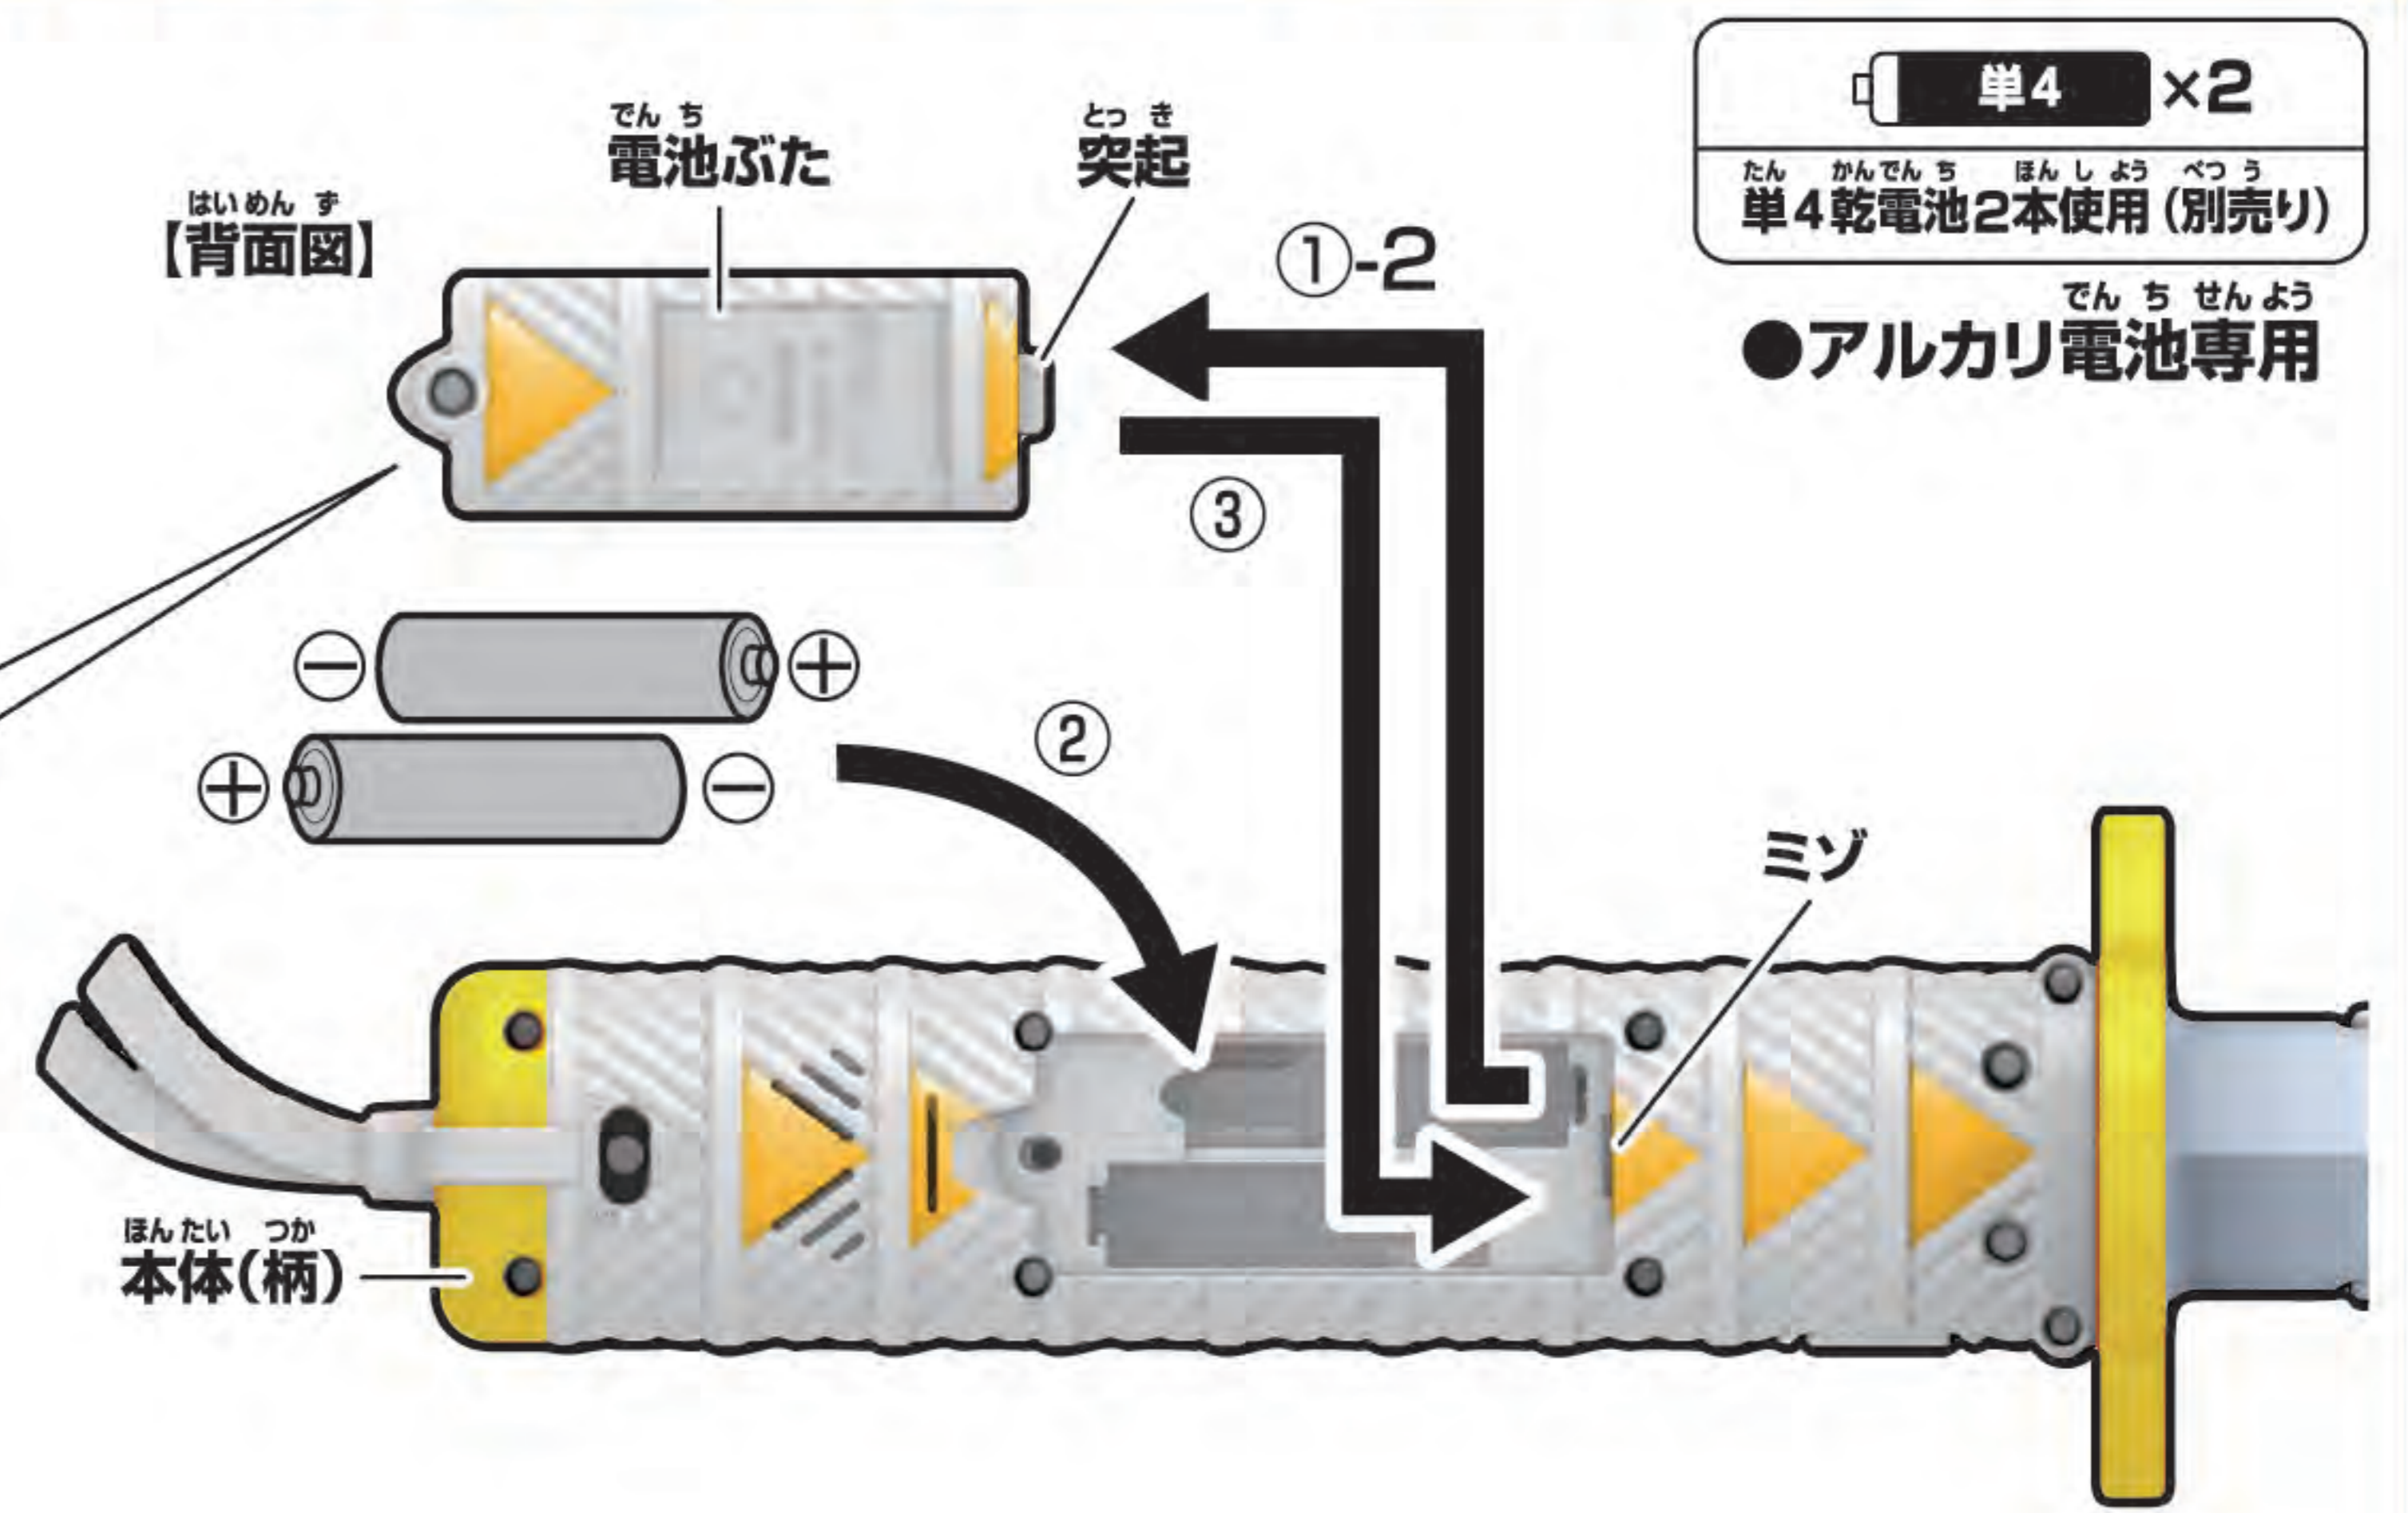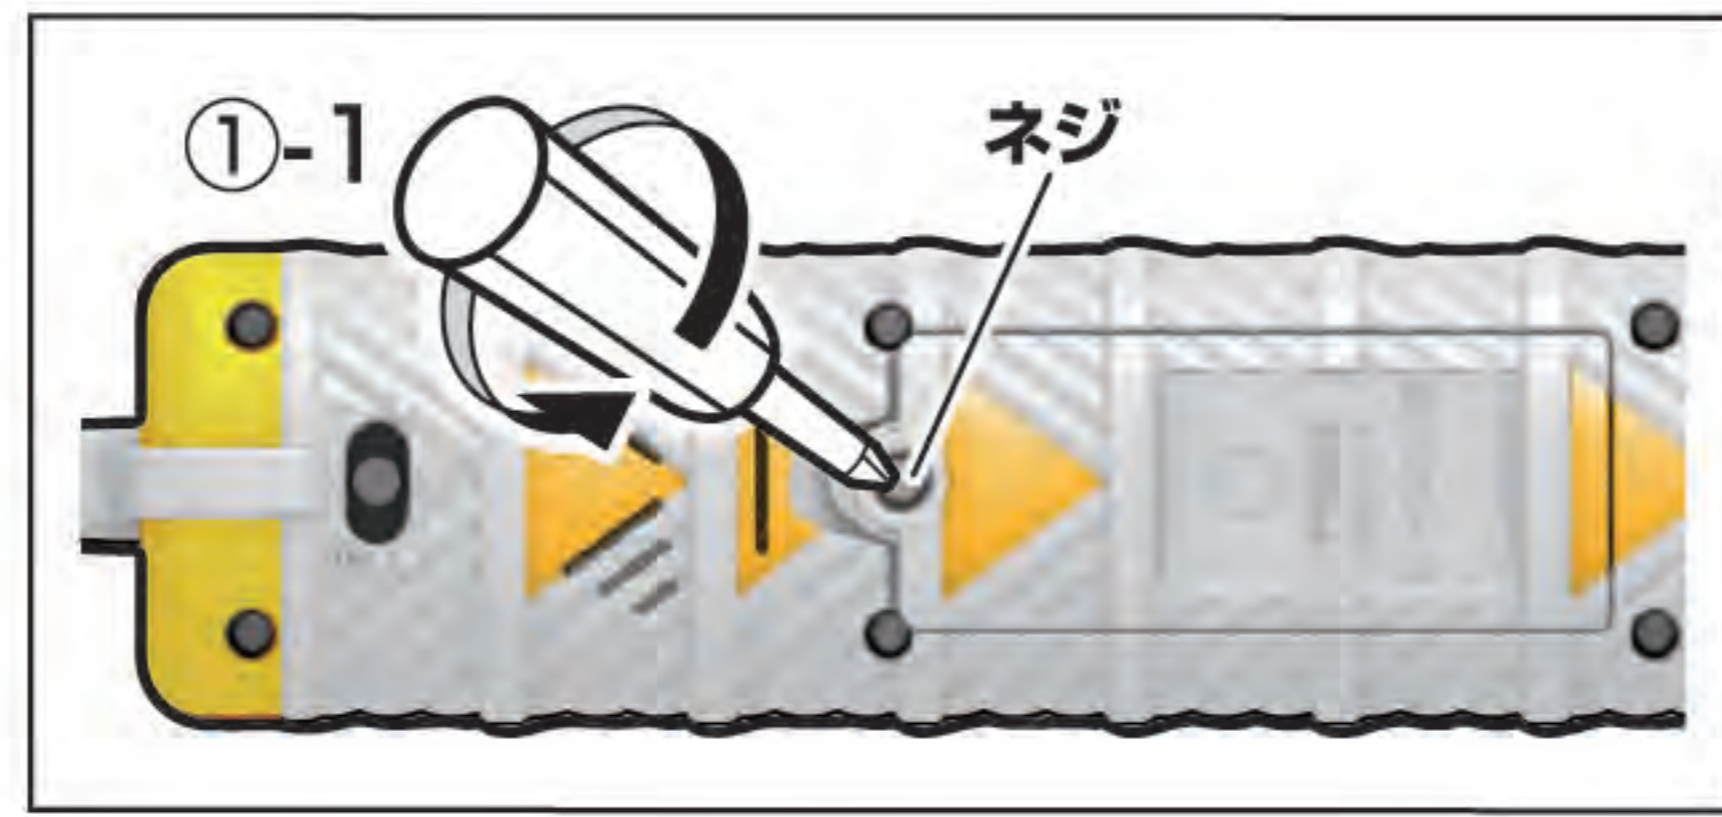

電源の入れ方とモード切り替え

本体(柄)の背面の電源スイッチをAまたはBにします。
 →効果音が鳴ります。

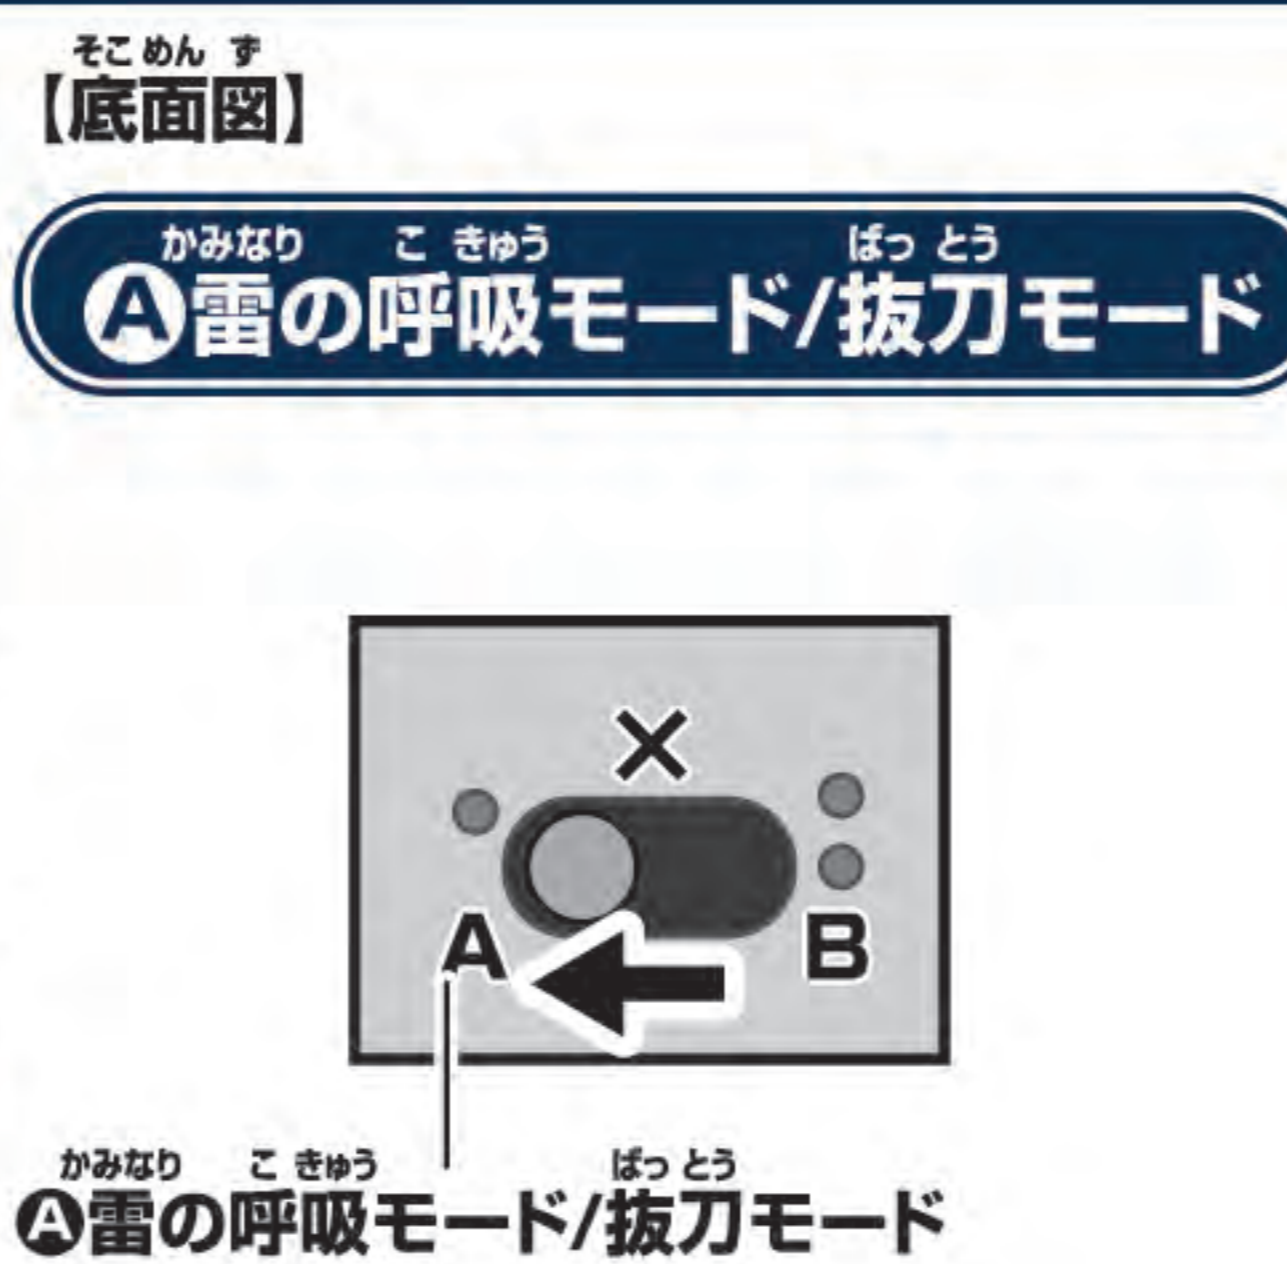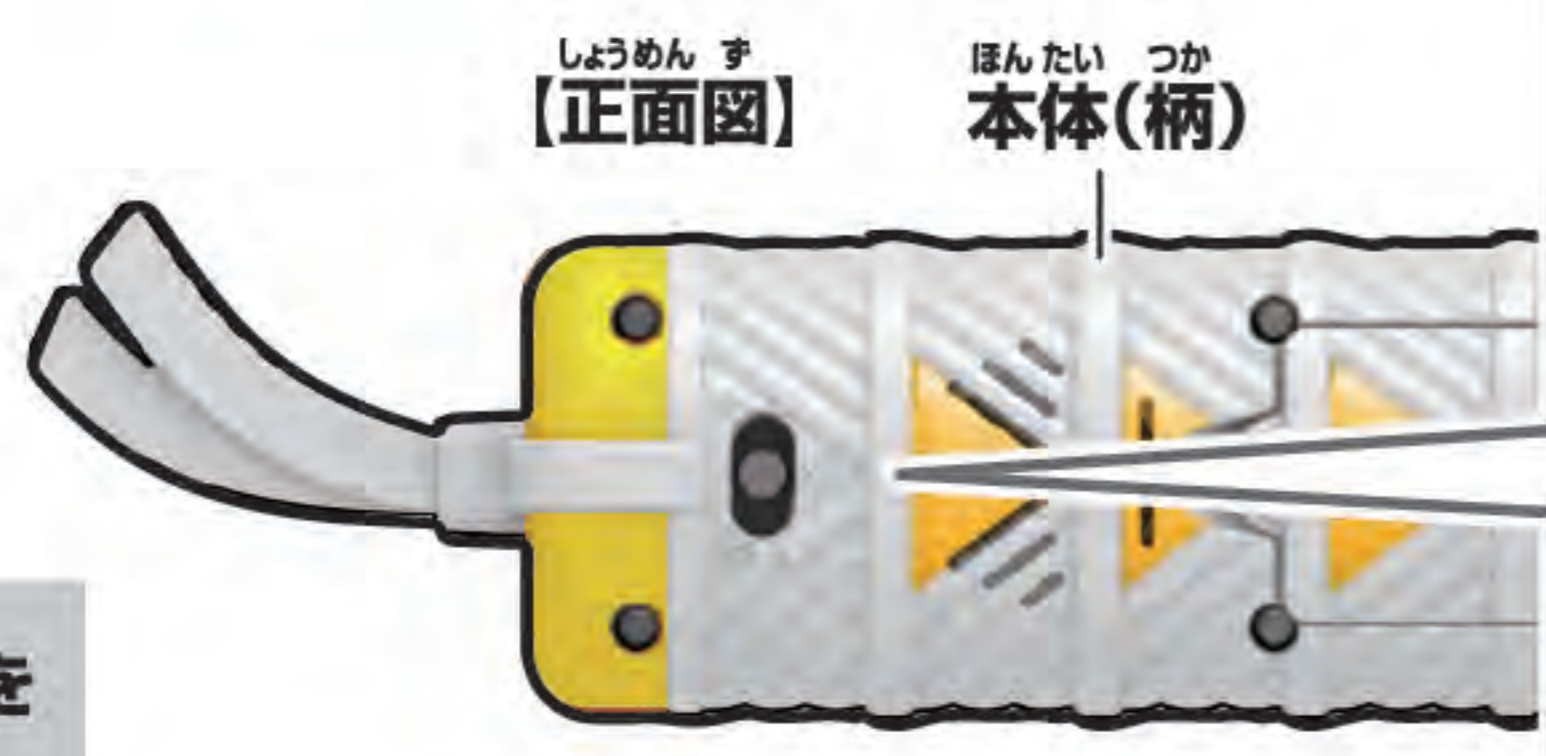

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
 ※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
 ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。


鬼滅の刃 DX日輪刀～我妻善逸～の遊び方:1

雷の呼吸モード


1 本体(柄)と刀身を組み立てます。
 本体(柄)のジョイント部に刀身の凹部をカチッと音が鳴るまではめ込みます。

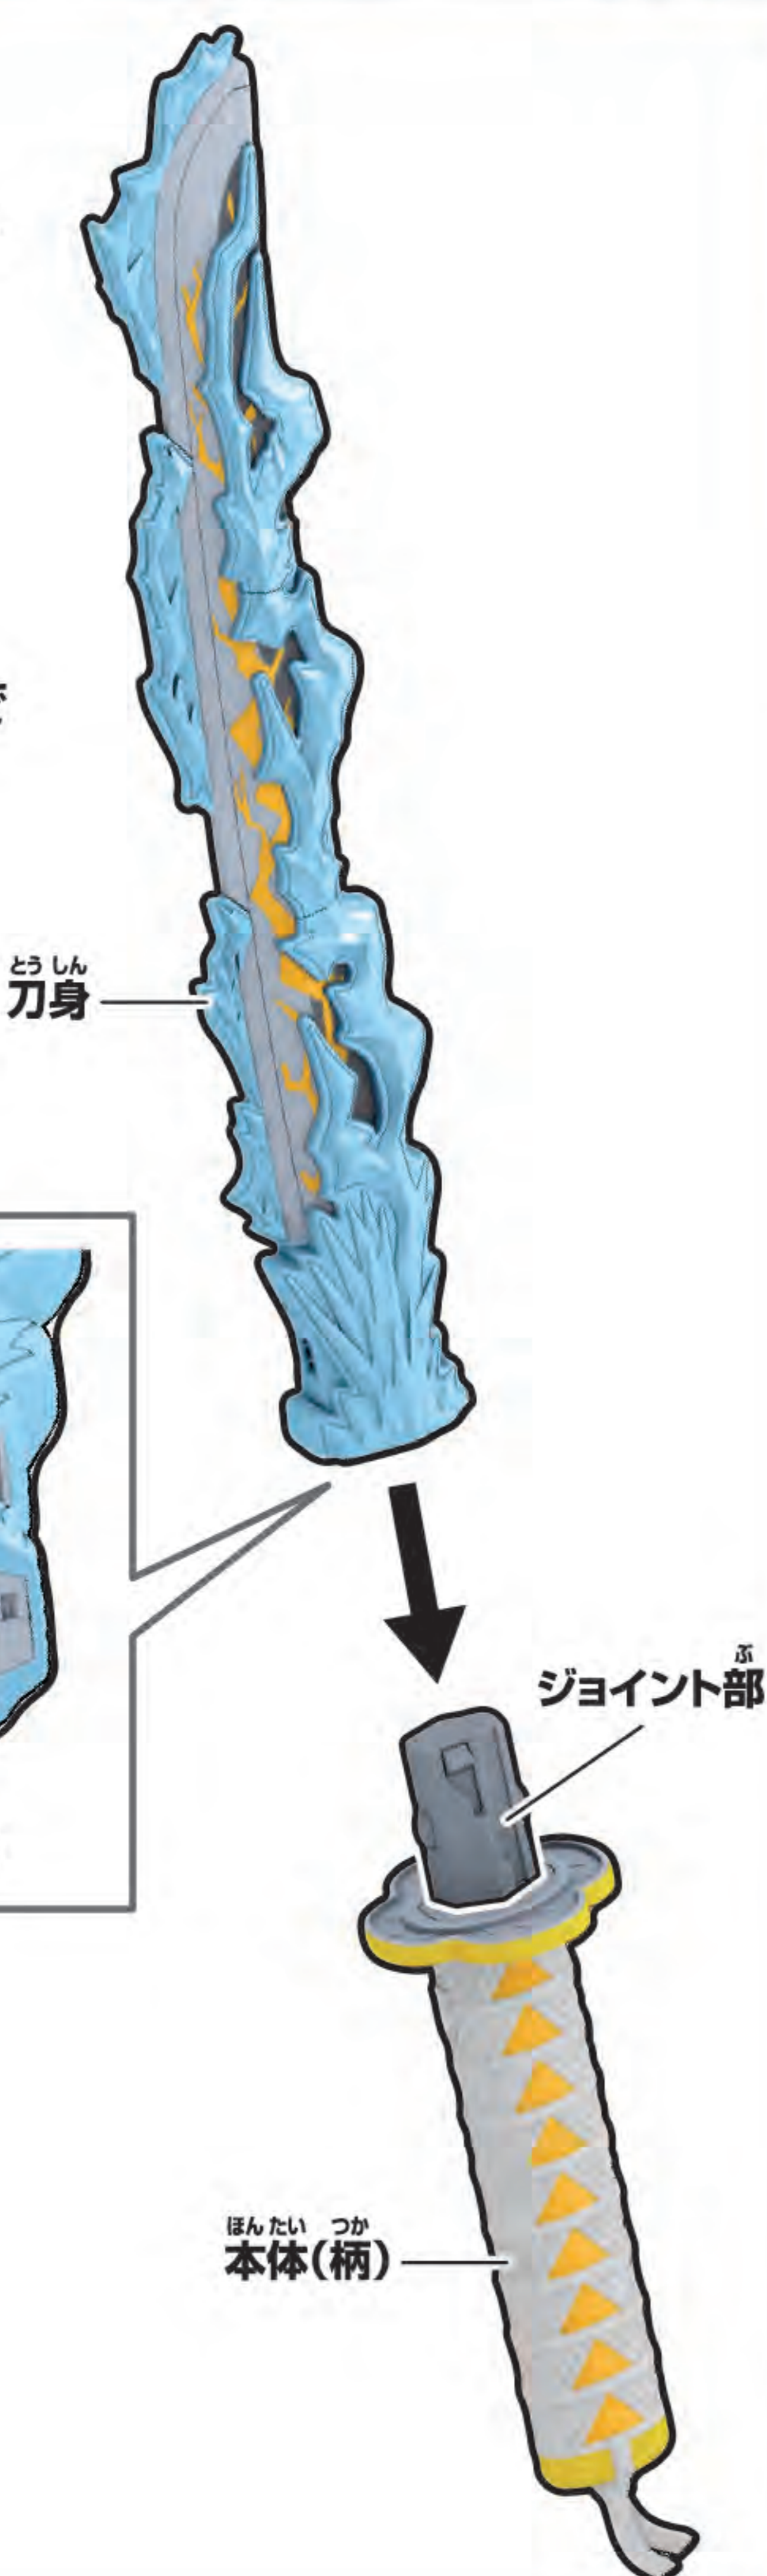

2 電源スイッチを入れます。
 本体(柄)背面の電源スイッチをAにします。
 →効果音が鳴り、「雷の呼吸モード」になります。


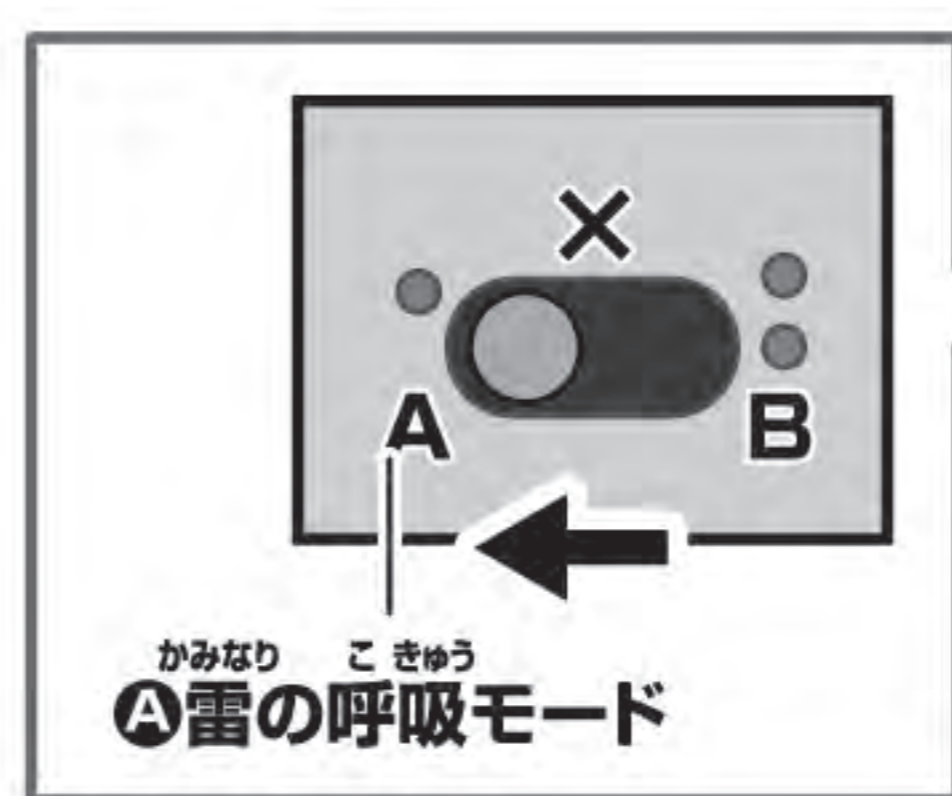


3 ボタンを押します。
 本体(柄)のボタンを短押しします。
 →ボタンを押す度に下記音声表の順に音声がかかります。

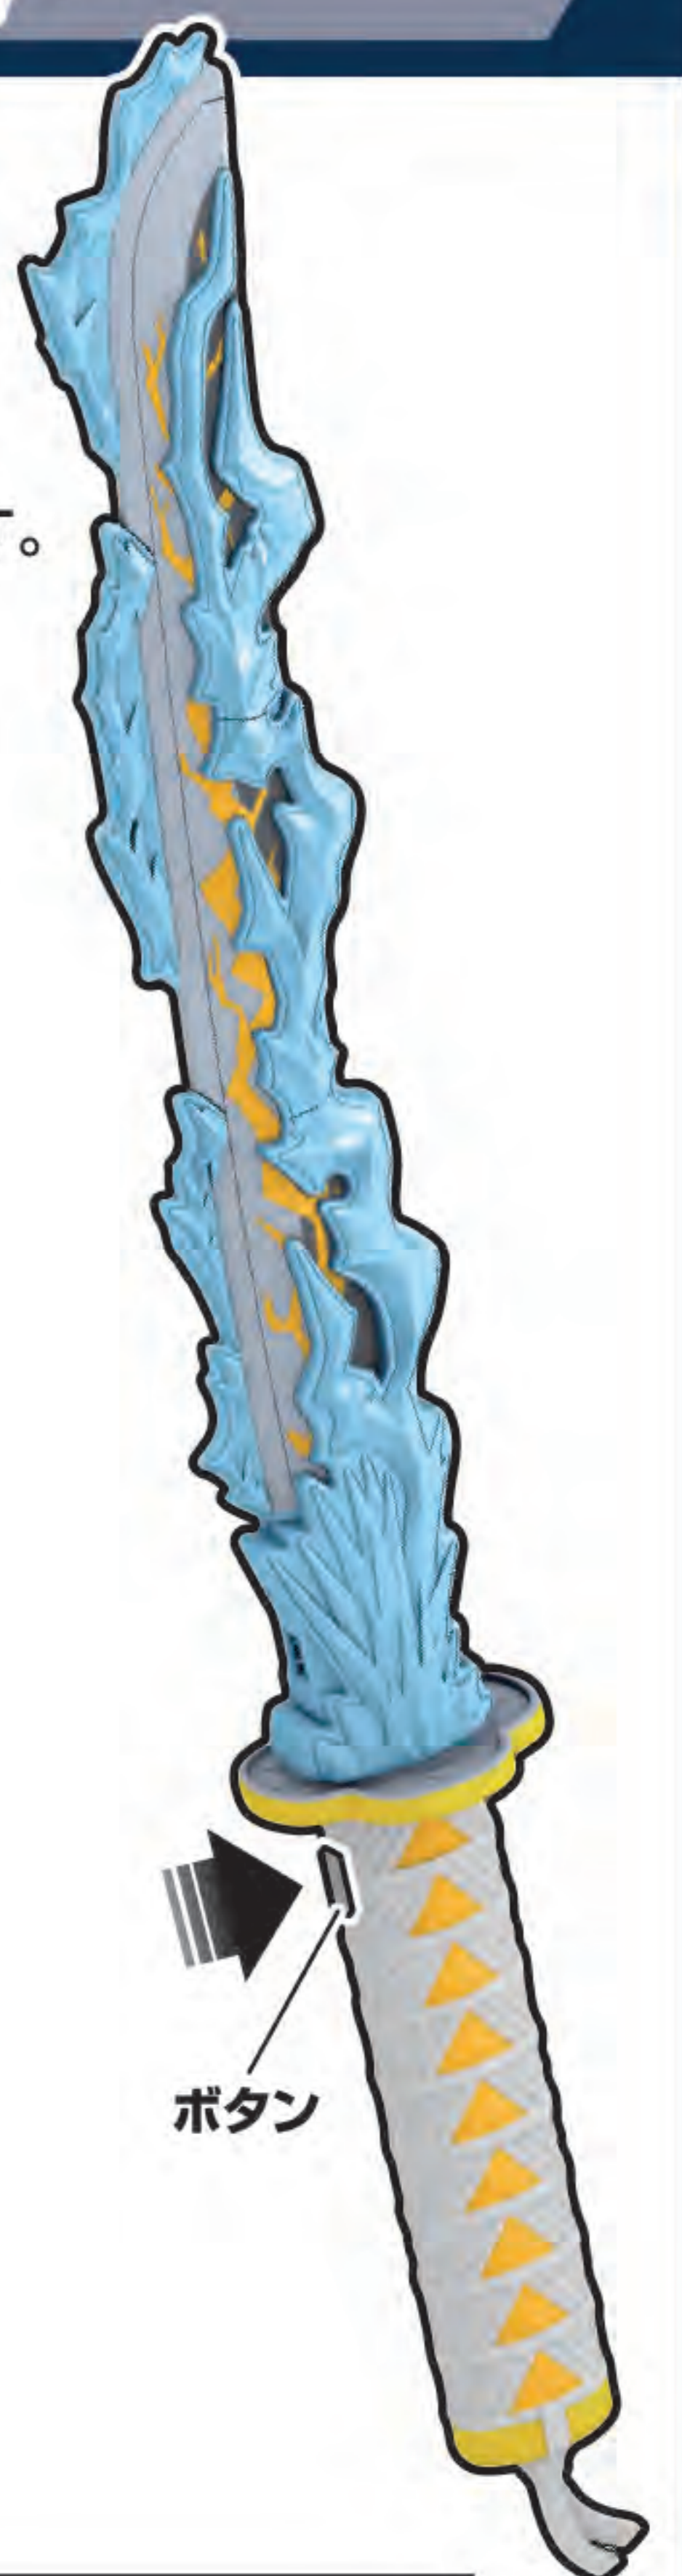


音声	
1	ザシ(構える時の効果音) シイイイ 雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃 + 効果音
2	ザシ(構える時の効果音) シイイイ (+ 雷の効果音) 雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃・六連 + 効果音

1
 本体(柄)と刀身を
 組み立てます。
 本体(柄)の
 ジョイント部に
 刀身の凹部を
 カチッと音が鳴るまで
 はめ込みます。

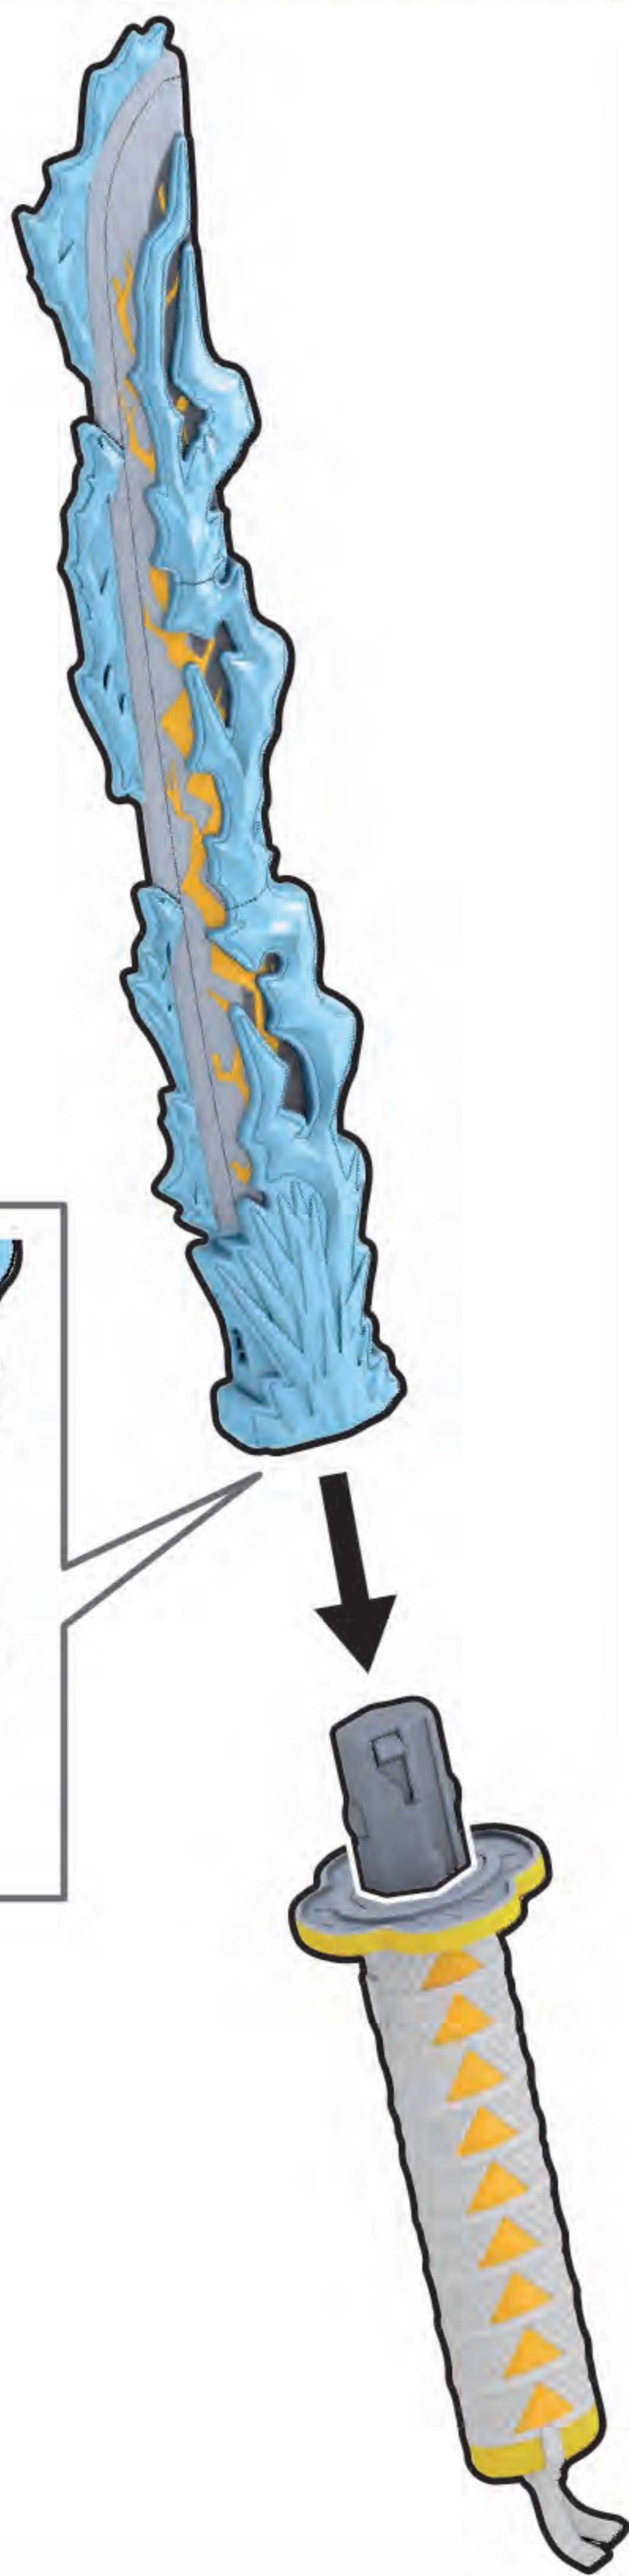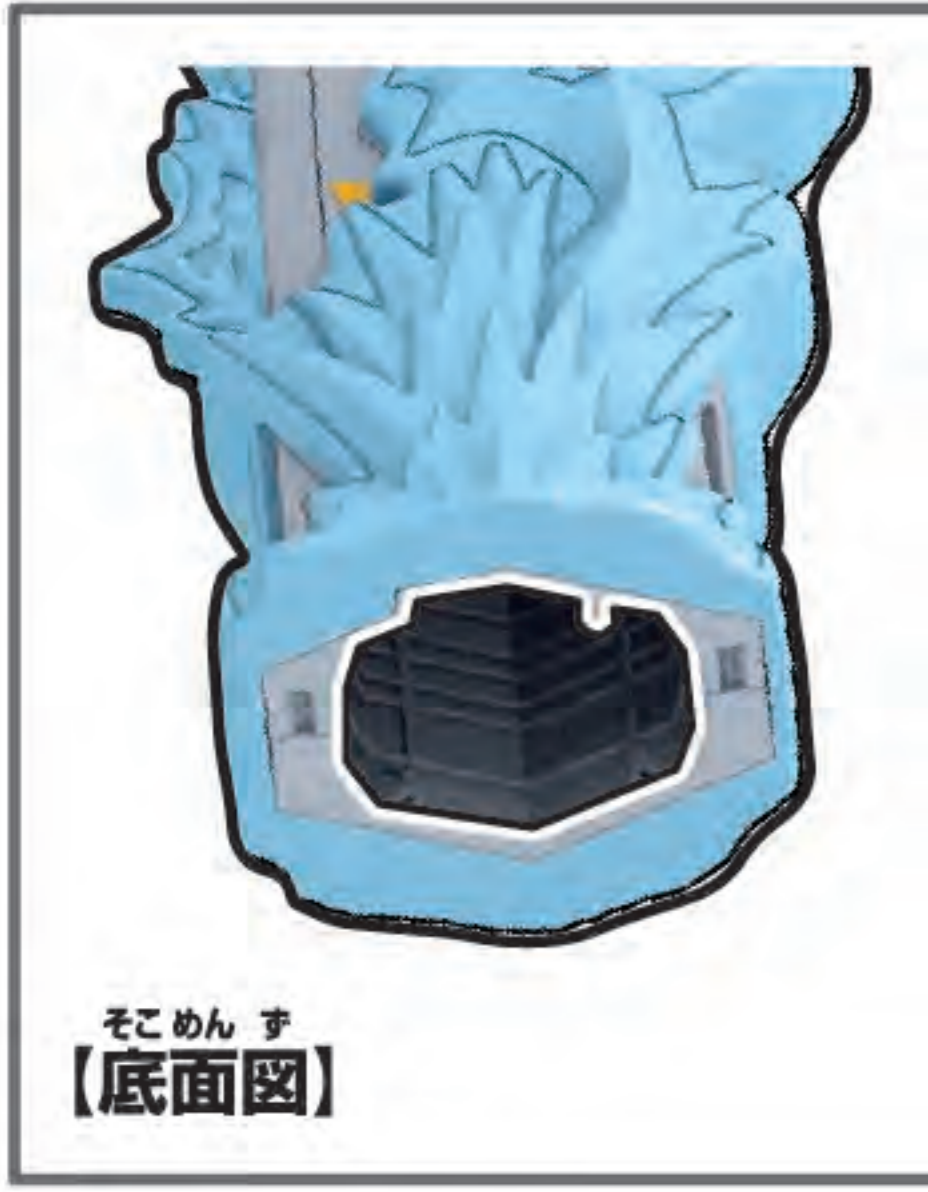

2
 電源スイッチを
 入れます。
 本体(柄)の背面の
 電源スイッチを
 Bにします。
 →効果音が鳴り、
 「ヘタレ善逸モード」になります。


【背面図】

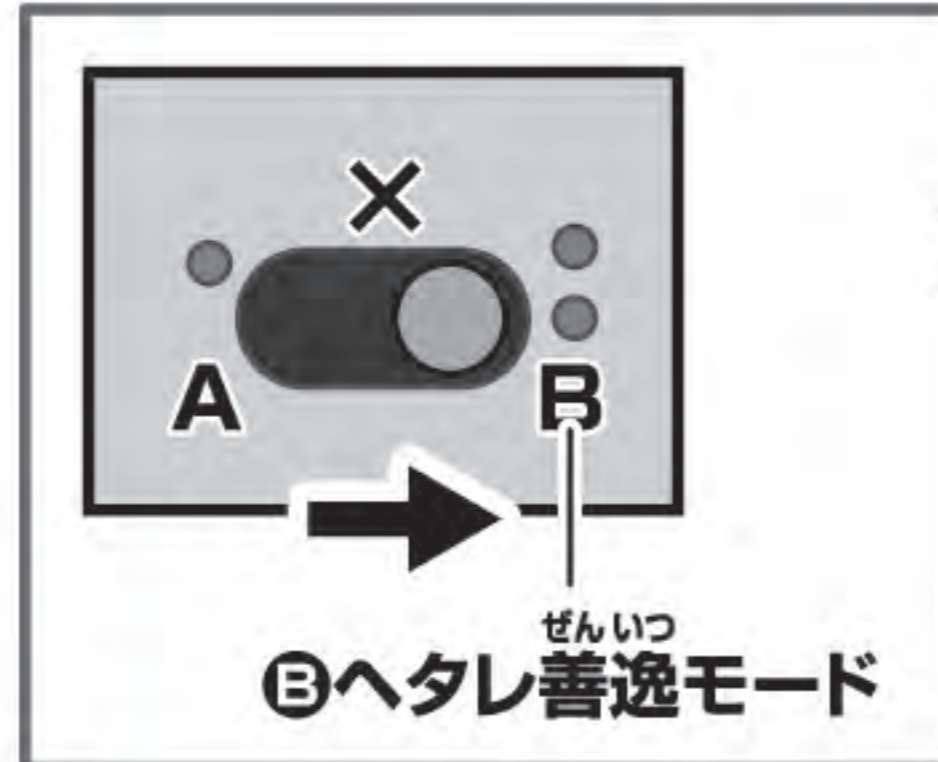

3
 ボタンを押します。
 本体(柄)のボタンを
 短押しします。
 →ボタンを押す度に
 下記音声表の順に
 音声がかかります。

番号	おんせい 音声
1	いやあああ!
2	助けてくれよ炭治郎
3	禰豆子ちゃ〜ん
4	ヒッ…!!ヒャー…ーッ
5	ありえないんですけど!!
6	た・ん・じ・ろ・う
7	くう 隠れなきや
8	無理いーほんと無理いいい
9	ヒャアッ 待って!!
10	ウフフフフ〜

※最後まで鳴ったら最初の音声に戻ります。

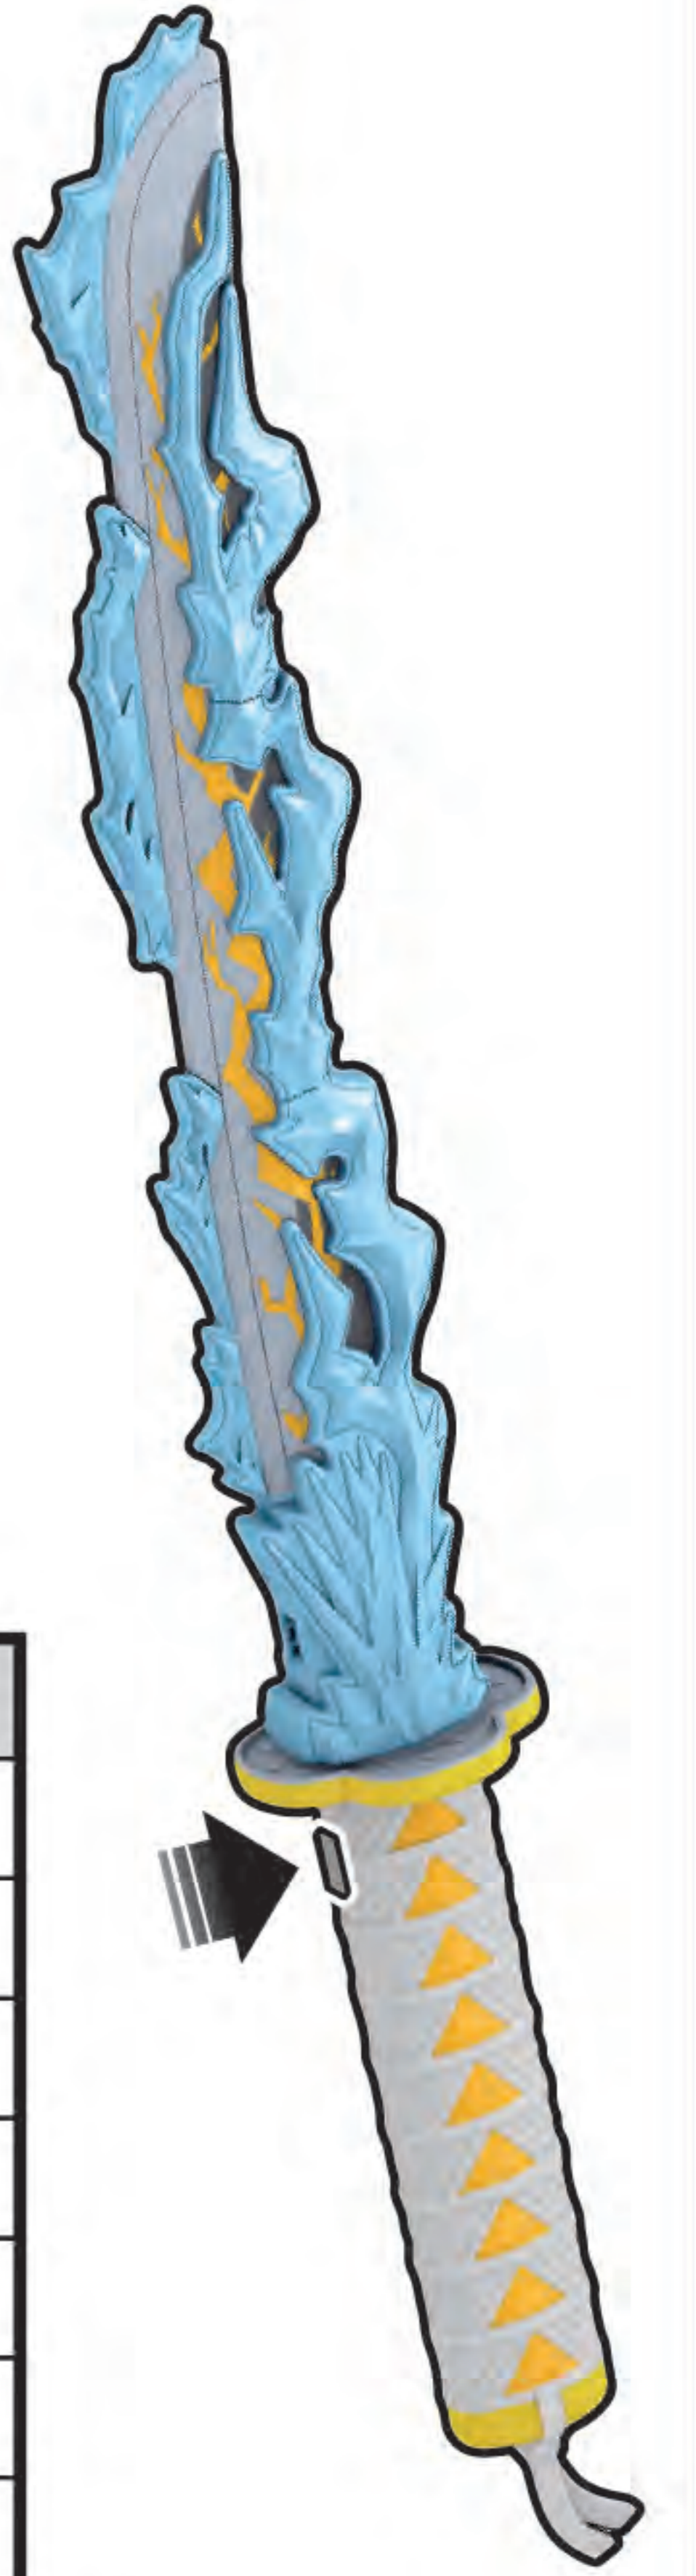

同じ音声をくり返し聞きたい時は… 雷の呼吸モード/ヘタレ善逸モード

音声が流れている途中、または流れた後に、本体(柄)のボタンを長押しします。

→効果音が鳴り、その音声に固定されます。
 再度長押しすると、効果音が鳴り、固定は解除されます。

※短押しする度に固定された音声がかかります。





長押しすると
 音声が固定されます。




刀身の取り外し方

ロック解除ボタンを両方押しながら、
 刀身を矢印の方向に引っ張って取り外します。

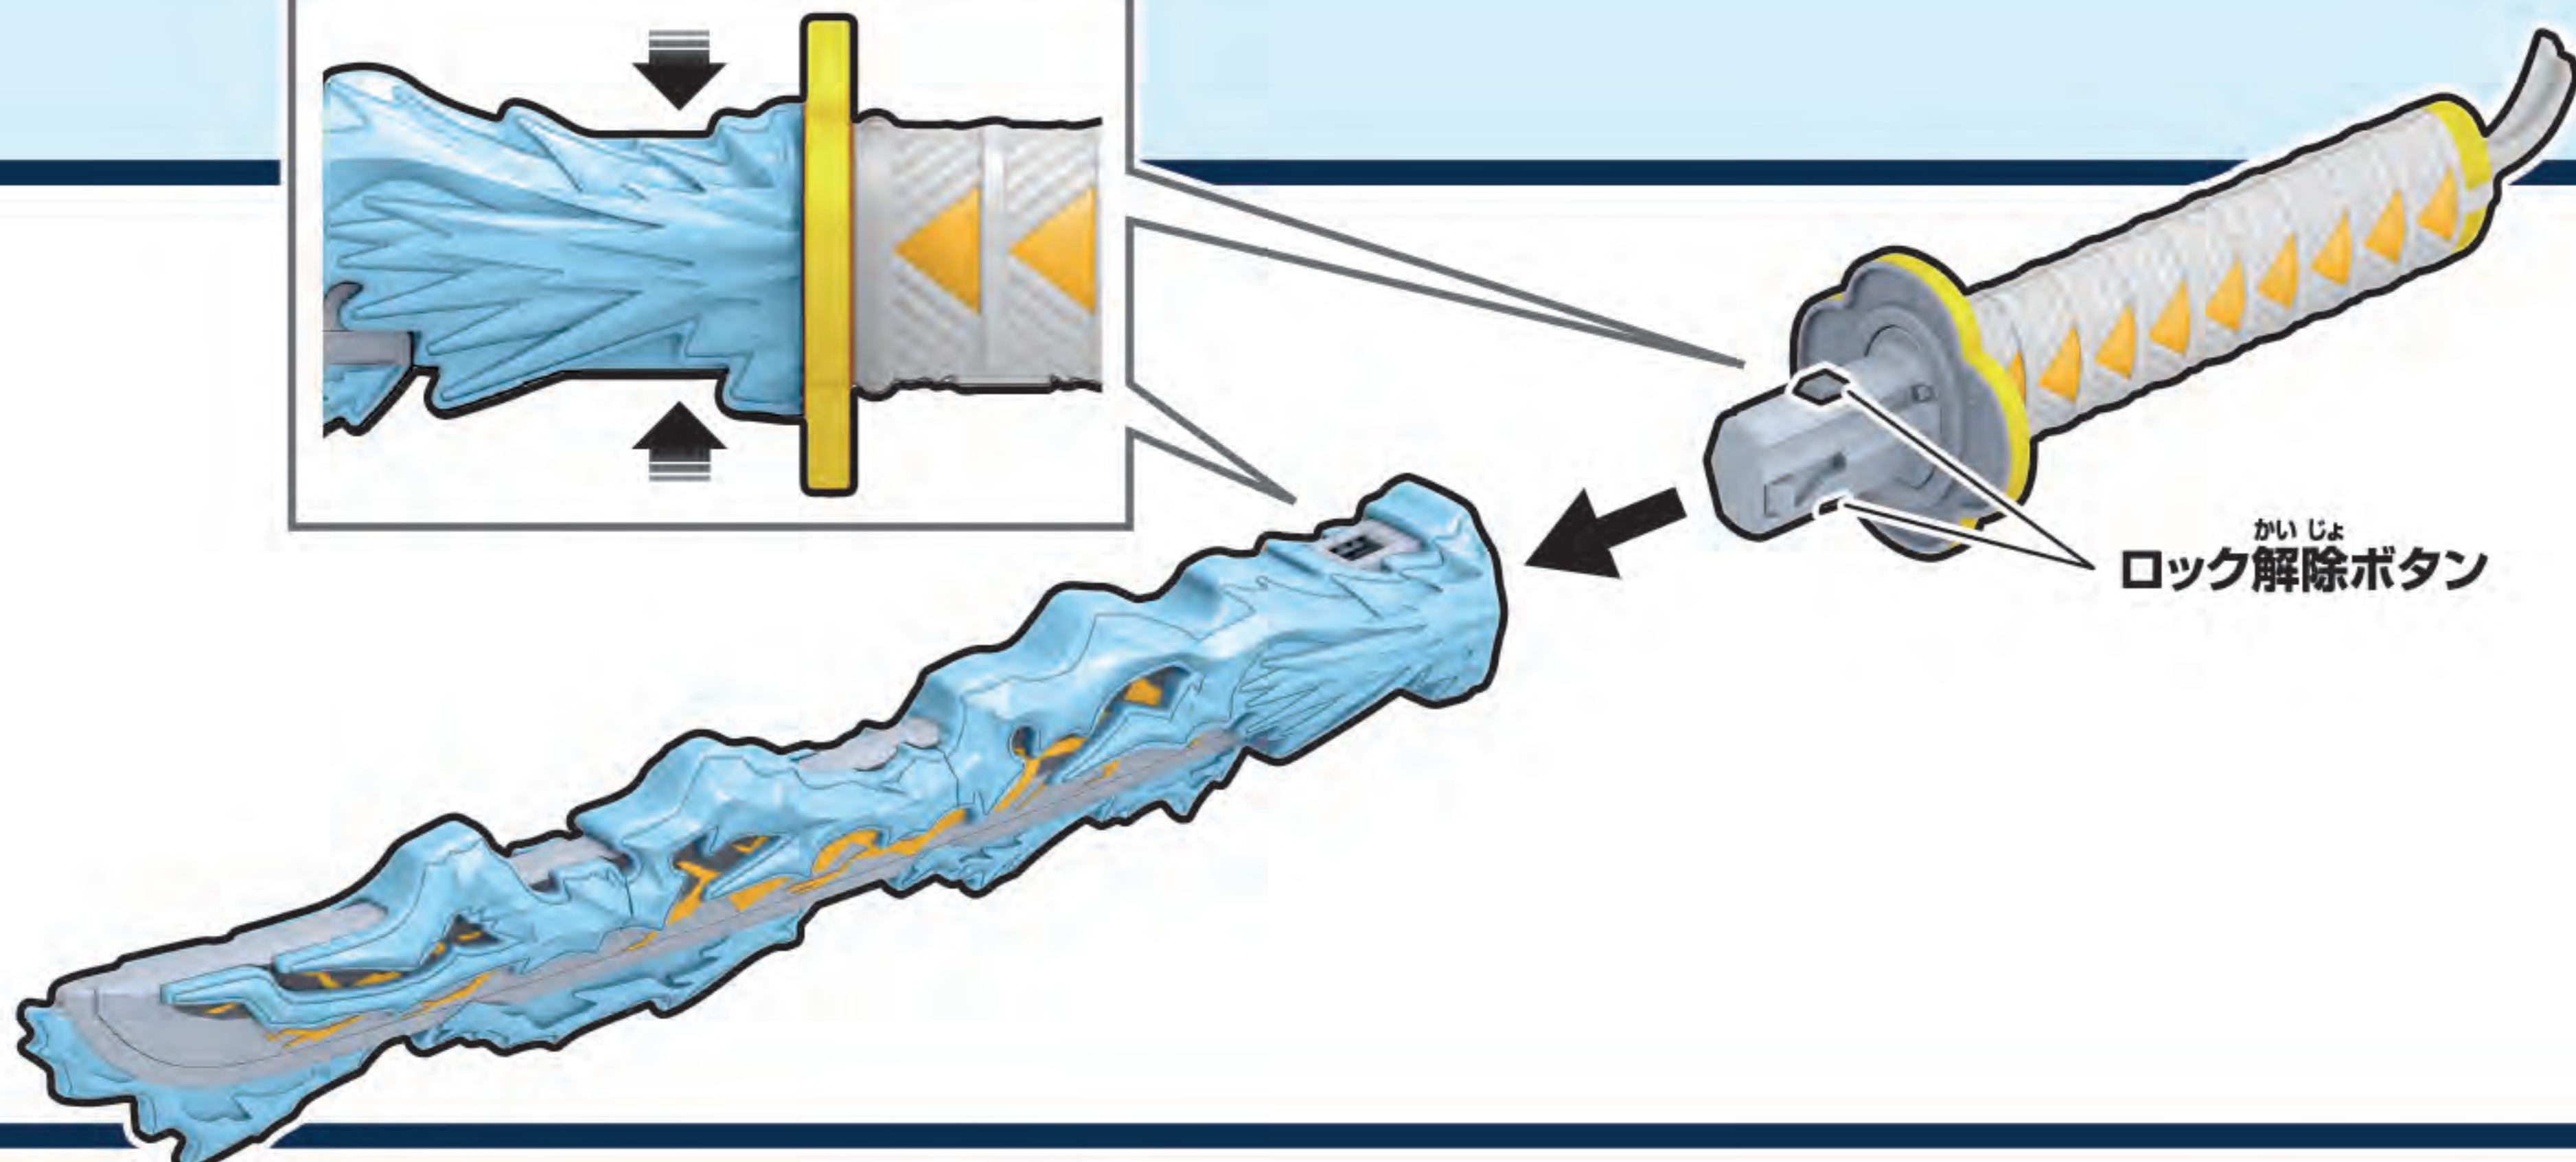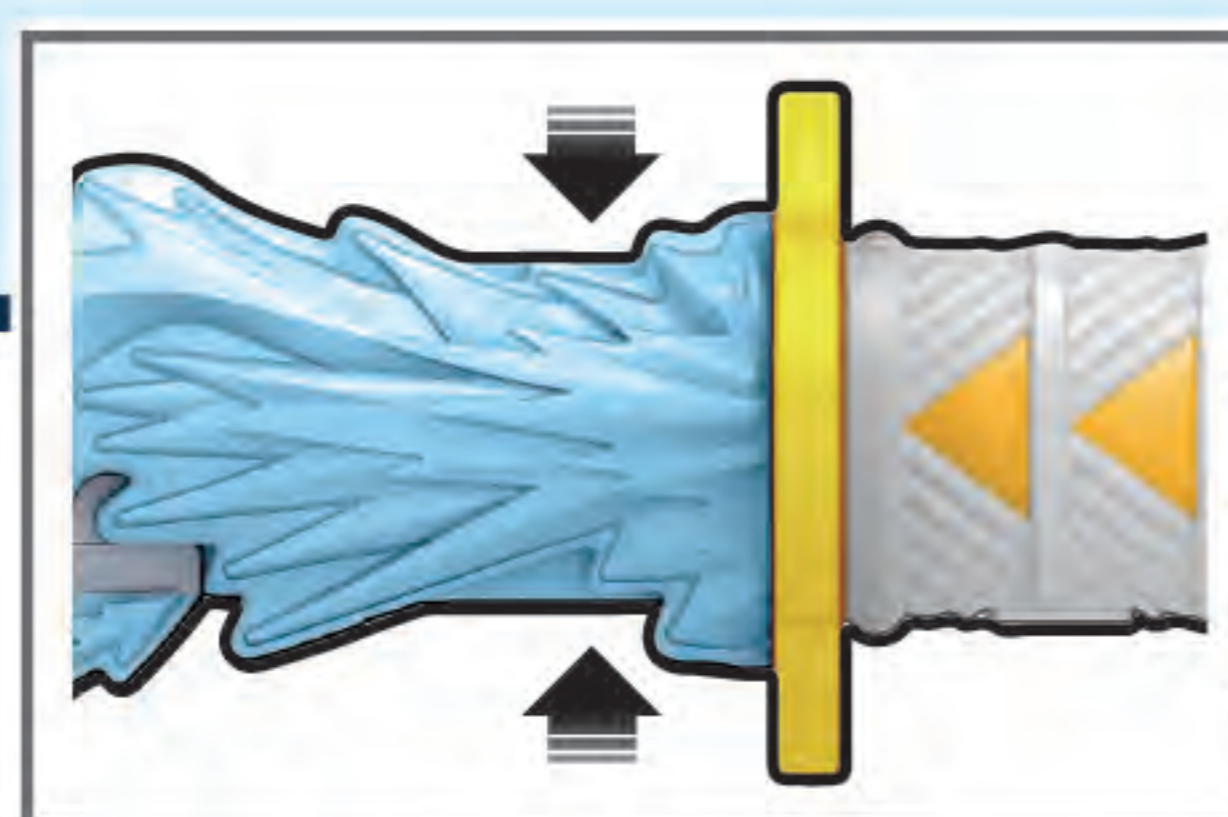


1 本体(柄)と鞘を組み立てます。

本体(柄)のジョイント部に鞘の凹部をカチッと音が鳴るまではめ込みます。

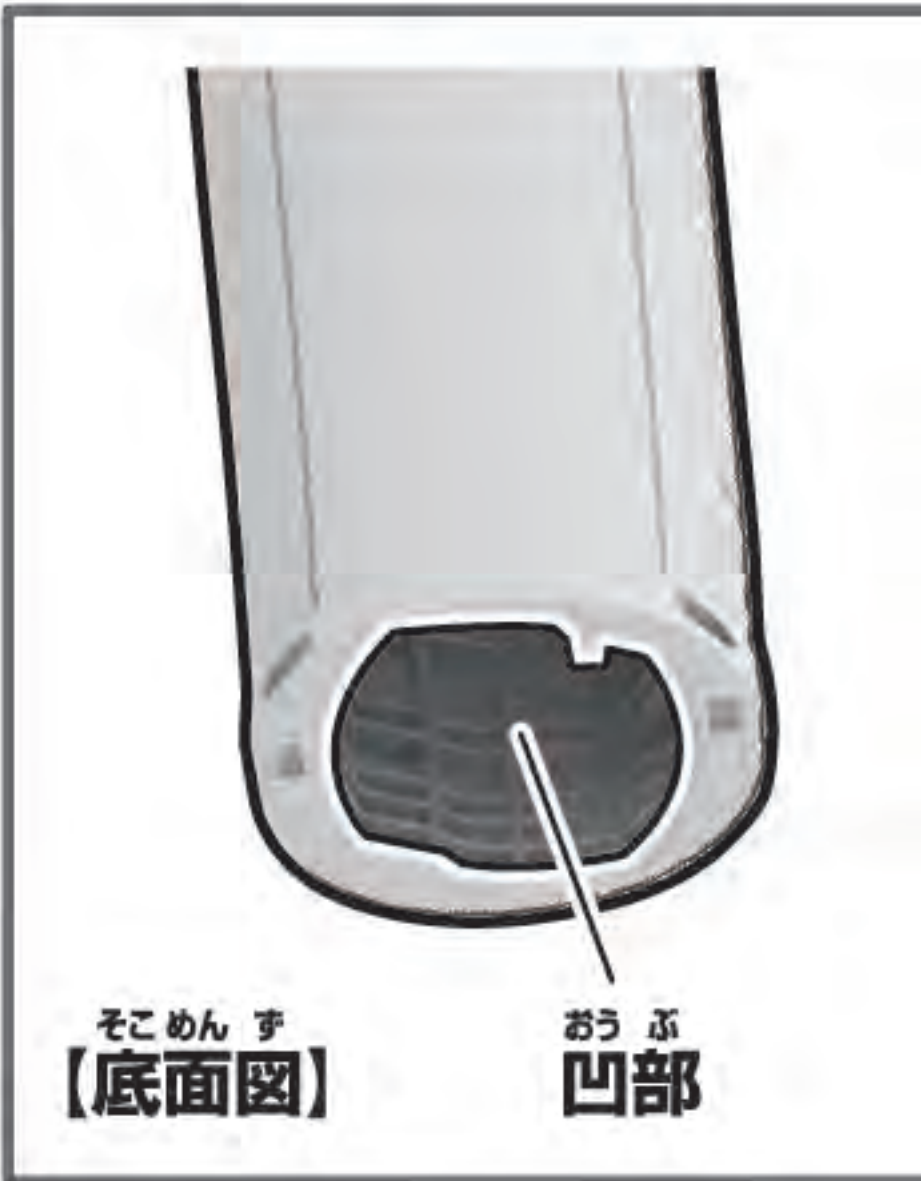


2 電源スイッチを入れます。

本体(柄)の背面の電源スイッチをAにします。
→効果音が鳴り、「抜刀モード」になります。

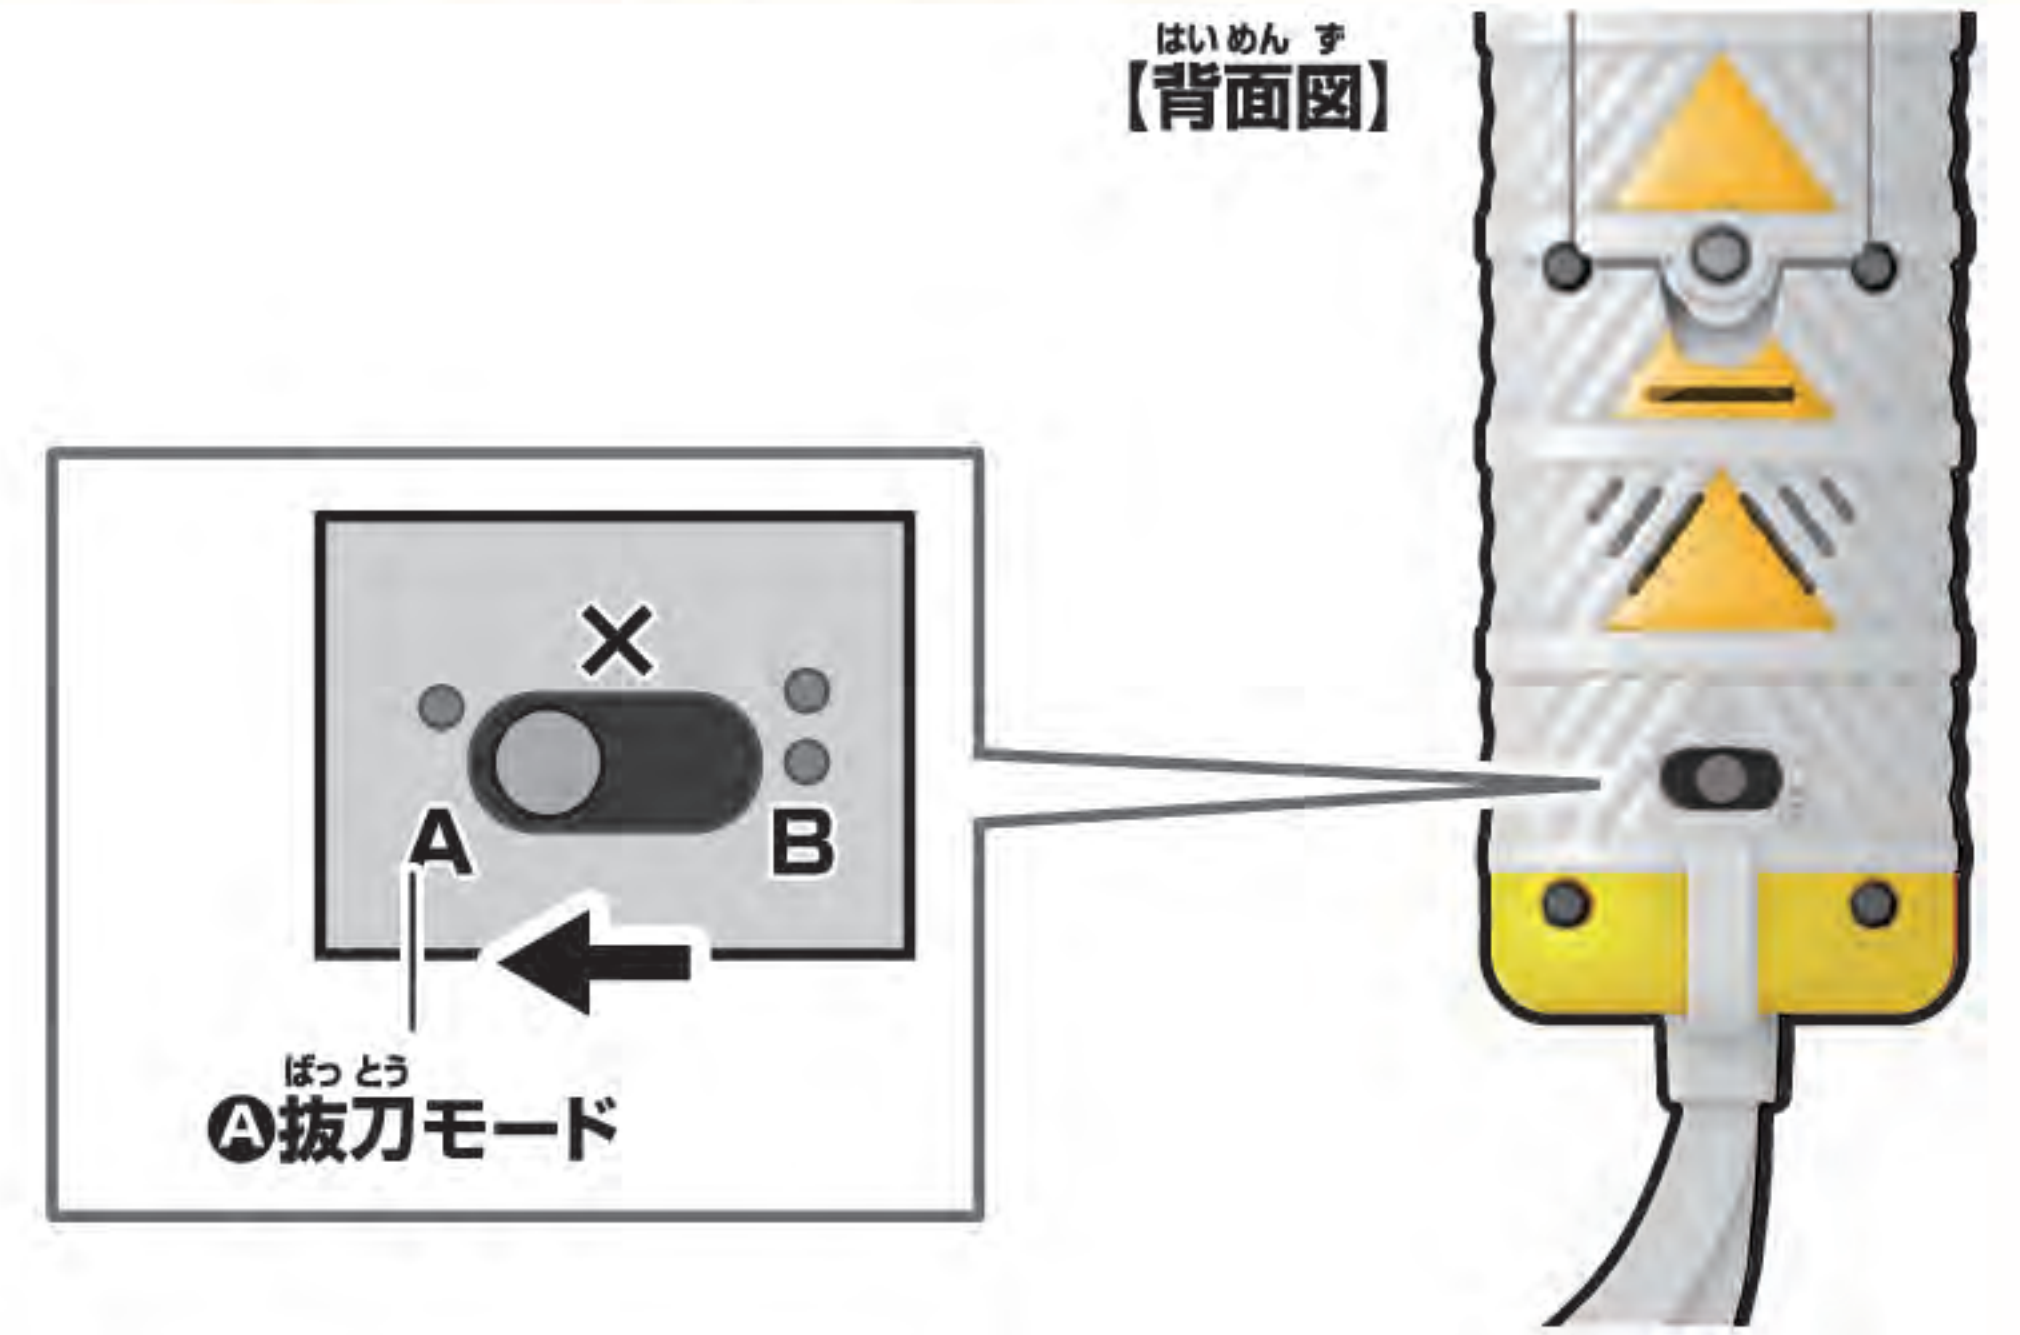

3 日輪刀を構え、型を選びます。

本体(柄)のボタンを短押しします。
→ボタンを短押しする度に、下記音声表のように「霹靂一閃」「霹靂一閃・六連」の音声交互に鳴り、型を選択できます。
※「霹靂一閃・六連」の際は、「シィィィ」のセリフと一緒に雷の効果音が鳴ります。

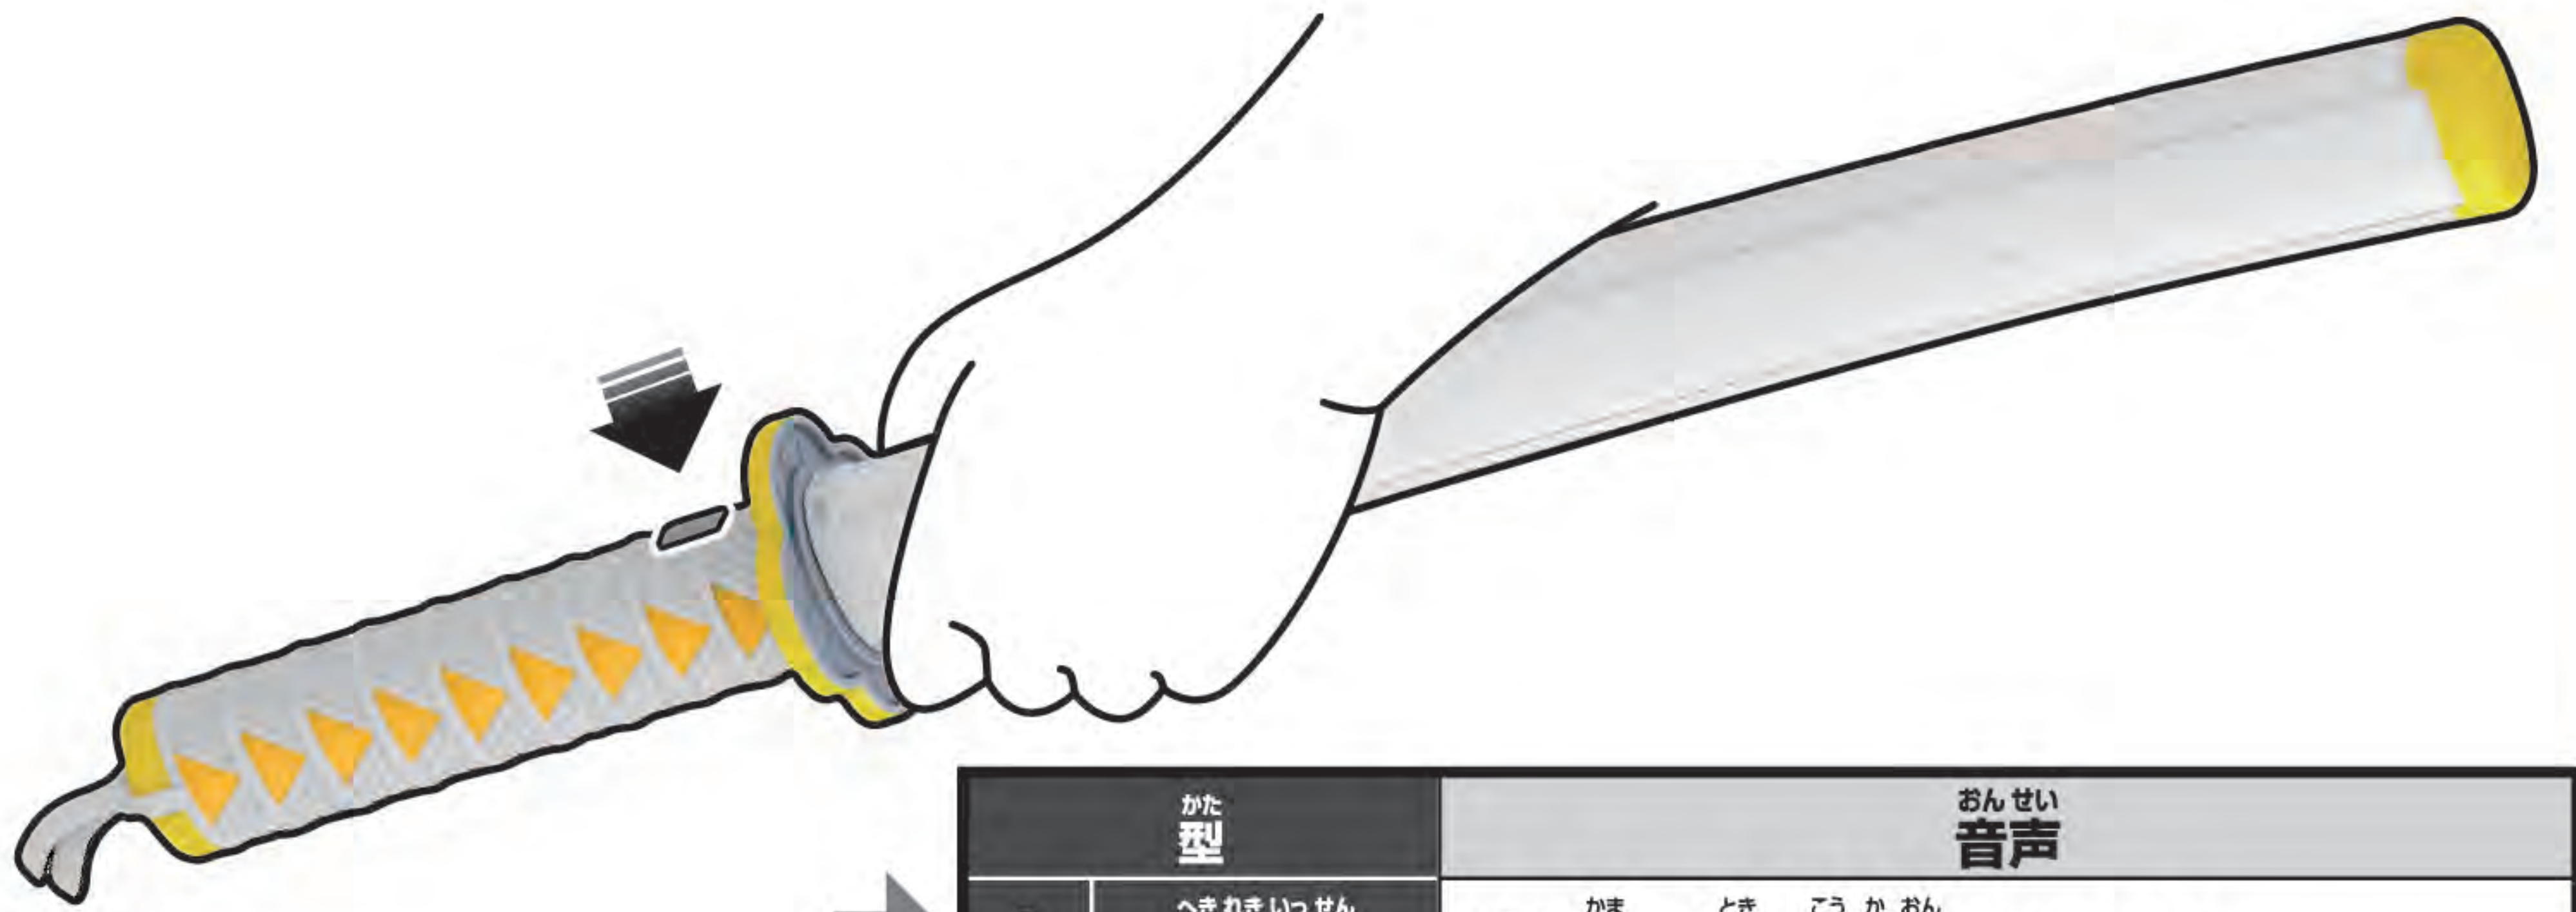


型	音声
霹靂一閃	ザシ(構える時の効果音) + シィィィ
霹靂一閃・六連	ザシ(構える時の効果音) + シィィィ (+ 雷の効果音)

4 鯉口を切ります。

※刀身を鞘から少しだけ抜いて、抜刀の準備をすることを「鯉口を切る」といいます。


親指で本体(柄)の鰐部分を矢印の方向に押し、鯉口を切ります。
→下記音声表のように④で選択した型に対応する音声が鳴ります。

型	音声
霹靂一閃	チャキン 雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃
霹靂一閃・六連	チャキン 雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃・六連

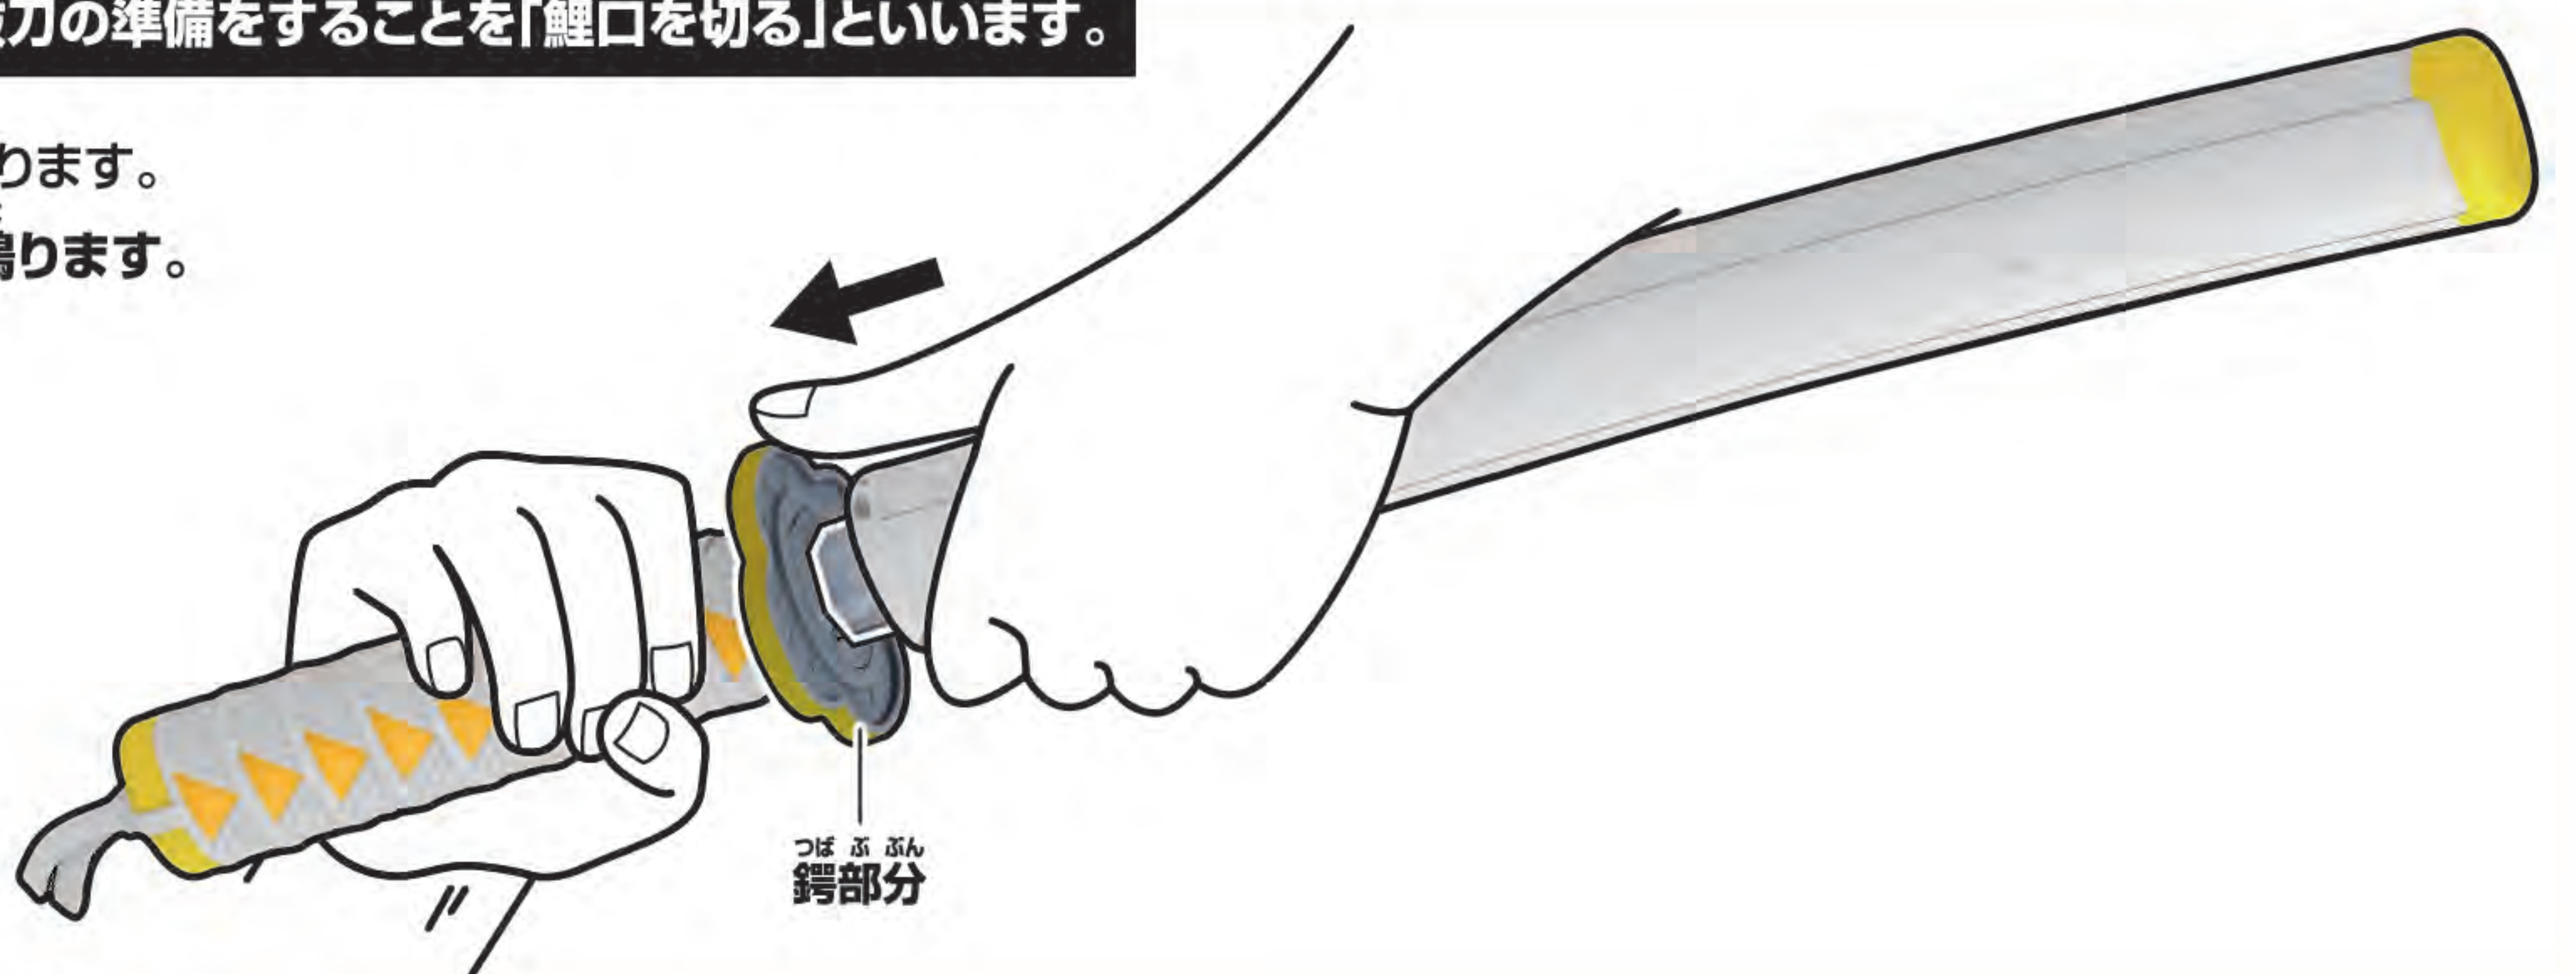


5 抜刀します。

①本体(柄)を矢印の方向に捻りながら、
②鞘から抜きます。
→効果音が鳴ります。

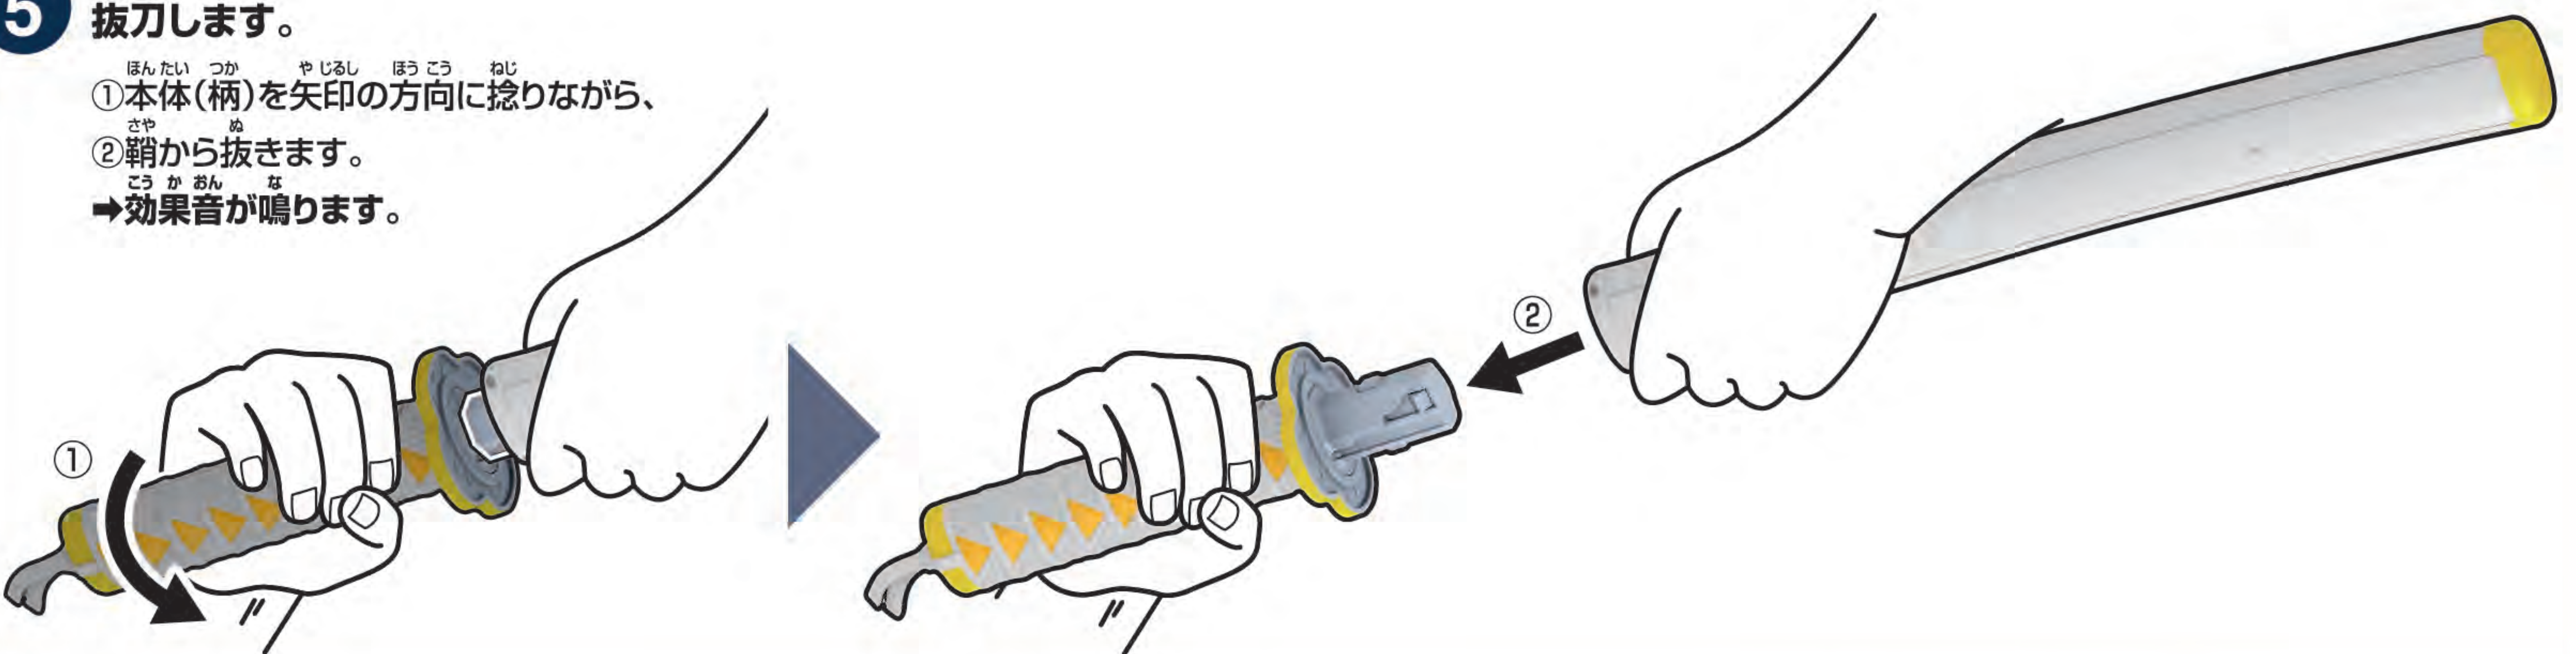

6 納刀します。



本体(柄)のジョイント部に鞘の凹部をカチッと音が鳴るまではめ込みます。
→効果音が鳴ります。

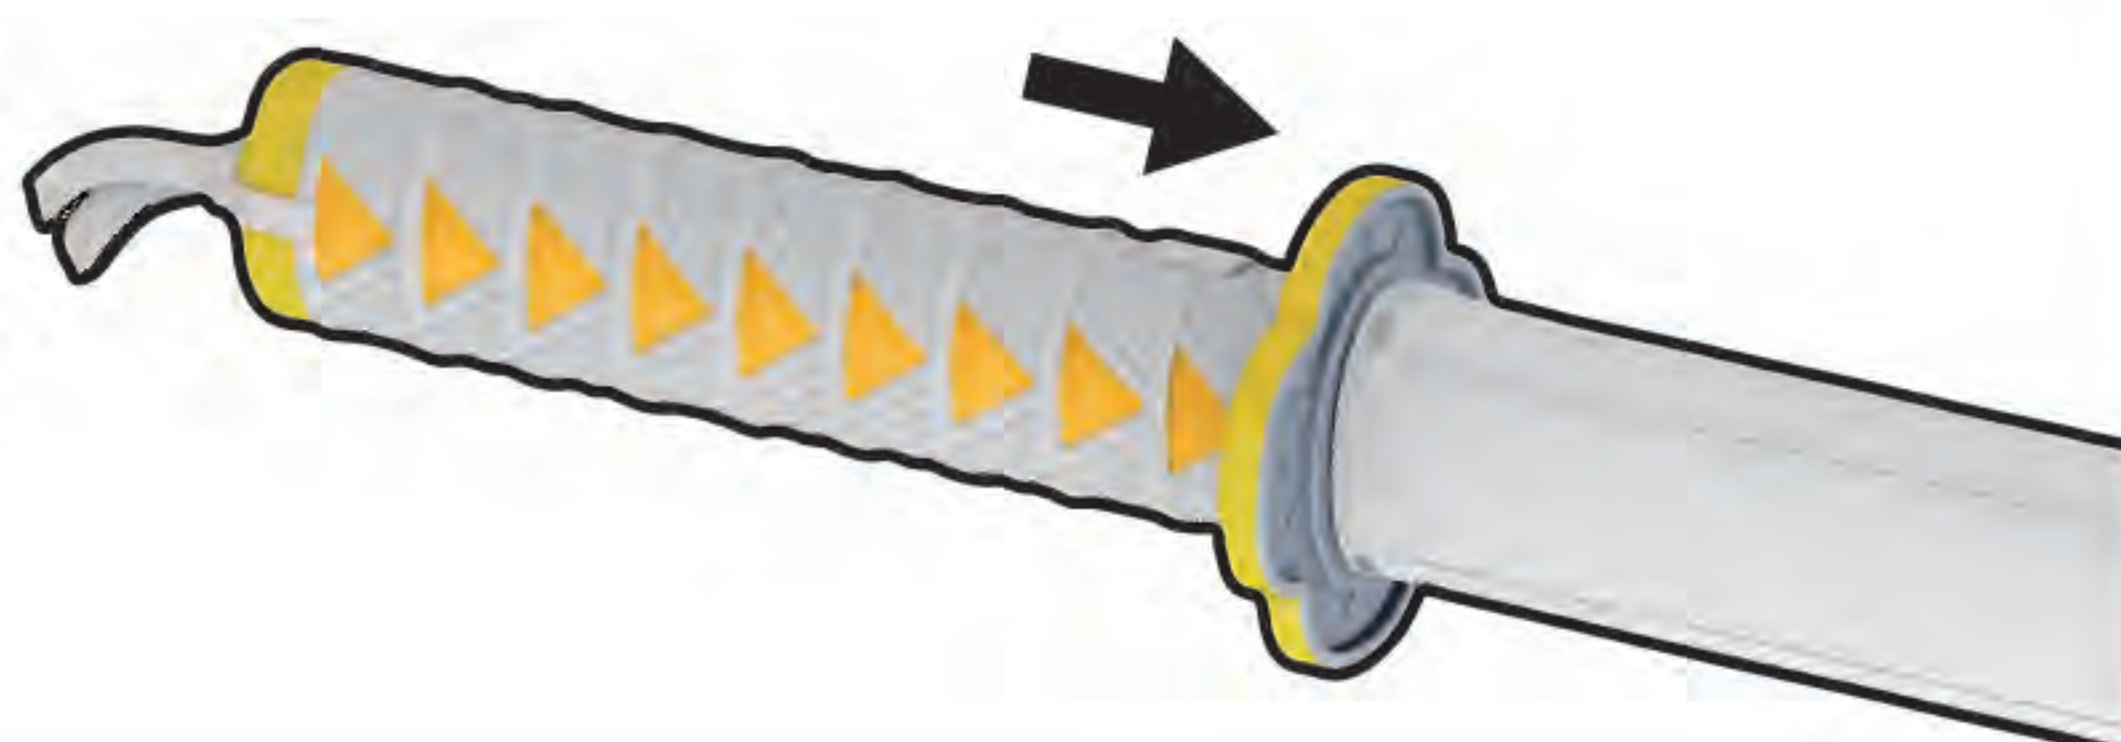

※④でボタンを押さずに①～⑥を行うと、型のセリフや効果音ではなく、通常の斬撃音などが鳴ります。
※「霹靂一閃」で⑥まで遊んだ後に、再び④から始めると自動的に「霹靂一閃・六連」の音声が鳴ります。
※⑥の後、④から繰り返す度に、「霹靂一閃」と「霹靂一閃・六連」の音声交互に鳴ります。



1
 本体(柄)と鞘を
 組み立てます。

本体(柄)の
 ジョイント部に
 鞘の凹部を
 カチッと音が鳴るまで
 はめ込みます。

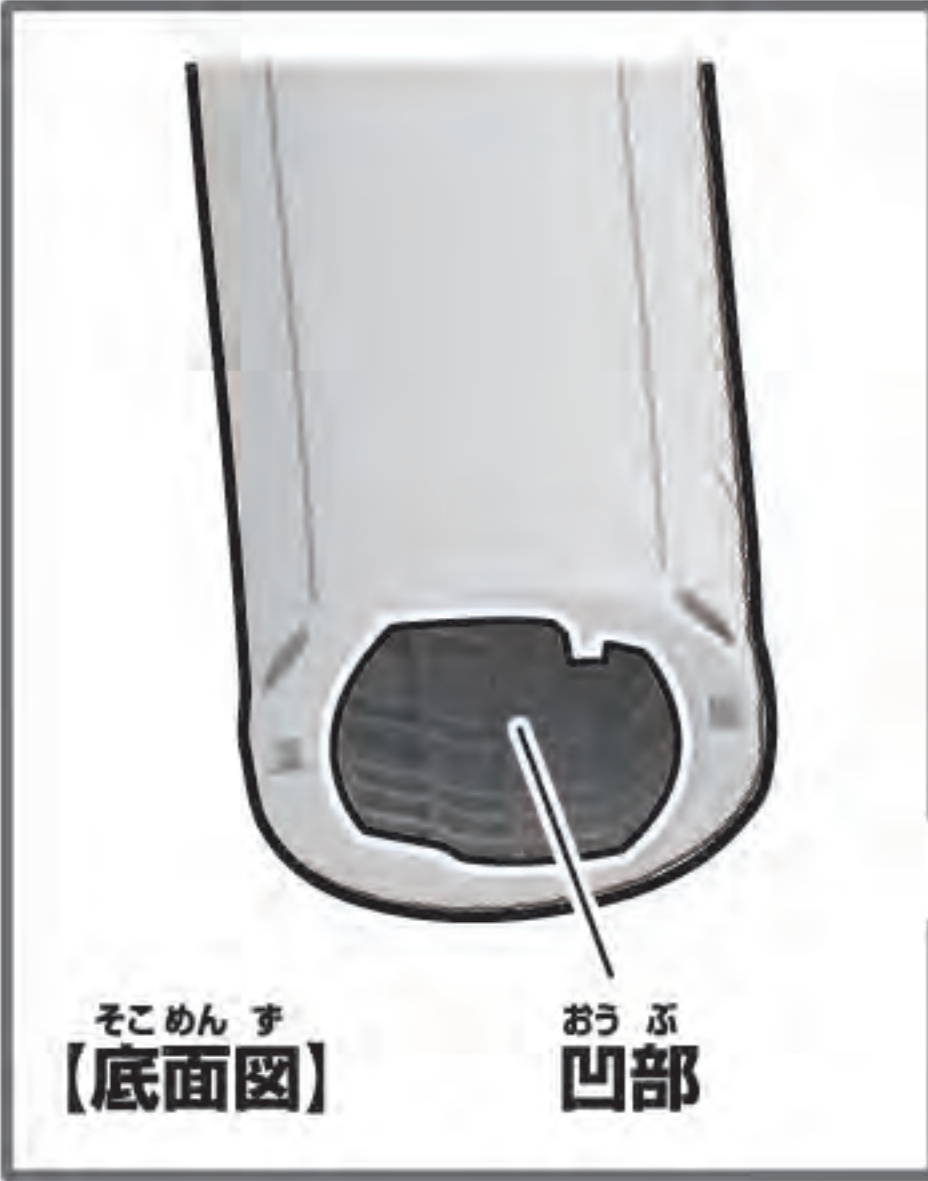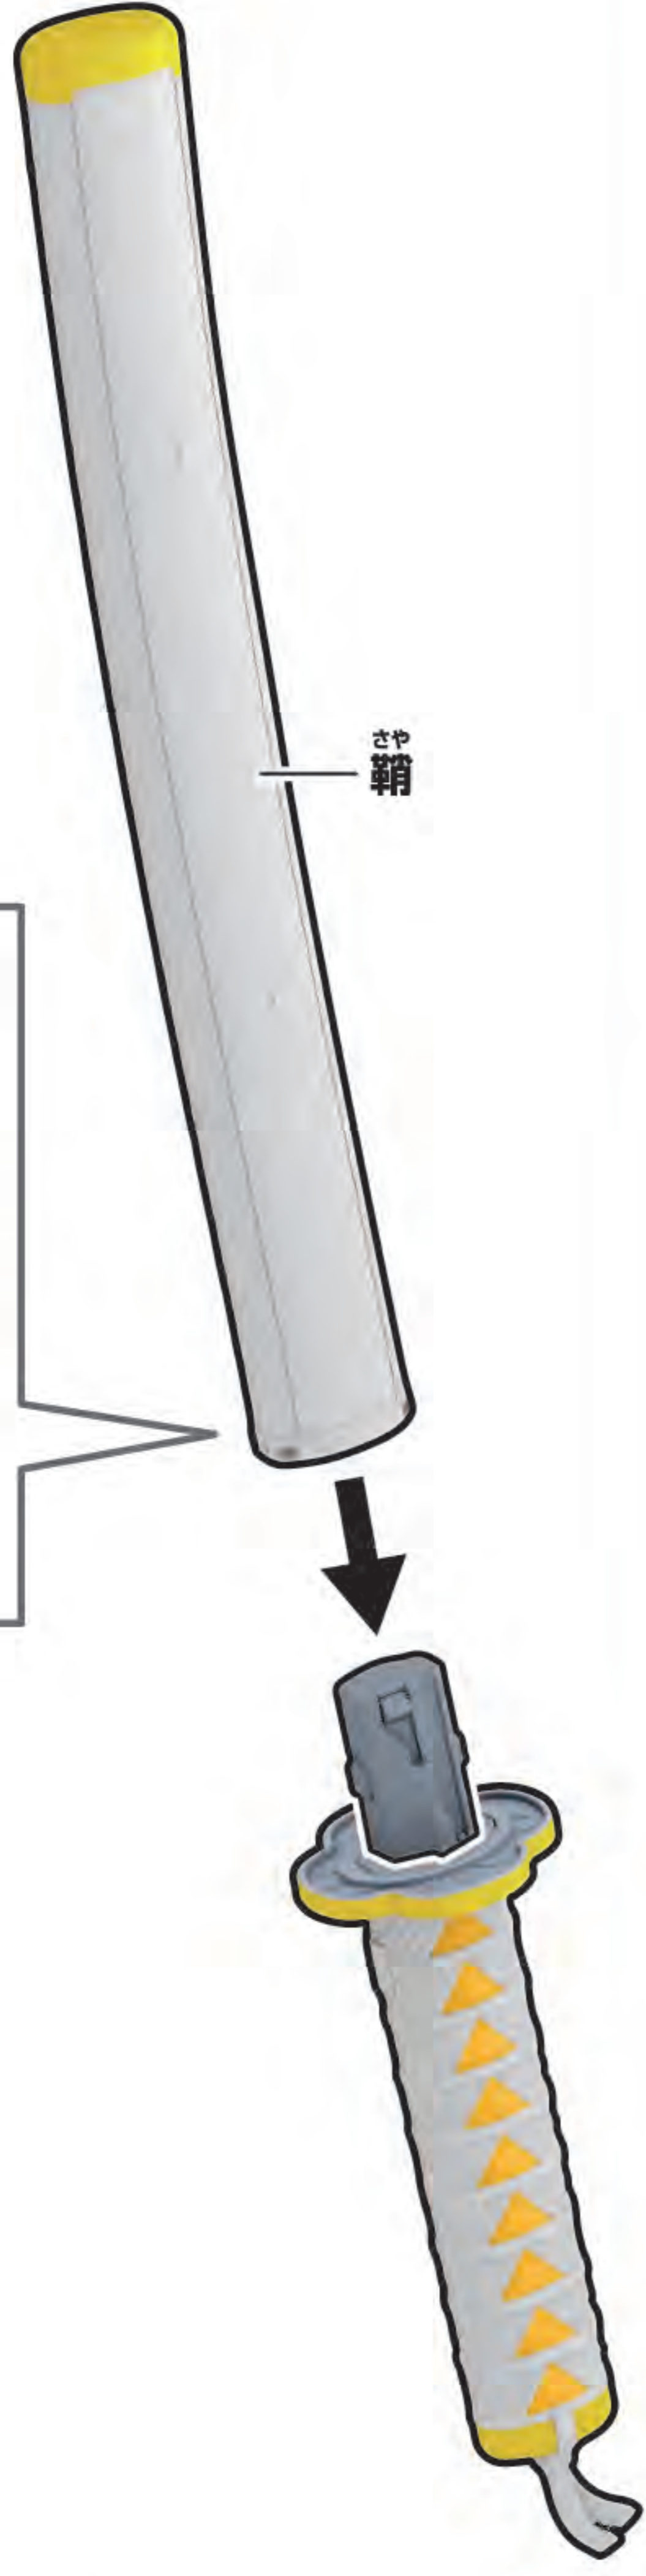


2
 電源スイッチを入れます。

本体(柄)の背面の電源スイッチを日にします。
 →効果音が鳴り、
 「ヘタレ抜刀モード」になります。

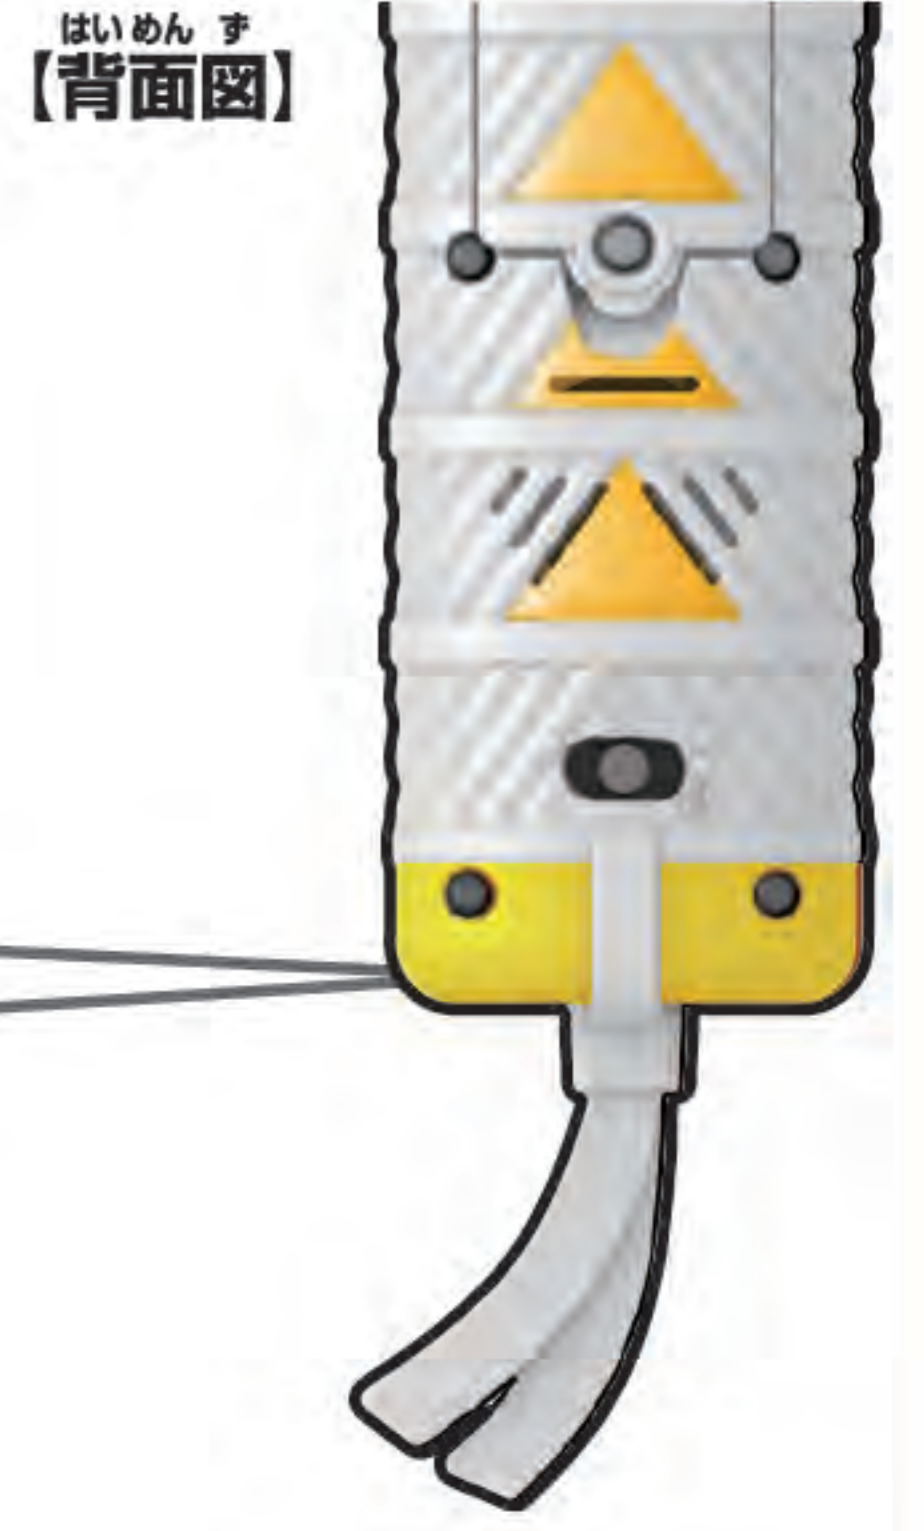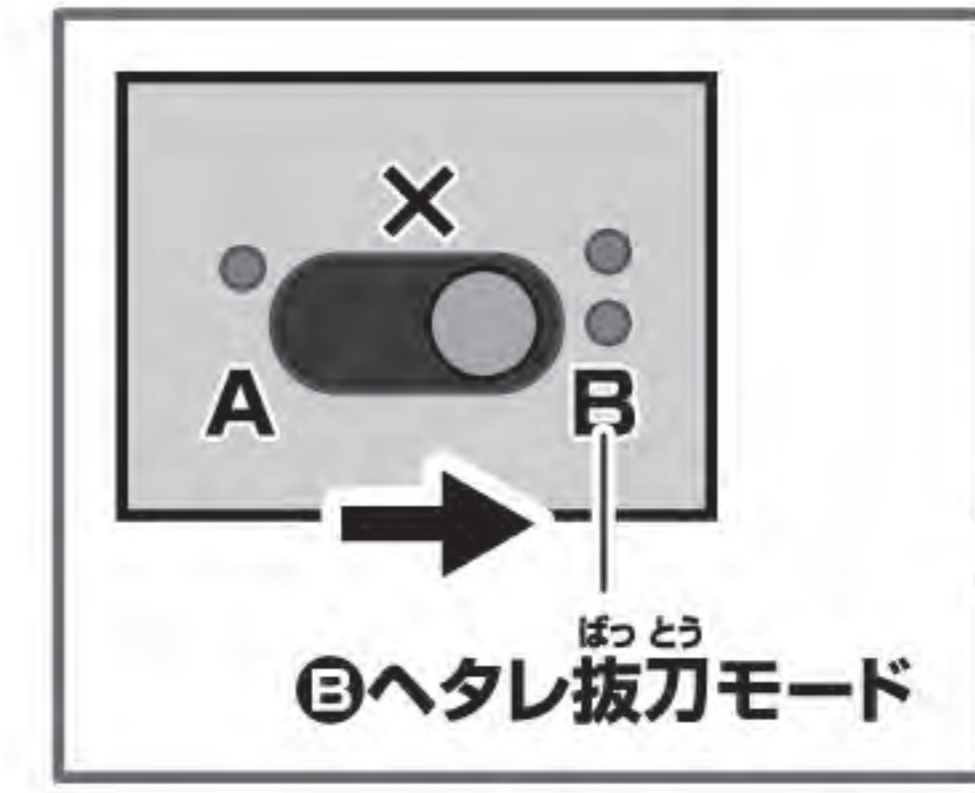


3
 日輪刀を構え、ボタンを押します。

①本体(柄)のボタンを短押しします。
 →ボタンを短押しする度に、
 3回目までは下記音声表の音声
 ランダムに鳴ります。

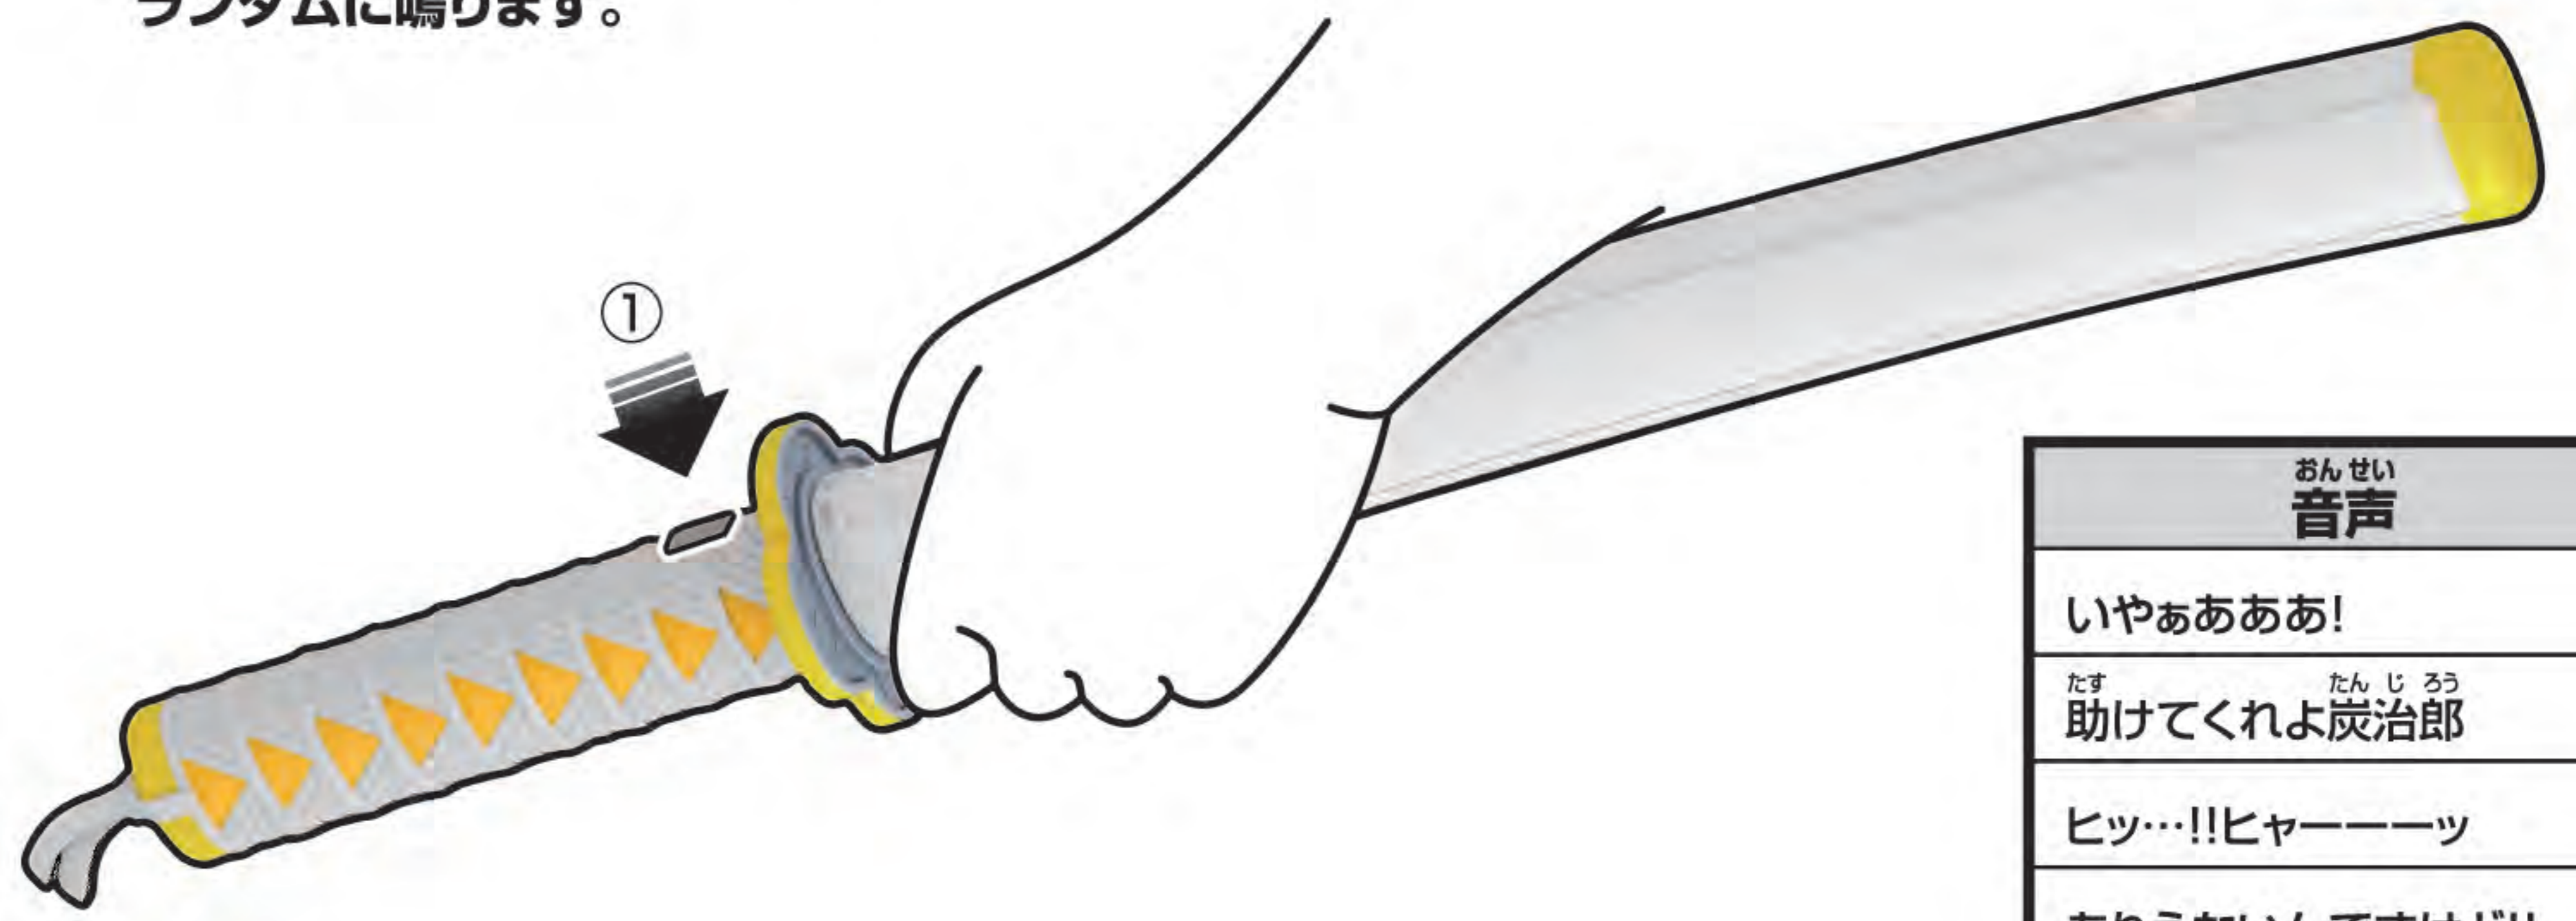

音声
いやああああ!
助けてくれよ炭治郎
ヒッ...!!ヒャー——ツ
ありえないんですけど!!
くう 隠れなきや
無理い——ほんと無理いいい
ヒャアツ 待つて!!


②4回目のボタン短押しをします。
 →右記音声表の音声
 が鳴ります。

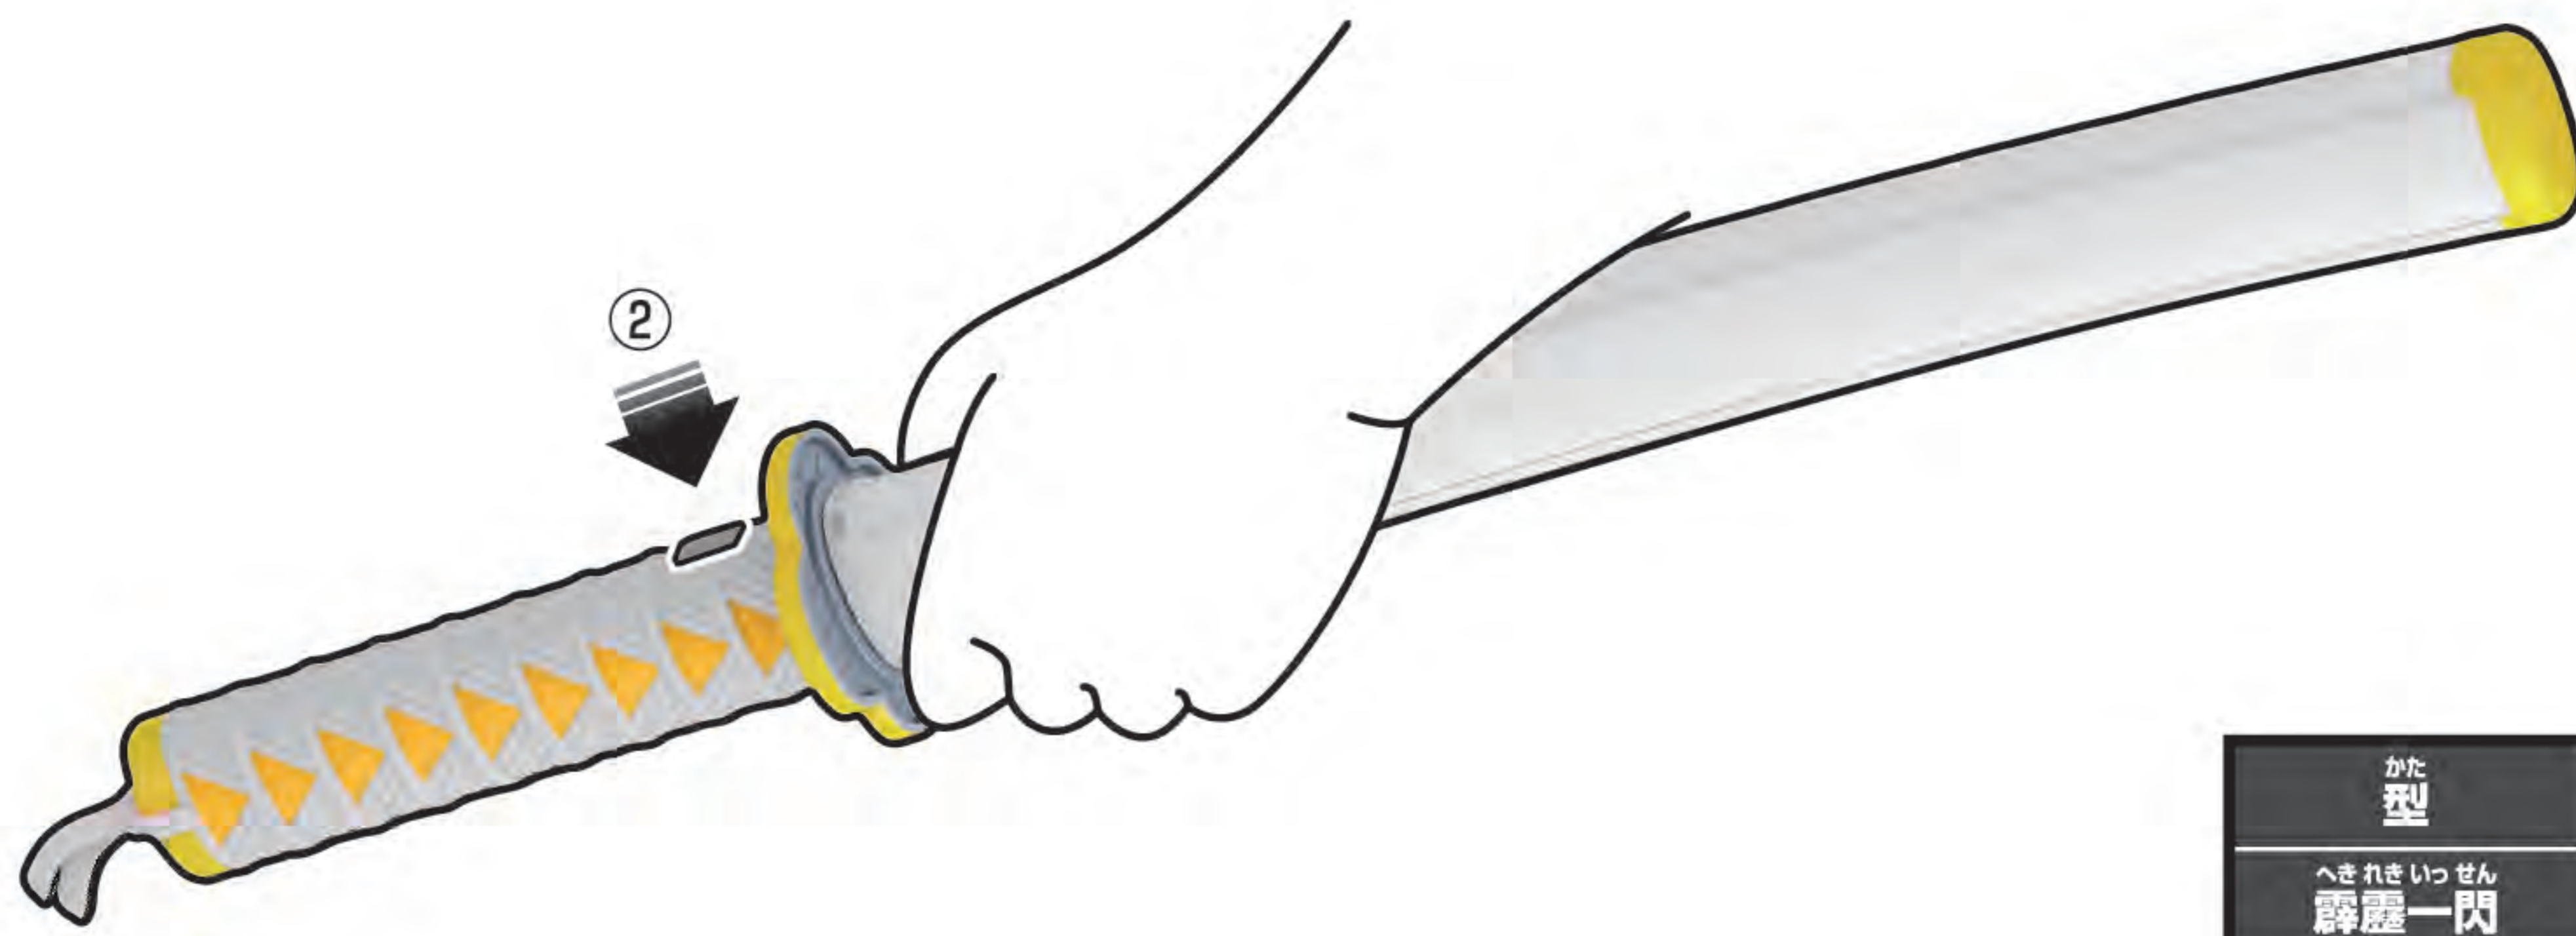

型	音声
霹靂一閃	ばつん + ぐう ぶびー
霹靂一閃・六連	くふっ ばうっ... + ぐう ぶびー

③音声「ぐうぶびー」の2回目以降が鳴っている途中、
 もしくは鳴り終わってから、ボタンを短押しします。
 →右記音声表「霹靂一閃」の音声
 が鳴ります。


※音声「ぐうぶびー」が鳴った後、もう一度短押ししてから鯉口を切らないと、
 通常の斬撃音などが鳴ります。

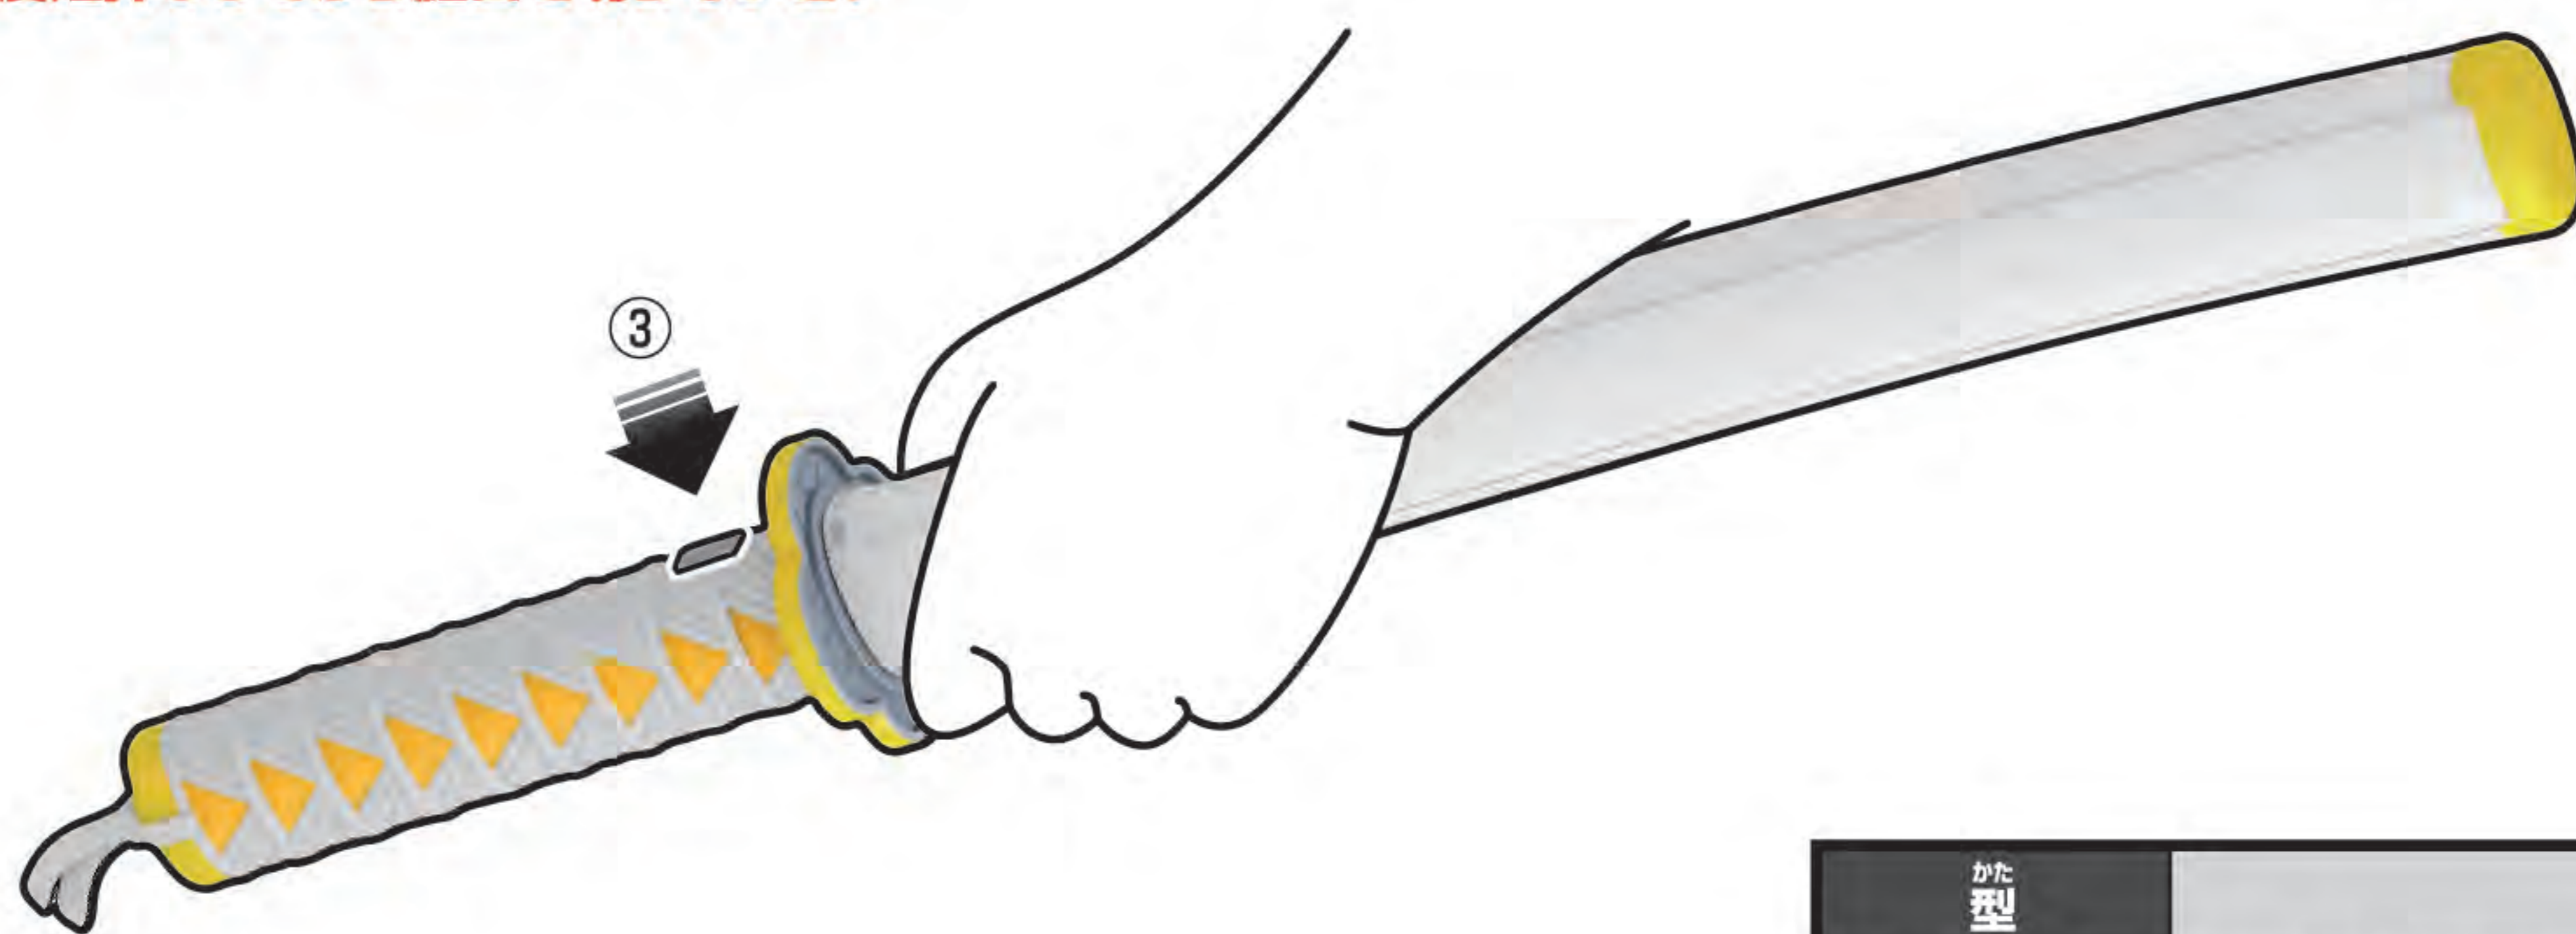

型	音声
霹靂一閃	ザシ(構える時の効果音) + シィィィィ
霹靂一閃・六連	ザシ(構える時の効果音) + シィィィィ (+ 雷の効果音)

4 こいぐち き 鯉口を切ります。 ※刀身を鞘から少しだけ抜いて、抜刀の準備をすることを「鯉口を切る」といいます。


おやゆび ほんたい つか つば ぶ ぶん やじりし ほうこう お
親指で本体(柄)の鐔部分を矢印の方向に押して、
こいぐち き
鯉口を切ります。
う き おんせいひょう へきれき いっせん おんせい な
→右記音声表「霹靂一閃」の音声がかかります。

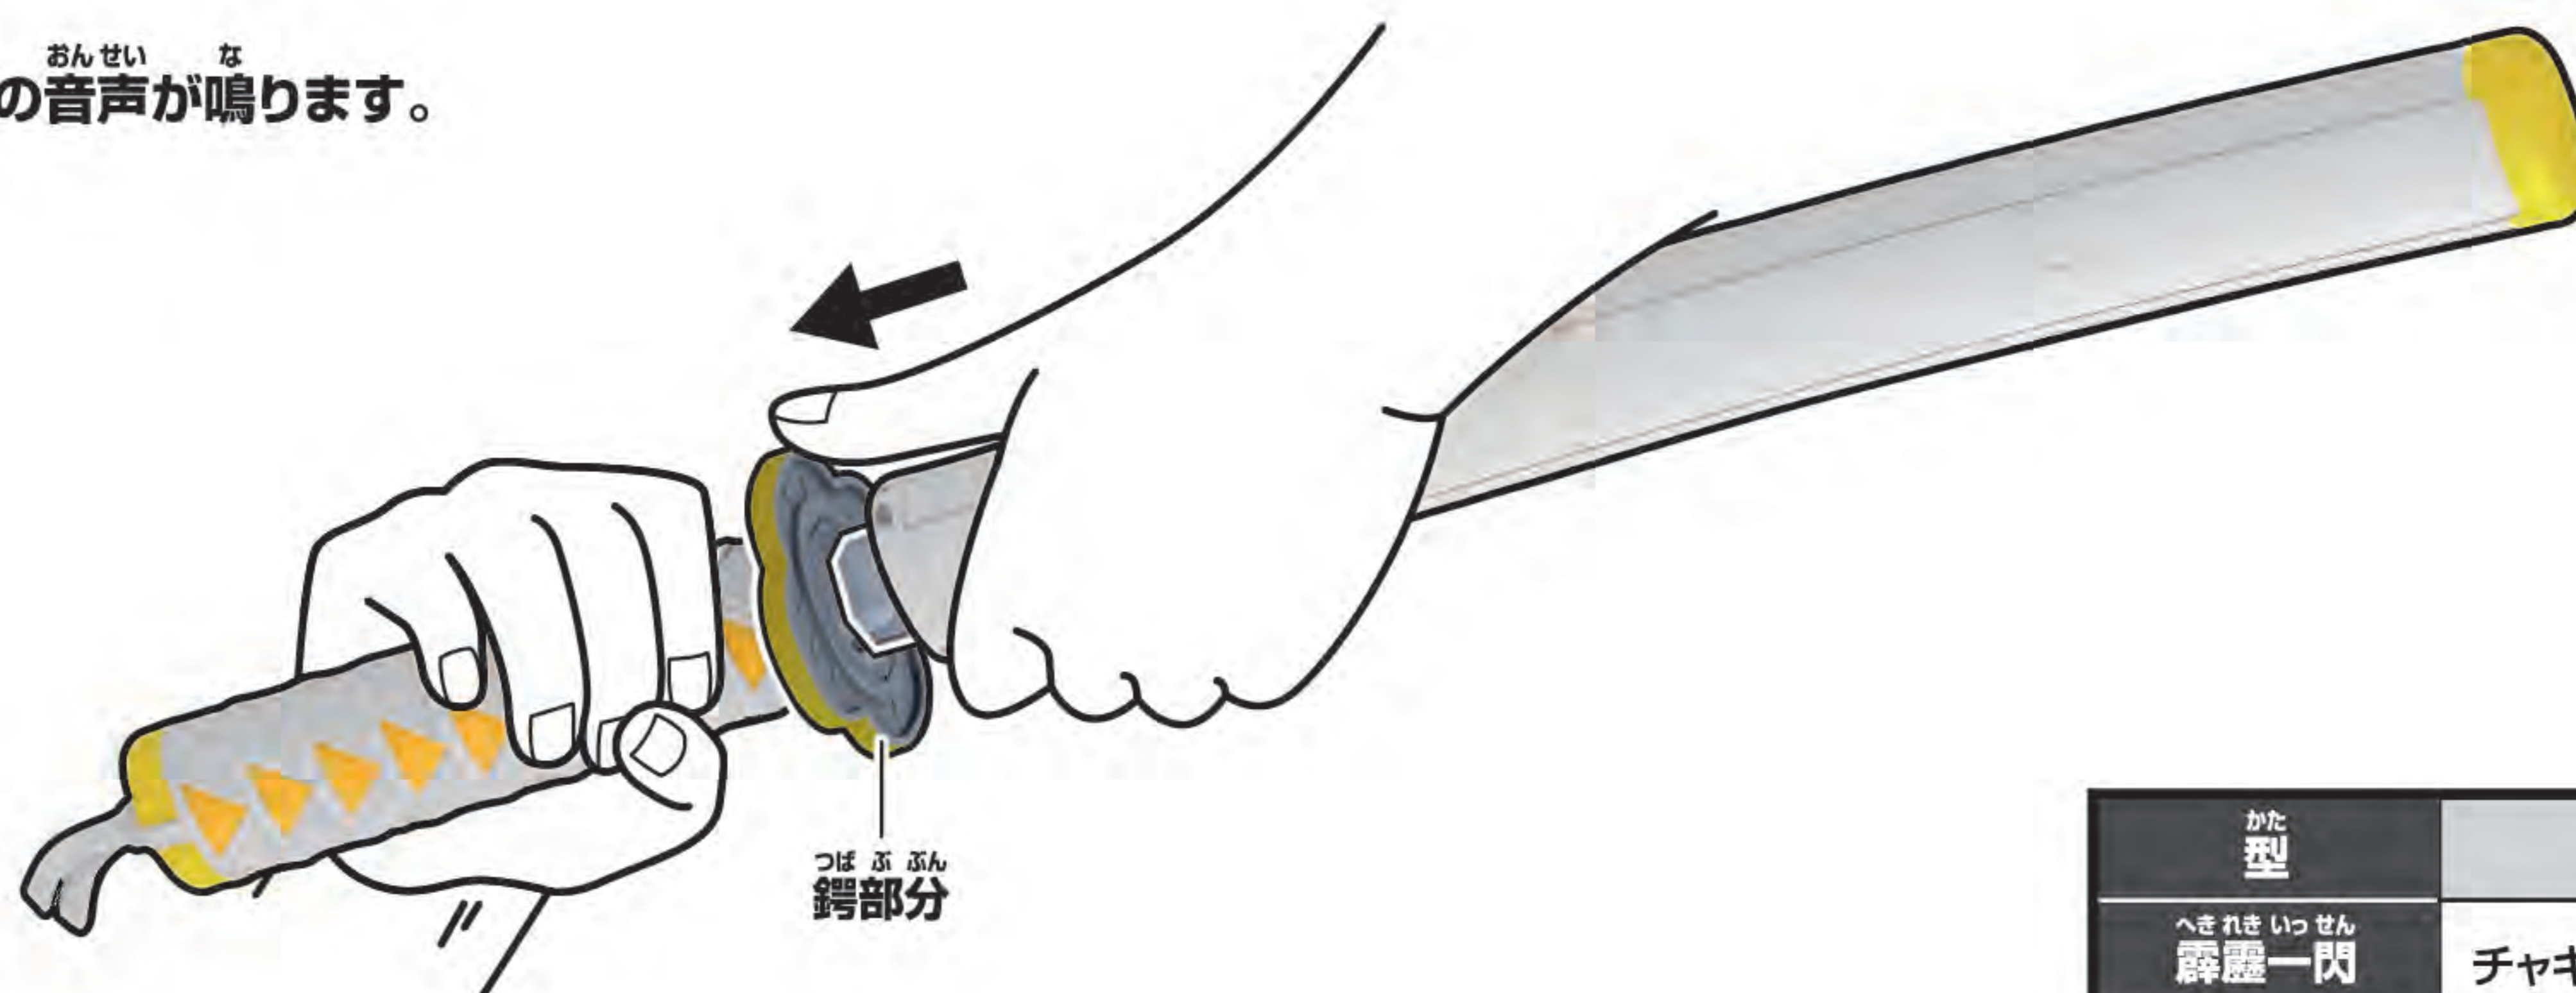

かた 型	おんせい 音声
へきれき いっせん 霹靂一閃	チャキン かみなり こきゅう いちの かつ へきれき いっせん 雷の呼吸 壹ノ型 霹靂一閃
へきれき いっせん ろくれん 霹靂一閃・六連	チャキン かみなり こきゅう いちの かつ へきれき いっせん ろくれん 雷の呼吸 壹ノ型 霹靂一閃・六連


5 ばっとう 抜刀します。

① ほんたい つか やじりし ほうこう ねじ
① 本体(柄)を矢印の方向に捻りながら、
② さや ぬ
② 鞘から抜きます。
こう か おん な
→効果音がかかります。

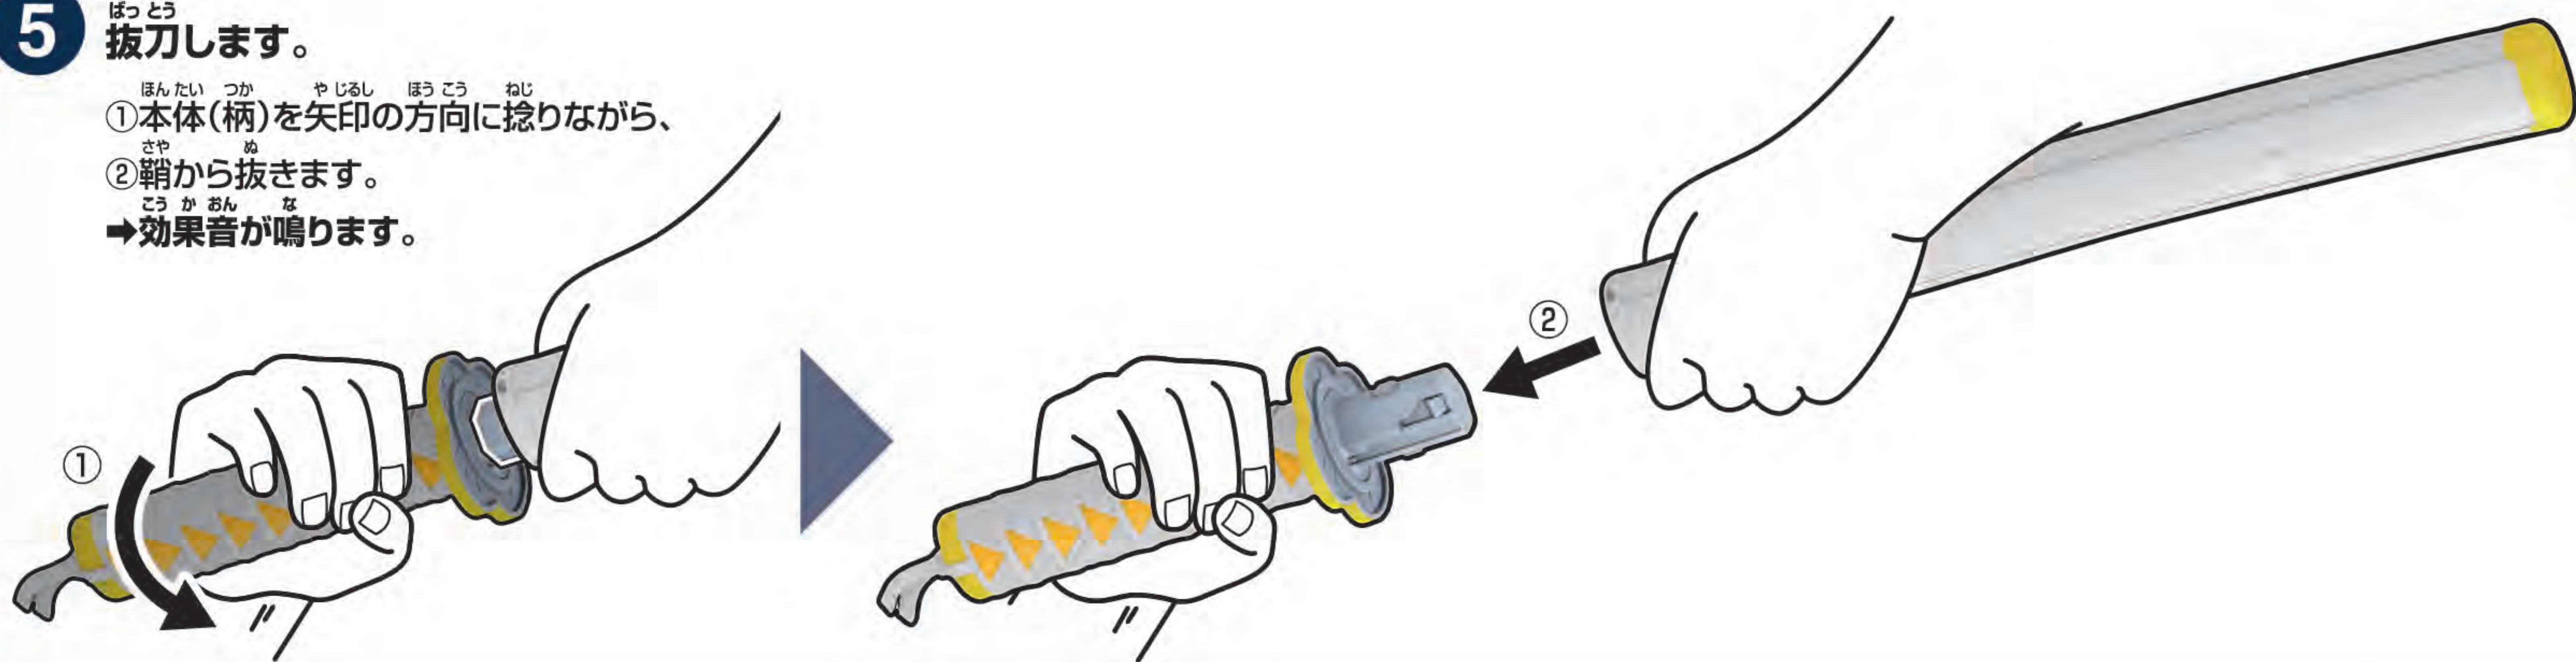

6 のうとう 納刀します。

ほんたい つか ぶ
本体(柄)のジョイント部に
さや おう ぶ おと な
鞘の凹部をカチッと音が鳴るまではめ込みます。
あそ かつ おう か き おんせいひょう おんせい な
→遊んだ型に応じて、下記音声表のように音声が鳴ります。

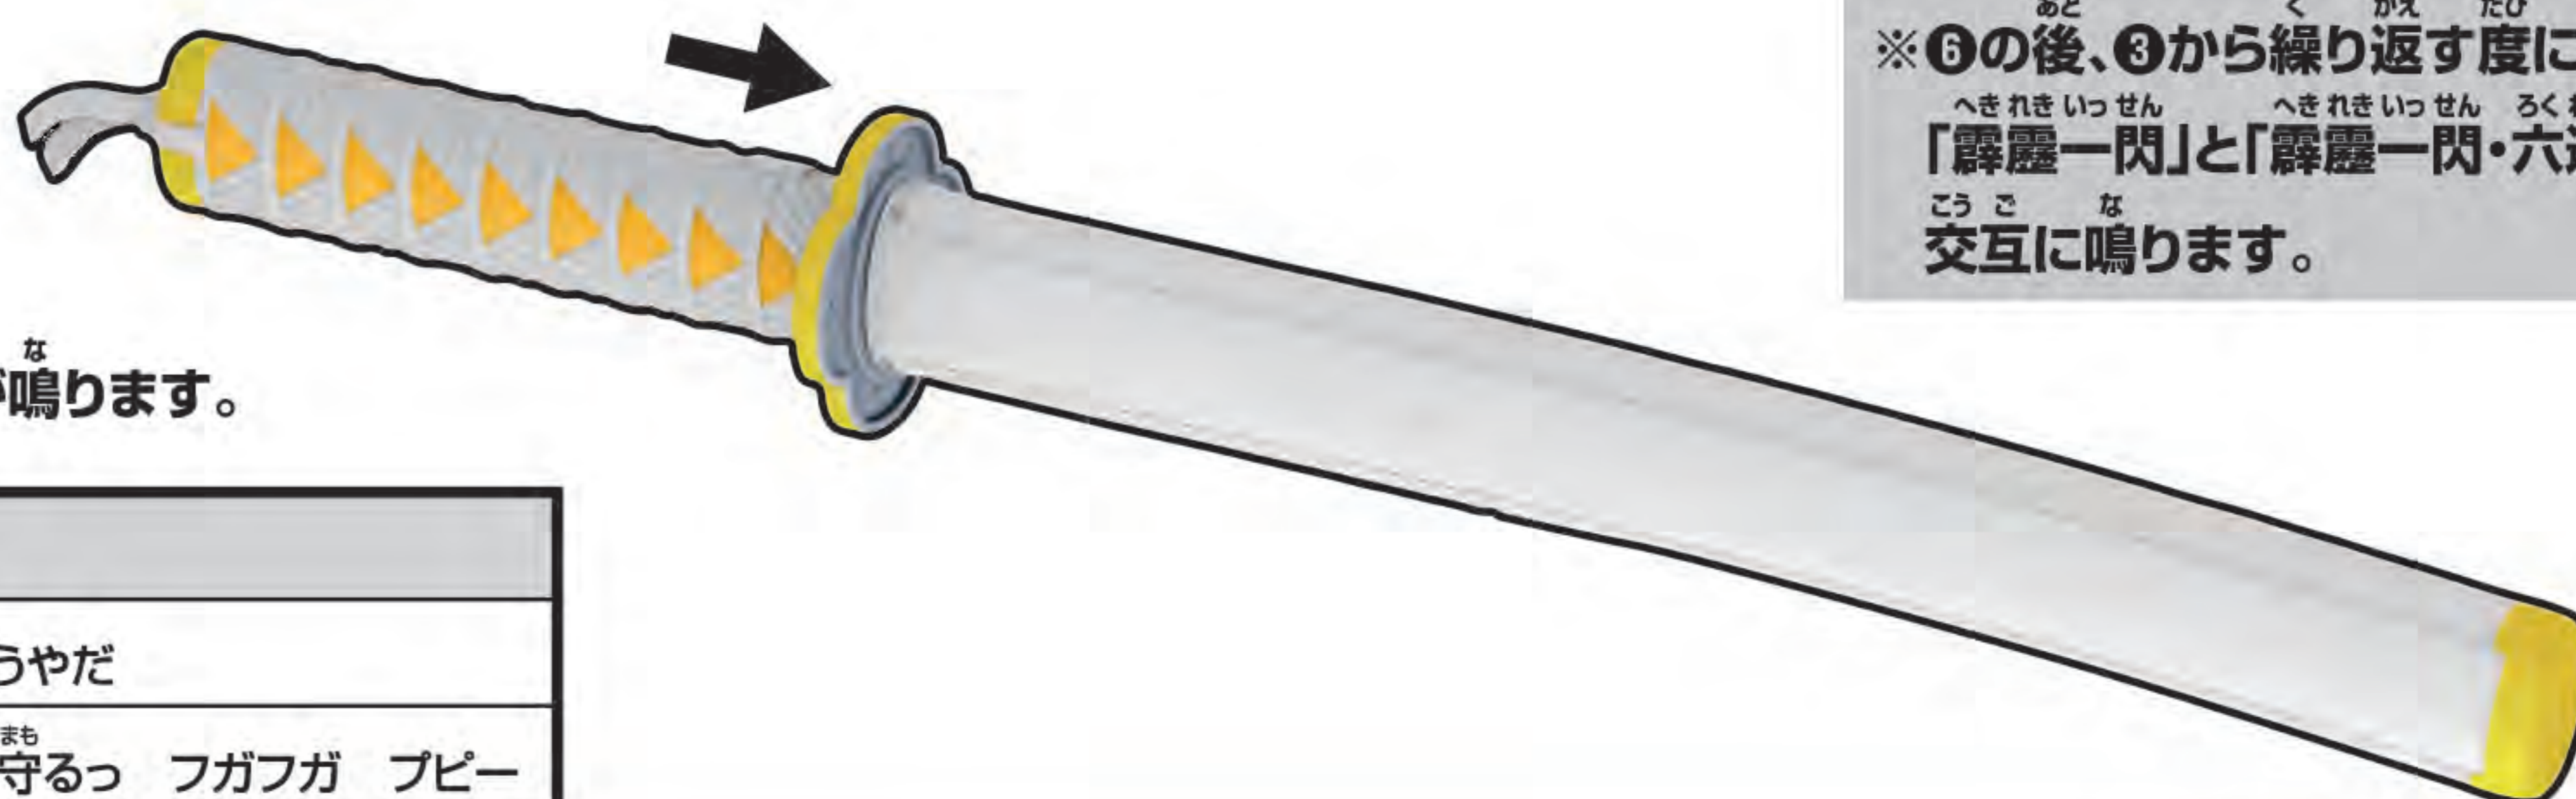

※⑥の後、④から繰り返す度に、
へきれき いっせん へきれき いっせん ろくれん おんせい
「霹靂一閃」と「霹靂一閃・六連」の音声が
こうご な
交互に鳴ります。

かた 型	おんせい 音声
へきれき いっせん 霹靂一閃	こう か おん 効果音 + ギャー——ッ なん 何なの!?もうやだ
へきれき いっせん ろくれん 霹靂一閃・六連	こう か おん 効果音 + ねずこ ぬすこ おれ まち まち 守るっ フガフガ プビー

※ ねずこ の「彌」は「ネ+爾」が正しい表記となります。