



TamaSma Card

たまスマカード

取扱説明書

●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。●画像はイメージです。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



くさくさい

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

セット内容

●たまスマカード…1

※「ケーたま!エンたま!フレンズ」は1商品内に2枚のたまスマカードが入っています。

もくじ

●たまスマカードのダウンロード	2
●たまスマカードからDLしたものについて	3
●たまスマカードからDLしたミニゲームの遊び方	
「レインボーフレンズ」「スイーツフレンズ」のミニゲームの遊び方	4
「コスメフレンズ」「グルメフレンズ」のミニゲームの遊び方	5
「パステルフレンズ」「メロディフレンズ」のミニゲームの遊び方	6
「ケーたま!フレンズ」のミニゲームの遊び方	7
「エンたま!フレンズ」のミニゲームの遊び方	8

たまスマカードとは

育てられるたまごっちや様々なアイテムがダウンロードできるカードだよ。
たまごっちスマート本体(別売り)に挿入して、たまごっちスマートを自分だけのスタイルにチェンジしよう!



たまごっちスマートに
データを読み込んで遊ぼう!

<たまスマカード レインボーフレンズの場合>

アイテムや時計のスタイルチェンジ



虹や星をイメージしたアイテム!

育成キャラクターの追加



育てられるたまごっちが増えるよ!

たまスマカードのダウンロード

お世話アイコン画面から[ツーン]→[たまスマカード]をタッチすると下の画面が表示されるよ。

ダウンロード


ダウンロードした
たまスマカード

はじめに、行いたい
ものをタッチしてね。


ダウンロード

①たまスマカードを挿入する



たまスマカードから本体を取り出します。

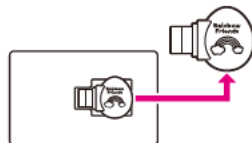

たまスマカード差し込み口のカバーを指先で外し、たまスマカードを挿入します。
イラストが描いてある面を上にして、たまごっちスマート本体に押し込んでください。



②ダウンロードを選択！ ③ダウンロード中

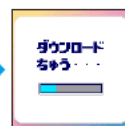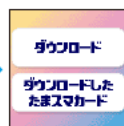


※本体の充電が少ない状態では行わず、必ず充電してから行ってください。
※たまスマカードの挿入中はリセットボタンを押さないでください。
※たまスマカードのダウンロード中に、たまスマカードを抜かないでください。

④ダウンロード成功




たまスマカードのダウンロードに成功すると、案内役のたまごっちがやってきて、アイテムやアルバイが追加されたことをお知らせしてくれます。

失敗すると…

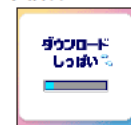

たまスマカードのダウンロードに失敗すると、上のような画面が表示されます。
再度、②からやり直してください。

すでに他のたまスマカードをダウンロードしているとき



すでに他のたまスマカードがたまごっちスマートにダウンロードされているときに新しいたまスマカードをダウンロードしようとすると、左のような画面が表示されるよ！
※たまスマカードのダウンロードデータ(「ごはん」「おやつ」「おどろく」「アクセサリ」などのたまスマカードからダウンロードしたアイテム類含む)は、次のたまスマカードのデータをダウンロードすると消去されてしまいます。

画面切り替え



上下スライド

ダウンロードしたたまスマカード




現在ダウンロードされているたまスマカードの種類を確認できます。

- 画面のデザインは、たまスマカードの種類によって変わります。
- たまスマカードからダウンロードしたデータを消去する場合は、左の画面をタッチしてください。

こんなときは

たまスマカードが
セットされていないとき

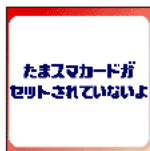

ダウンロード選択時にたまスマカードがたまごっちスマートにきちんとセットされていないと左のような画面が出ます。しっかり奥まで押してください。

すでに3つのたまごっちスマートに
紐づいているとき
(ダウンロードされているとき)




たまスマカードは最大3つのたまごっちスマートで使うことができます。4つ以上のたまごっちスマートにダウンロードしようすると、左の画面が表示されます。

ダウンロード たまスマカードからDLしたもののについて

たまスマカードでダウンロードした
アイテムにはアイコンがつく!

たまスマカードアイコン



たまスマカードからダウンロードしたものは、左のようなたまスマカードアイコンがつくよ! アイコンはたまスマカードの種類によって変わるよ。



たまスマカードアイコン

たまスマカードのアイテム保存先

- ごはん4種⇒たまデリバリー
- おやつ4種⇒たまデリバリー
- アクセサリ4種⇒たまショッピング
- リビング4種⇒たまショッピング
- おどろく4種⇒たまショッピング
- ミニゲーム1種⇒たまワーク


時計デザイン3種

<時計画面>



時計デザイン変更

スライドすると、3種の新しい
時計デザインが選択可能に!



キッズ期・ヤング期のときにこれらのアイテムを使っていると、たまスマカードでダウンロードしたキャラクタに成長することがあるよ!



たまスマカードのキャラクタがくれるなつきアイコンの保存枠は24個です。それより多くもらおうとダウンロードしたキャラクタからもらった中で、古いなつきアイコンから上書きされて消えてしまいます。

ダウンロードしたミニゲームは「たまワーク」内に保存されるよ!

たまスマカード「レインボーフレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<にじシャッター>



カメラ

自分のたまごっち

きれいな虹の写真を撮影しよう!
「シャッター!」と画面に表示が出たときにすばやくカメラをタッチすると、きれいな虹の写真が撮影できるよ!
きれいな虹の写真が撮れたら成功!
写真に虹が写らなかったら失敗だよ。



「シャッター!」が表示されたらカメラをタッチしよう!



成功!



失敗...

たまスマカード「スイーツフレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<いちごトッピング>



ボタン

自分のたまごっち

大きなケーキのてっぺんにいちごをトッピングしよう!
「のせて!」と画面に表示が出たときにすばやくボタンをタッチすると、きれいにいちごがトッピングされるよ!
ケーキの一番上の段にいちごをトッピングできたら成功!
ケーキの二段目にいちごがころがってしまったら失敗だよ。



「のせて!」が表示されたらボタンをタッチしよう!



成功!



失敗...

ダウンロードしたミニゲームは「たまワーク」内に保存されるよ!

たまスマカード「コスメフレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<メイクおとし>



フルメイクの
しろたまズ

フルメイクのしろたまズの顔を洗ってきれいにしてあげよう!
ゲームが始まったら泡でしろたまズの顔をこすってね。
10秒間でたくさん洗顔できれば、つるつるタマゴ肌に
きれいにメイクおとしができれば成功!
たくさんメイクが残ると失敗だよ。



10秒間顔を洗ってあげよう!



成功!



失敗...


たまスマカード「グルメフレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<ラーメンおまち>




ざる
自分のたまごっち

上手に湯切りをして美味しいラーメンを作ろう!
ゲームが始まったらチャツチャツチャと手際よく本体を振ろう!
振れば振るほどラーメンが豪華に!
10秒間でたくさん湯切りができれば成功!
できないと失敗だよ。

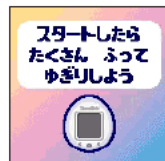

10秒間で手際よくざるを振ろう!

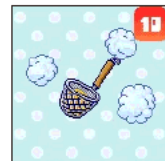

成功!



失敗...

ダウンロードしたミニゲームは「たまワーク」内に保存されるよ!


たまスマカード「パステルフレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<おはなばたけ>




ホ ス 自分^りのたま^{たま}ご^ごっち

水^{みづ}やりをしておはなばたけにお花^{はな}を咲^さかせよう!
ゲ^ゲムが始^{はじ}まったら本体^{ほんたい}を振^はってお水^{みづ}をまこ^まこう!
振^はれば振^はるほどお花^{はな}がいっぱい咲^さくよ。
10秒^{びゅうかん}間^{かん}でお花^{はな}を満^{まん}開^{かい}にできると成功^{せいこう}!
お花^{はな}が咲^さけなかつたら失^{しっ}敗^{ぱい}だよ。

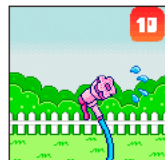

10秒^{びゅうかん}間^{かん}ホ スで水^{みづ}やりをしよう!

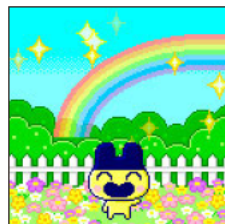

成功^{せいこう}!



失^{しっ}敗^{ぱい}...

たまスマカード「メロディフレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<♪クラブDJ♪>



お客^{きやく}さん 自分^りのたま^{たま}ご^ごっち

レコ^{レコ}ドをスクラッチしてフロア^{フロア}を沸^わかせよう!
ゲ^ゲムが始^{はじ}まったらレコ^{レコ}ドをこす^こすってね。
10秒^{びゅうかん}間でた^たくさんスクラッチできたら、お客^{きやく}さん^{さん}もノリノリに♪
フロア^{フロア}が大盛^{だいじやう}り上^{じやう}がりになれば成功^{せいこう}!
お客^{きやく}さん^{さん}が怒^{いか}って帰^{かえ}ってしまうと失^{しっ}敗^{ぱい}だよ。



10秒^{びゅうかん}間でた^たくさんレコ^{レコ}ドをこすろう!



成功^{せいこう}!



失^{しっ}敗^{ぱい}...

ダウンロードしたミニゲームは「たまワーク」内に保存されるよ！

たまスマカード「ケーたま！フレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<すーぱーしゅーと>



自分の
たまごっち

たくさんドリブルしてスーパーシュートを決めよう！

ゲームが始まったら本体を振ろう！

10秒間でドリブルのパワーがたまってスーパーシュートを決めたら成功だよ！



10秒間でドリブルしよう！



成功！



失敗…

ダウンロードしたミニゲームは「たまワーク」内に保存されるよ!

たまスマカード「エンたま!フレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<みんなでおゆうぎ>

ふりる先生^{せんせい}といっしょにおゆうぎをするよ。
制限時間^{せいげんじかん}内にたくさん画面^{がめん}をこすると、こどもたちが元気^{げんき}におゆうぎ!
いっぱい応援^{おうえん}しよう!

自分のたまごっち



スタートしたら画面^{がめん}の(A)(B)エリア
もしくは(C)(D)エリアをたくさんこそう!

おゆうぎが元気^{げんき}にできるほどハート^{はーと}が増えていくよ!



少ない <

> 多い



成功!



失敗...