



トロピカルハートドレッサー

対象年齢3才以上

単4 × 3



©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2021 MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

●アルカリ電池専用

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ハートクルリングのリング部分を無理に広げたりしないでください。変形や破損等の恐れがあります。●ミラーは破損による危険性を防ぐためブラシートを使用しています。多少のゆがみが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には「トロピカルヘージュアプリキュア」シリーズのハートクルリング以外のは、取り付けしないでください。破損の恐れがあります。●「ハートルージュロッド」(別売り)に付属のハートのプレートは対応していません。●くしを使用する際には、頭皮に強く押し当てて使用しないでください。頭皮を傷つける原因となります。●髪の毛をとかすときは、毛先から少しずつとかしてください。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●手かざしセンサーの所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●手かざしセンサーと手の間に障害物があると、手かざしセンサーが感知なくなり作動しません。

セット内容と各部名称

トロピカルハートドレッサー本体…1個

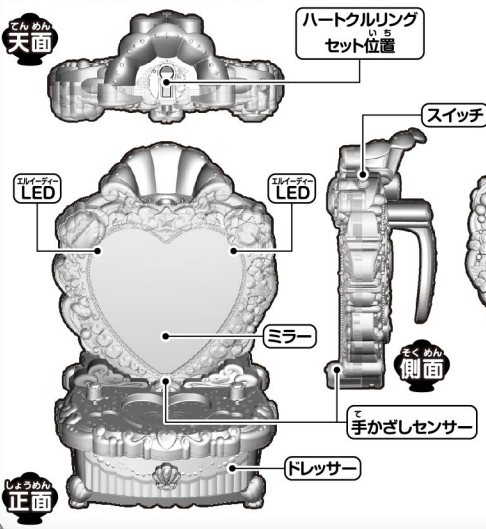

ランド
ハートクルリング
…1個



マリン
ハートクルリング
…1個



ミニコーム…1個





あそぶ前に…

電池の入れかたと電源の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。

※パワースイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、新しい電池に交換してください。

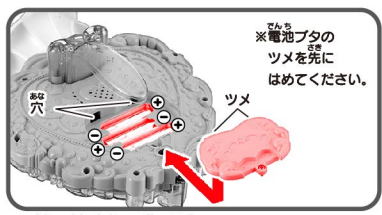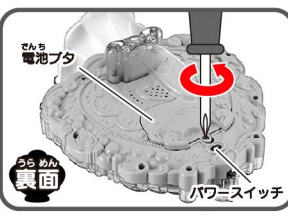

- 1 パワースイッチがX(OFF)になっていることを確認し、ミラー裏面の電池ボタンのねじを(+) (プラス)または(-) (マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池ボタンを取りはずします。
- 2 単4乾電池3本(別売り)を(+) (プラス)と(−) (マイナス)を間違えないように入れてください。
- 3 電池ボタンのツメを本体の穴にはめ合わせてから、ねじを(+)と逆の方向に回してしっかり閉じてください。

ミラー裏面のパワースイッチをO(ON)にして電源を入れます。



※あそび終わったらパワースイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。

マリンアクトポット (別売り)
で二次元コードを読み込んでみよう!

おやつ「レインボーぷる」がゲットできるよ!

●別売りの「マリンアクトポット」を使用し、「たからばこ」内に「じげんコードよみこみ」のアプリを起動して読み込んでください。

●スマートフォン・携帯電話には対応していません。

●二次元コードを読み込むとおやつが増えます。

●読み込み方法は「マリンアクトポット 取扱説明書」をご確認ください。

おやつ「うきわクッキー」がゲットできるよ!

●入手した「うきわクッキー」 「レインボーぷる」はゲーム内「ショッピングモール」に入ります。ゲーム内のポイントで購入することができます。

スリープ

約30秒間、何も操作をしないと、「またね!」とセリフが流れ、スリープに入ります。

スリープの解除のしかた

- 下のいずれかの操作で解除できます。
- ♡スイッチを押す。
- ♡ミラーをドレッサーにセットする。
- ♡ハートクルリングをセットする。

音量調整

- 1 スwitchを長押しします。(約3秒間) ※セリフ・効果音が出ていないときに長押ししてください。
- 2 音量調整モードに入ります。
- 3 手かざしセンサーに手をかざすたびに、大→小→中→大…と3段階の音量で効果音が流れます。
- 4 丁度よい音量のときにスイッチを押すと、決定音「キラリン」が流れて完了です。

※パワースwitchを×(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。
※技やゲーム中の場合は、終了後に行ってください。


モード変更のしかた

ミラーをドレッサーにセットすると「ドレッサーモード」、ミラーをドレッサーから取りはずすと「ミラーモード」になります。



ハートクルリングのセットのしかた

ハートクルリングセット位置にある鍵穴に、リングの貝マークがある方を奥にして、ハートクルリングを差し込み、カチッと音がするまでしっかりと奥まで押し込みます。はずすときは上に引き抜いてください。

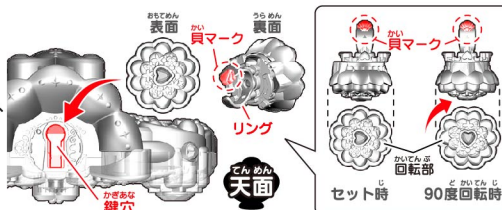

※ハートクルリングの回転部がセット時の向きになっていることを確認してからセットしてください。 ※指につけるときは、セット時の向きにしてください。 ※ハートクルリングの回転部は90度しか回転しません。一定以上の力で無理に力を加えると破損することがあります。 ※他のハートクルリング(別売り)も同様です。 ※間違った音声が流れたときは、ハートクルリングが斜めに傾いてセットされているなど、正しくセットされていない可能性があります。ハートクルリングを一度取りはずし、正しくセットし直してください。 ※ハートルージュロッド(別売り)に付属のハートカルデットリングのリボンを挟まないようにご注意ください。

手かざしアクションのしかた

※スリープ時にはセンサーが反応しません。



センサーの放出は赤い矢印のように斜めになっています。赤い矢印の部分で手かざしアクションを行ってください。



ミラーに対してやや平行に手をかざすと反応しやすいです。
ミラー部分から水平に約3cmの範囲内で手かざしアクションを行ってください。

トロピカルハートドレッサーのお遊びかた

なりきりモード ミラーに向かって手かざしアクション!

パワーアップ変身



付属のどちらかをセットしてね!
付属のハートクルリングをセット!
ランドハートクルリング! カシャーン!



「おめかしアップ!」のセリフが流れたらミラーの前でかわいくポーズをきめよう♡



ミラーの前でハートを描いてパワーをチャージ!




決めセリフが流れて変身だよ!


パワーアップ技



変身後、待機音が流れるよ。

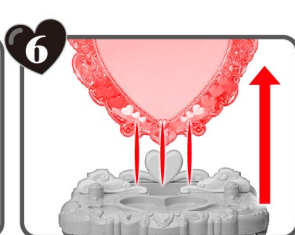

ドレッサーからミラーを取りはずしてミラーモードにチェンジ!

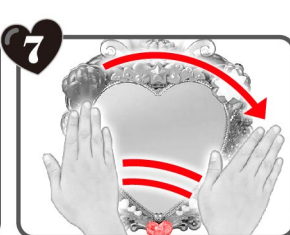

手かざしアクションを3回してパワーをチャージしよう!



ミラーを構えて技アクション! 浄化技が出るよ!

セットするハートクルリングによって、発動する技が変わるよ!



プリキュア! ランドビートダイナミック!



プリキュア! マリンビートダイナミック!

ミラーモードの状態では付属のハートクルリングをセットすると、パワーアップ技の⑦から始めることができるよ!



おそんでみよう!

ドレッサーモードの待機状態で手かざしアクションをすると、プリキュアのおしゃべりが聞けるよ!



ゲームモード

ゲーム選択

- 1 スイッチを押して
ゲームモードにしてね！
手かざしセンサーで
ゲームを選んで、

グランオーシャンと通信

おめかしチャレンジ

- 2 スイッチを押して
決定してね！



スイッチ

手かざし
センサー

※ハートクルリングをはずした状態で、ドレッサーモードであそぼう！

グランオーシャンと通信

手かざしアクションで人魚の国「グランオーシャン」との通信あそびができるよ。
プリキュアやグランオーシャンの女王様のおしゃべりが楽しめるよ。
※セリフ終了後、約5秒間操作をしないと待機状態に戻るよ。

おめかしチャレンジ

キュアサマーの音声に合わせて付属のミニコームを使って髪をとかそう！
上手にできるかな？
※ゲーム終了後、待機状態に戻るよ。

ゲームキャンセルのしかた ゲームの最中にドレッサーからミラーがはずれるとキャンセルされ、待機状態に戻るよ。

別売りのハートクルリングであそぼう！

ドレッサーモードとミラーモードで
それぞれ別のおしゃべりが
ランダムに聞けるよ！



ハートクルリングは
おかし売り場や
ガシャポンでも発売中！



※ガシャポンはバンダイの登録商標です。

※オリジナルセリフ（全8種類）が出ます。 ※「ハートルージュロッド」
（別売り）に付属のハートのプレートは対応していません。

おしゃれあそび

大きなミラーとミニコームで毎日おしゃれを楽しもう

しゅうりょう
収納たっぷり

マリンハート
クルリング用
引き出し

付属のミニコームや
好きなものを入れてね！

リングの輪っかを
突起部分にセットして
収納してね！

ランドハート
クルリング用
引き出し

小物置き


リング置き

ハートクルリングを
かざれるよ！

リングはこの向きに
置いてね！

リングの輪っかを
奥の突起部分に
セット！

手前の突起にリングを
図のようにひっかけて
固定してね！

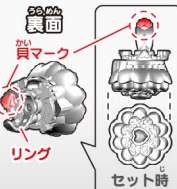

リングの向きを
セット時の向きに合わせて
置いてください。

※ハートクルリング（別売りの）
形状によっては、セットしに
くいものもあるため、しっか
りとはっかけて固定してくだ
さい。

プリキュアのボイスと一緒に
楽しくおしゃれレッスン

