



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ナー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

「R2-D2 TAMAGOTCHI」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないよう、ご注意ください。

【使用上の注意】

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

I 本体説明

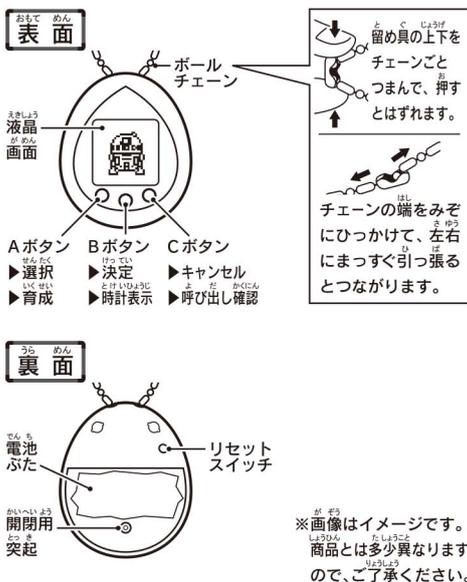

II R2-D2登場

- 1 本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーツと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
- 2 【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーツと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。
- 3 【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時はCボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
- 4 【R2-D2登場】
時計設定が終了すると、「インダストリアルオートメーション」のロゴが表示されます。その後、R2-D2があなたのもとにやってきます。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。

III 時計操作

- 時計を見たい時**
- R2-D2の表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、R2-D2の表示画面に戻ります。
- 時計を修正したい時**
- Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】(▶II「R2-D2登場」参照)と同様です。

IV サウンドのON/OFF

- R2-D2の表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、サウンドのON/OFF選択画面になります。
🔊 (ON) か 🔊 (OFF) をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

V 電池交換方法

- 電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。
- 1 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、(図①)電池ふたを下方向にスライドさせて開けてください。(図②)
 - 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池 (LR44×2個・別売り) を⊕⊖の間違えないようにセットしてください。
※必ず2個とも交換してください。
 - 3 電池ふたを閉じて、必ず【リセット操作】(▶II「R2-D2登場」参照)を行ってください。

呼び出し

R2-D2が呼びかけてきた場合、その時のR2-D2の状態に合った対応が必要です。万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことでR2-D2の状態を確認することができます。



充電


R2-D2がエネルギー不足の場合、Aボタンを押して、選択画面から「目」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、充電してあげてください。

※充電完了時、スリープモード時、汚れ発生時、敵シップ出現時、故障時、スクラップ直前時は充電してあげることができません。



クリーニング

R2-D2が不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から「目」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、クリーニングしてあげてください。※スリープモード時、汚れ発生時、敵シップ出現時、故障時、スクラップ直前時はクリーニングしてあげることができません。



電気

R2-D2がスリープモードになったら、Aボタンを押して、選択画面から「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してください。(R2-D2がスリープモードになると、電気のON/OFF、時計表示・修正、サウンドのON/OFF以外の操作はできません。) ※スリープモードになっていない時は電気のON/OFFはできません。

汚れ

一定時間ごとに汚れがたまっていきます。汚れがたまりすぎると故障してしまうため、Aボタンを押してメンテナンスしてあげてください。※スリープモード時、スクラップ直前時はメンテナンスしてあげることができません。※「パイロットモード」時は汚れは発生しません。



敵シップが出現

「パイロットモード」の場合、一定時間ごとに敵のシップが出現します。画面全体を占領される前に、Aボタンを押して敵シップから逃げてください。※どのシップにR2-D2が乗っているかによって、出現する敵シップが異なります。※スリープモード時、スクラップ直前時は敵シップから逃げるできません。



ミニゲーム

R2-D2のスキルをいかしたミニゲームをプレイすることができます。

Aボタンを押して、選択画面から「目」をAボタンで選択・Bボタンで決定すると、3つの選択肢が出てきます。

▶「消火活動」と「デジャリック」はR2-D2がどの成長段階でもプレイすることができる「デフォルトミニゲーム」です。

▶「？」は、R2-D2が「スキルモード」に成長したり、さらに「パイロットモード」や「スペシャルスキルモード」に成長した場合に追加でプレイすることができるようになる「シークレットミニゲーム」です。

R2-D2が身につけたスキルによってプレイできるミニゲームが異なります。(右図参照) 3つの選択肢をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ミニゲームをプレイしてください。※スリープモード時、汚れ発生時、敵シップ出現時、故障時、スクラップ直前時はミニゲームをプレイすることができません。



R2-D2の成長モード一覧表

成長モード	プレイできるミニゲーム
スキャンerアンテナ	シークレットミニゲーム①
ペリスコープ	シークレットミニゲーム①
マニピュレーターアーム	シークレットミニゲーム②
電子棒	シークレットミニゲーム②
マルチ・ファンクション・ユーティリティ&インターフェースアーム	シークレットミニゲーム③
パワー充電アーム	シークレットミニゲーム③
グリップアーム	シークレットミニゲーム④
ユニバーサルコンピューターインターフェースアーム	シークレットミニゲーム④
サーキュレーター	シークレットミニゲーム⑤
パイロットモード	プレイできるミニゲーム▼
N-1 スターファイター	シークレットミニゲーム⑥
デルタ-7B	シークレットミニゲーム⑥
Eta-2 アクティス級 T-70 インターセプター	シークレットミニゲーム⑥
X ウイング・スターファイター	シークレットミニゲーム⑥
ポー・ダメロン X ウイング・スターファイター	シークレットミニゲーム⑥
スペシャルスキャンerモード	プレイできるミニゲーム▼
ロケットブースター	シークレットミニゲーム⑦
カーネル・オプティカル・ホログラフィック・プロジェクター①	シークレットミニゲーム⑦
カーネル・オプティカル・ホログラフィック・プロジェクター②	シークレットミニゲーム⑦
< SECRET >	シークレットミニゲーム⑦
< SECRET >	シークレットミニゲーム⑦

デフォルトミニゲーム① 消火活動

15秒間Aボタンを連打してください。連打数が多ければ火を消すことができます。連打数が足りないと、火を消すことができません。



デフォルトミニゲーム② デジャリック

チューバッカとデジャリック (ホログラフィックチェス) で対戦しましょう。画面右上にボタン指示が表示されるので素早く押してください。(「A」や「B」が2つ表示されている場合はそのボタンを2回押してください。) 指示通りボタンを押したらR2-D2の勝ちです。5回の指示に対してすべて正しく押したらパーフェクト。指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいるとチューバッカに負けてしまいます。



シークレットミニゲーム① スペースシップスロット

Bボタンを3回押して、左の列から順番にスロットを止めてください。3つあるシップのうち、どれか1つを中央の段で3つ揃えることができれば成功です。(3回連続で成功すると、スロットのスピードがアップします。) 5回のチャンスがあるので、全て成功できたらパーフェクト。シップを中央の段で3つ揃えることができなかったり、ボタンを押さずにいると失敗になります。



シークレットミニゲーム② ライトセーバーリリース

15秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければ、勢いよくライトセーバー
がリリースされ、使い手の手元に届きます。
連打数が足りないと、ライトセーバーが地面
に落ちてしまいます。



シークレットミニゲーム③ キーホールアジャスト

大小2つの鍵穴リングが回転しています。
右の「成功」画面のように頂上でスリット部
分がピッタリ揃うようにタイミングよくBボ
タンを押してください。
(最初にBボタンを押すと外側の大きいリン
グが止まり、次にBボタンを押すと内側の小
さいリングが止まります。)
5回のチャンスがあるので、全て成功できたら
パーフェクト。
ピッタリ揃えることができなかつたり、ボタ
ンを押さずにいると失敗になります。




シークレットミニゲーム④ ヨーダチャレンジ

15秒間Aボタンを連打してください。
連打数が多ければ、ヨーダからライトをゲッ
トすることができます。
連打数が足りないと、ライトをゲットできず、
ヨーダが喜びます。



シークレットミニゲーム⑤ イウォークの罠

R2-D2がイウォークの罠に捕らえられて
しまいました！15秒間Aボタンを連打して
ください。
連打数が多ければ、網をノコギリでカットし
て脱出することができます。
連打数が足りないと、網をカットすること
ができず、脱出することができません。



シークレットミニゲーム⑥ フライトシミュレーション

降下してくるタイ・ファイター、または、落
下してくる隕石を、操縦カーソルを動かして
避けてください。
(Aボタンを押すと左に移動、Bボタンを押す
と右に移動)
タイ・ファイターまたは隕石を5回以上避け
ると成功です。
1回でもタイ・ファイターまたは隕石が操縦
カーソルに当たると失敗です。



シークレットミニゲーム⑦ アルファベットキャッチ

R2-D2、C-3PO、BB-8のいずれか
が画面に現れた後、それぞれの名前のアルファ
ベットがランダムに落ちてきます。
画面右上に表示されるアルファベットを、カー
ソルを動かしてキャッチしてください。
(Aボタンを押すと左に移動、Bボタンを押す
と右に移動)
画面右上に表示されたアルファベットを全て
キャッチできたらパーフェクト。
1文字でもキャッチに失敗したり、他の文字
をキャッチしてしまつたら失敗です。



R2-D2の観察モニター

ある一定の時間になると、R2-D2の観察
モニターを見ることができます。R2-D2
が観察した内容を確認できたら、A~Cい
ずれかのボタンを押してください。



故障

汚れがたまつた状態や敵シップが出現した状
態で放置したり、お世話をおこなっていると、
R2-D2が故障してしまいます。
故障した場合は、完全に回復するまでAボタ
ンを押してください。
(故障時は、時計表示・修正、サウンドの
ON/OFF以外の操作はできません。)



さらに、故障した状態で放置すると、いよいよ
スクラップとなつてしまいます。注意して
ください。
※スクラップ直前になると、全ての操作がで
きなくなります。

スクラップ

故障した状態で放置したり、何度も故障を繰
り返していると、スクラップとなり、ジャワ
族がやって来てどこかに連れて行ってしま
います。



▶新しくR2-D2を登場させるには…

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、
再びインダストリアルオートメーションから
あなたのもとにR2-D2がやってきます。