




あそ 遊び方 かた

セット内容

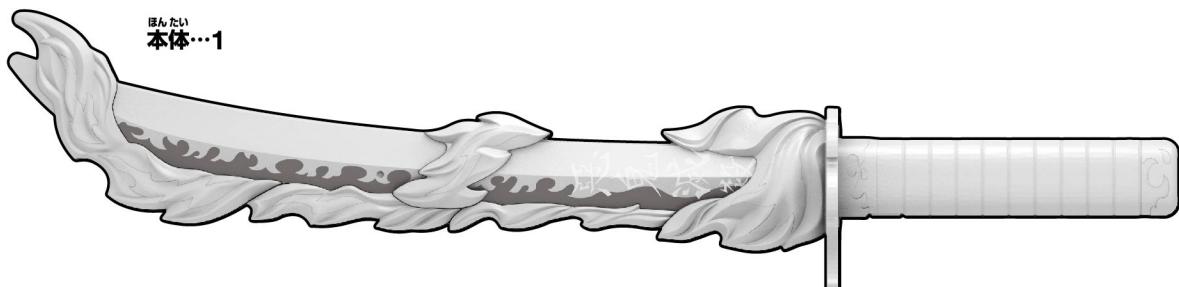

画面をクリックして動画をチェック!

映像は画像をクリック!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

(外部サイトへリンク)

※動画は予告なく公開終了させていただく場合がございます。

1

PV

PVを見ながら遊び方をチェック!



2

DX日輪刀～煉獄杏寿郎～の公式レビュー!

開発秘話なども大公開!!  
あの名シーンの再現も可能!? [バンマニ!]



## 警 告 (けいこく)

は ご し ゃ か た か な ら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

ほんしょひん てんし ぶひん しょう 本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、  
ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用  
すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と  
新しい電池、いろいろな種類の電池をませて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを  
切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れ  
たりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは  
水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

### 〈使用上の注意〉

ほんしょひん せいみつ 本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけて  
ください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の  
一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないで  
ください。長時間接触していると色が移る場合があります。



### 保護者の方へ

わく くない ほんしょひん この枠内では、本商品を  
し ょう ご 使用になるときに、  
ちゅう い 注意していただきたい  
き さい ことを記載しております。  
よ よくお読みいただき、  
こ さま せつめい お子様へご説明ください。




### 振り回さない!!


ひと あ き けん 人に当たると危険です。  
しゅう い ひと こと 周囲に人がいない事を  
かく にん あそ 確認してから遊んでください。



### 鬼滅の刃 DX日輪刀～煉獄杏寿郎～の各部名称

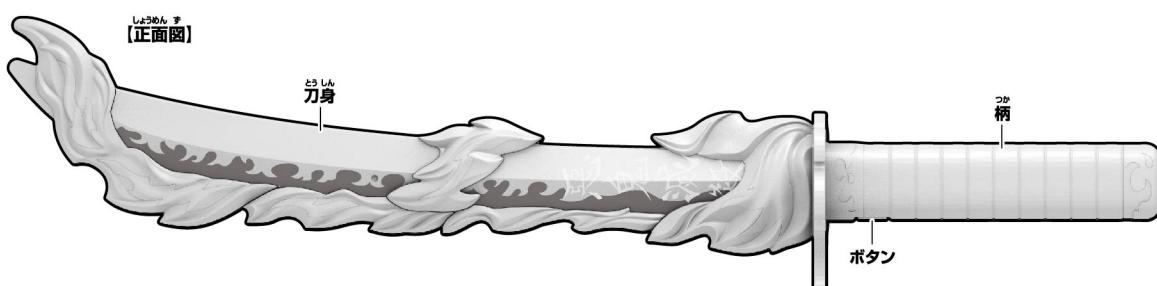

【背面図】

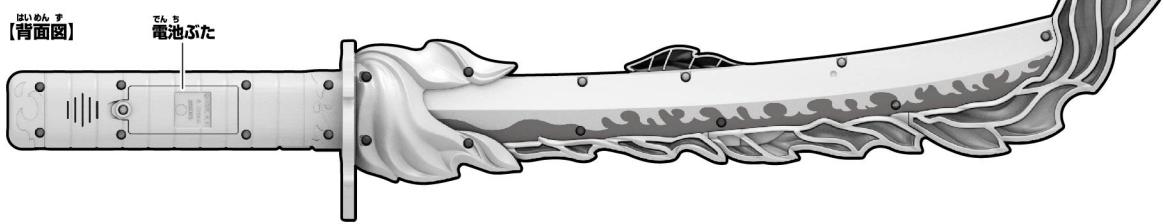

# 遊ぶ前に…鬼滅の刃 DX日輪刀～煉獄杏寿郎への乾電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなっていることを確認してください。音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体(柄)背面の電池ぶたのネジを

マイナスドライバーで

矢印の方向に回し、



①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体(柄)のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

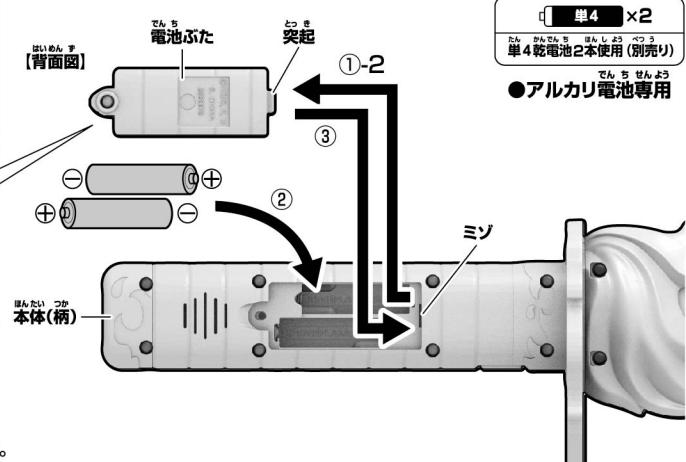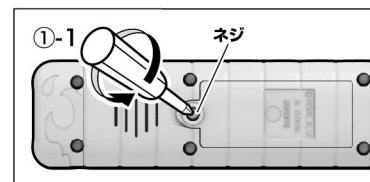

单4 ×2  
单4乾电池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

## 電源の入れ方とモード切り替え

本体(柄)の底面の電源スイッチをAまたはBにします。


→LEDが発光し、音声が鳴ります。



※遊び終わったら必ず電源スイッチをOFFにしてください。


### A炎の呼吸モード/劇中なりきりモード

A炎の呼吸モード/劇中なりきりモード

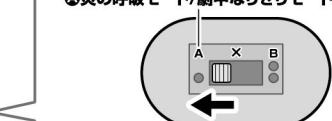


### 電源OFF

OFF

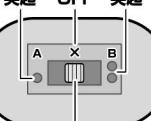

### アニキモード

OFF

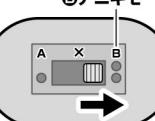

電池を使用する際は、  
次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の+/-を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

## 鬼滅の刃 DX日輪刀～煉獄杏寿郎への遊び方 : 1

※A炎の呼吸モード/劇中なりきりモードで電源を入れた状態で行います。  
※最初は炎の呼吸モードになっています。

### 炎の呼吸モード

本体(柄)のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に

下記音声表の順に音声が鳴り、  
刀身が光ります。

音声が鳴った後、約5秒以内にボタンを  
短押しすると、下記音声表の6以外は  
「炎の呼吸」音声がスキップされます。

赤い部分が、光りながら  
浮き上がる模様です。



### モードの切り替え方



ボタンを2回カチカチッと素早く押すと、  
音声「おおおおおお！」が鳴り、  
モードが切り替わります。

### 劇中なりきりモード

本体(柄)のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に下記音声表の順に  
音声が鳴り、刀身が光ります。

この煉獄の赫き炎刀が  
お前を骨まで焼き尽くせ!!

順番	シーン	音声
1	1	煉獄杏寿郎：この煉獄の赫き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす!! 炎の呼吸 卍型 不知火 + 効果音
2	2	煉獄杏寿郎：これで問題ない!手短におわらせよう! 炎の呼吸 卍型 不知火 + 効果音
3	3	猗窝座：鬼になれ杏寿郎
4	4	煉獄杏寿郎：断る俺は鬼にはならない 炎の呼吸 弐ノ型 烟火 + 効果音
5	4	猗窝座：破壊殺・空式 + 効果音
6	5	煉獄杏寿郎：炎の呼吸 参ノ型 気炎万象 + 効果音
7	5	猗窝座：まだ分からないか!攻撃を続けることは 死を選ぶことだということが!!杏寿郎!!
8	6	煉獄杏寿郎：おおおおおお!! 炎の呼吸 卍型 炎虎 + 効果音
9	6	煉獄杏寿郎：俺は俺の責務を全うする!!ここにいる者は誰も死なせない!! 炎の呼吸 奥義 卍型 炎虎 + 効果音
10	7	猗窝座：夜が明ける!!ここには陽光が差…!!逃げなければ 逃げなければ!!
11	7	煉獄杏寿郎：絶対に放さん お前の頬を斬り落とすまでは!! 猗窝座 / 煉獄杏寿郎：オオオオオオ / あああああああ!!!
12	7	猗窝座：抜けええ 煉獄杏寿郎：ああああ!!!

順番	音声
1	炎の呼吸 卍型 不知火 + 効果音
2	炎の呼吸 弐ノ型 炎虎 + 効果音
3	炎の呼吸 参ノ型 气炎万象 + 効果音
4	炎の呼吸 肆ノ型 盛炎のうねり + 効果音
5	炎の呼吸 伍ノ型 炎虎 + 効果音
6	炎の呼吸 六ノ型 炎虎 + 効果音



※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。

# 鬼滅の刃 DX日輪刀～煉獄杏寿郎への遊び方：2

※①アニキモードで電源を入れた状態で行います。


## アニキモード

本体(柄)のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に下記音声表の順に音声が鳴り、刀身が光ります。

じゅんばん 順番	おんせい 音声
1	れんごくきょうじゅろう　うまい!
2	れんごくきょうじゅろう　だが知らん!
3	れんごくきょうじゅろう　わっしょい!
4	れんごくきょうじゅろう　よもやよもやだ　柱として不甲斐なし!!
5	れんごくきょうじゅろう　あな　はい　穴があつたら入りたい!!
6	れんごくきょうじゅろう　みんなまとめて面倒みてやる!!
7	れんごくきょうじゅろう　心を燃やせ　限界を超えろ　俺は炎柱　煉獄杏寿郎!!
8	れんごくきょうじゅろう　心を燃やせ　歯を喰いしばって前を向け
9	れんごくきょうじゅろう　猪頭少年　黄色い少年
10	れんごくきょうじゅろう　もっともっと成長しろ　そして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ
11	れんごくきょうじゅろう　俺は信じる　君たちを信じる
12	れんごくきょうじゅろう　母上　俺はちゃんとやれただろか　やるべきこと果たすべきことを全うできましたか?

※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。

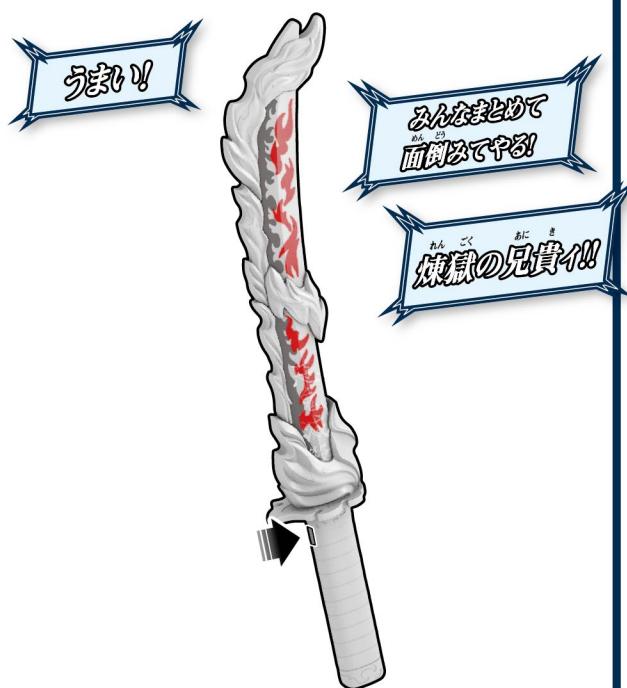

## 「うまい!」劇中再現

①上記音声表の音声1「うまい!」が鳴っている途中、または流れた後に、本体(柄)のボタンを1秒以上長押しします。


→効果音が鳴り、刀身が光り、その音声に固定されます。

②本体(柄)のボタンを6回続けて短押しします。

→右記音声表のよう

ボタンを短押しするたびに  
音声が鳴り、  
劇中シーンを再現できます。  
※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。

たんお 短押し	おんせい 音声
かいの 1回目	うまい!
かいの 2回目	
かいの 3回目	うまい
かいの 4回目	
かいの 5回目	
かいの 6回目	うまい!!

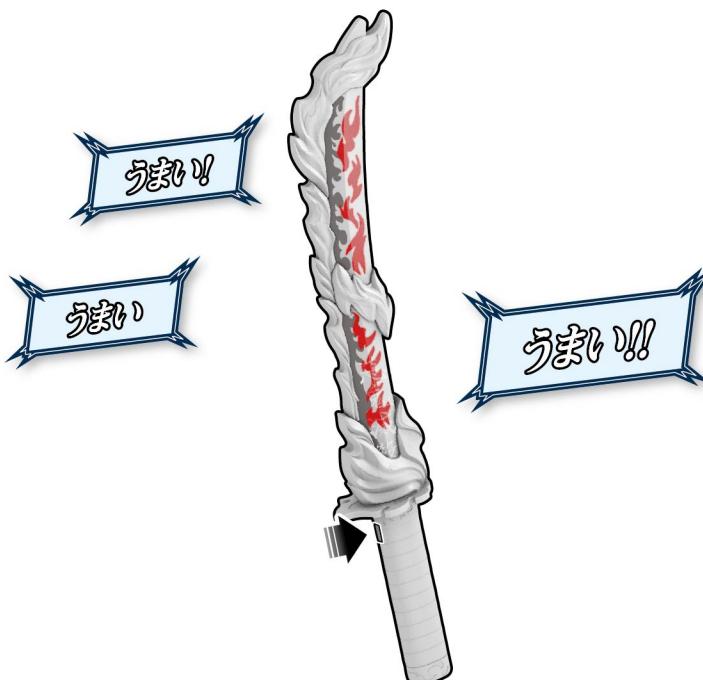

## 同じ音声をくり返し聞きたい時は…

音声が流れている途中、または流れた後に、柄のボタンを1秒以上長押しします。

→効果音が鳴り、刀身が光り、その音声に固定されます。

再度長押しすると、効果音が鳴り、固定は解除されます。

※短押しの度に固定された音声が鳴ります。

※短押しの度に、固定された音声が順に鳴ります。

短押しの度に、固定された音声が順に鳴ります。

