

∞プチプチAIR



とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

たい しょう ねん れい さい い じょう
対象年齢8才以上

日本特許出願済・日本意匠出願済 「プチプチ」「∞プチプチ」は川上産業株式会社の商標登録商品です。

BANDAI 2021 MADE IN CHINA ©BANDAI

本紙では「∞プチプチAIR」を例に説明していますが、
「∞プチプチAIR ガシャポンver.」と基本的な使用方法是同じになります。

セット内容

∞プチプチAIR…1個

(∞プチプチAIR ガシャポンver.も同様です。)



こう じき
**公式HPは
コチラ**



<https://toy.bandai.co.jp/series/mugenputiputi/>

50回に1回

レア音が鳴る!

全7種全てを聞いてみよう!

カキーン!



●「∞プチプチAIR」と「∞プチプチAIR ガシャポンver.」
では、収録されているレア音が異なります。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が自に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●商品の特性上、連続でボタンを押し続けると凹むことがありますが、数時間放置すると元に戻ります。



遊ぶ前に

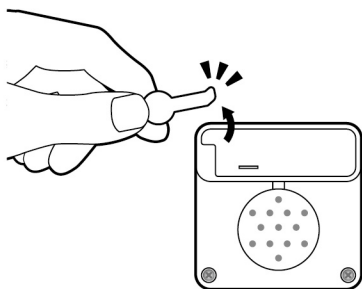


本体裏面にある絶縁シートを外してから
遊んでください。

電池の交換方法

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると音声が届かなくなり、その後、音声が届かなくなります。
その場合は新しい電池に交換してください。

- 1 本体裏面の電池のフタを、プラスドライバーであけてください。
- 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)をプラスマイナスを間違えないようにセットしてください。
- 3 電池フタを戻し、プラスドライバーでフタを閉じてください。

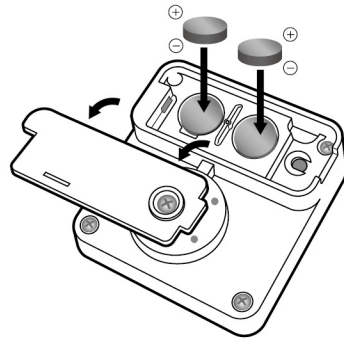

全国のおもちゃ売り場などで好評発売中!

∞プチプチAIR

プレミアムガシャポンにて2021年9月発売予定!

∞プチプチAIR
ガシャポンver.

∞プチプチAIR ガシャポンver.は川上産業株式会社より発売されている「プチプチ」のカラーバリエーションより選定されています。

川上産業株式会社 <https://www.putiputi.co.jp/>

ぜん 全4種
1カブセル
1セット入り

おん 音声タイプは全2種。
くろのプチプチとピンクのプチプチが同一音声、あおのプチプチとみどりのプチプチが同一音声です。

ピンクプチ



ピンクのプチプチ

くろ 導電プチ



くろのプチプチ

みどり バイオプチ



みどりのプチプチ

あお エコハーモニー



あおのプチプチ

●画像はイメージです。●写真と商品とは多少異なりますのでご注意ください。●時期によっては販売終了していることがあります。ご了承ください。