

# BT21 Tamagotchi

## 取扱説明書

©BT21 ©BANDAI  
BANDAI 2021 MADE IN VIETNAM

対象年齢 6才以上



BT21

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。





故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気が多いところでの使用・保管はさけてください。

「BT21 Tamagotchi」は小さいのでポケットに入れてたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

#### 【使用上の注意】

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

## 1 本体説明

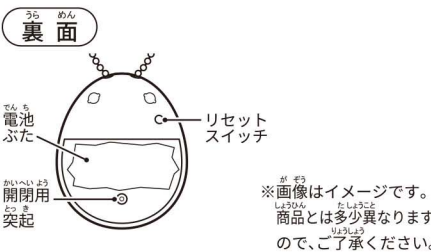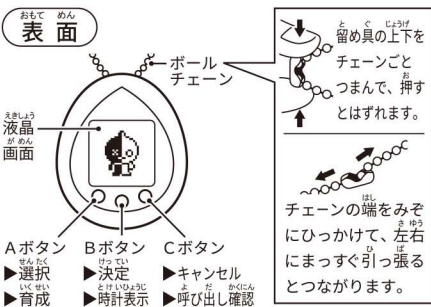

## 2 VANに出会う

- 1 本体下部の絶縁シートを抜きます。  
▶ピーツと音が鳴って、時計設定画面が現れます。
- 2 【リセット操作】  
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。  
▶ピーツと音が鳴ります。  
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。  
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



- 3 【時計設定】  
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。  
1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。  
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。
- 4 【VAN登場】  
時計設定が終了すると、宇宙から「VAN」があなたのもとにやってきました。



※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。  
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。

## 3 時計操作

**時計を見たい時**

「VAN」・「BT21」表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。

もう一度Bボタンを押すと、「VAN」・「BT21」表示画面に戻ります。

**時計を修正したい時**

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。その後は【時計設定】(▶2「VANに出会う」参照)と同様です。

## 4 音のON/OFF

「VAN」・「BT21」表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。

ON (ON) か OFF (OFF) をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。




## 5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。

電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

- 1 本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら(図①)、電池ふたを下方方向にスライドさせて開けてください(図②)。
- 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を⊕⊖の間違えないようにセットしてください。  
※必ず2個とも交換してください。
- 3 電池ふたを閉じて、

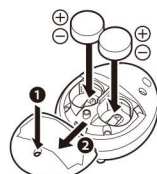

必ず【リセット操作】(▶2「VANに出会う」参照)を行ってください。

## 6 「VAN」・「BT21」のお世話方法

### 呼び出し

「VAN」・「BT21」が呼びかけてきた場合、その時の「VAN」・「BT21」の状態に合った対応が必要です。万が一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことで「VAN」・「BT21」の状態を確認することができます。



### ごはん

「VAN」・「BT21」が空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面から **FOOD** ▶ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、それぞれのごはん…【「VAN」には充電】【BABY期の「BT21」にはミルク】【FRIEND期の「BT21」にはバーガー】…をあげてください。  
※満腹時、モヤモヤ出現時、睡眠時、いじけ時、家出直前時はごはんをあげることができません。



### おやつ


「VAN」・「BT21」が不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から **FOOD** ▶ をAボタンで選択・Bボタンで決定し、それぞれのおやつ…

【「VAN」にはガソリン】  
【BABY期の「BT21」にはキャンディ】  
【FRIEND期の「BT21」にはドーナツ】…をあげてください。  
※モヤモヤ出現時、睡眠時、いじけ時、家出直前時はおやつをあげることができません。



### 電気

「VAN」・「BT21」が眠った場合、Aボタンを押して、選択画面から (OFF) をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してください。



（「VAN」・「BT21」が眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。）  
※起きている時は電気のON/OFFはできません。



### モヤモヤ

一定時間ごとに「VAN」・「BT21」のモヤモヤが出現します。モヤモヤは時間が経つごとに画面を占領してきます。画面全体を占領される前に、Aボタンを押してハートを飛ばし、モヤモヤを解消してください。  
※モヤモヤ出現後の睡眠時、いじけ時、家出直前時は、モヤモヤを解消することができません。



### ミニゲーム

4種類のミニゲームで遊ぶことができます。Aボタンを押して、選択画面から **GAME** ▶ 4つのうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。  
※モヤモヤ出現時、睡眠時、いじけ時、家出直前時はミニゲームをすることができません。



### ミニゲーム『ダンス』

画面にボタン指示が表示されるので、そのボタンを素早く押してください。（「A」や「B」が2つ表示されている場合は2回押してください。）  
指示通りにボタンを押せたら成功です。5回の指示に対して全て正しく押せたらパーフェクト。  
指示と違うボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となり、ダンスがうまく踊れません。



### ミニゲーム『お菓子作り』

15秒間Aボタンを連打してください。連打数が多ければクッキーをたくさん焼くことができます。  
連打数が足りないとクッキーが焦げてしまいます。



### ミニゲーム『宇宙飛行』

左右に星が飛んでくるので素早く反対側のボタン（右に星が来たらAボタン、左に星が来たらBボタン）を押して避けてください。星の反対側のボタンを押せたら成功です。5回星を避けることができればパーフェクト。  
星と同じ方向のボタンを押したり、ボタンを押さずにいると失敗となり、UFOが星にぶつかってしまいます。



### ミニゲーム『シャッターチャンス』

「BT21」が中央できれいにポーズをとった“シャッターチャンス”でAボタンまたはBボタンを押してください。  
写真を上手に撮ることができれば成功です。4枚全て上手に撮ったらパーフェクト。  
ポーズが崩れている時やフレームから大きくはみ出している時に撮ったり、ボタンを押さずにいると失敗となります。



### 日常観察

時々、「VAN」・「BT21」の日常を観察することができます。観察することができたらA～Cいずれかのボタンを押してください。



### いじけ

モヤモヤを放置したり、お世話を怠ったりすると、「VAN」・「BT21」がいじけてしまいます。いじけてしまった場合は、完全に元気を取り戻すまでAボタンを押してあげてください。  
ずっといじけたままでいると家出してしまうので注意してください。（いじけている時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。）  
※家出直前になると、全ての操作ができなくなります。



### 家出

「VAN」・「BT21」がいじけたままだったり、何度もいじけを繰り返すと、家出してしまいます。家出後はお別れの置き手紙画面になります。



▶新しくお世話を始めるには…  
Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び「VAN」がやって来るところから始まります。

「VAN」との1日の過ごし方によってあなたにぴったりのBABYを連れて来てくれます。



どの「BT21」に出会えるかな？



きちんとお世話をするとステージに立てるかも…？

