

# DXガッツハイパーキー

## ウルトラマンリブットキー

あそ かの  
の遊び方

### セット内容

取扱説明書…1



DXガッツハイパーキー  
ウルトラマンリブットキー…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。  
漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいけない


### 使用上の注意

- セットされているボタン電池はテスト用です。音が途切れるなどの誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ガッツハイパーキーは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

かくぶめいしよう  
**各部名称**

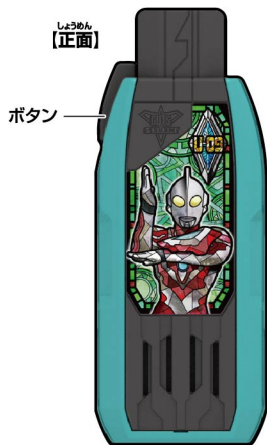


デラックス  
**DXガッツハイパーキー  
ウルトラマンリブットキー**

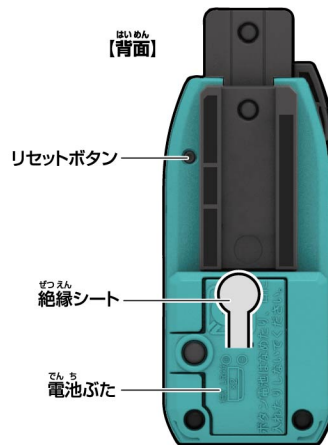

はじめて遊ぶ前に・・・  
**初めて遊ぶ前に・・・**

デラックス  
**DXガッツハイパーキーの  
絶縁シートの外し方**

- ①ガッツハイパーキー背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

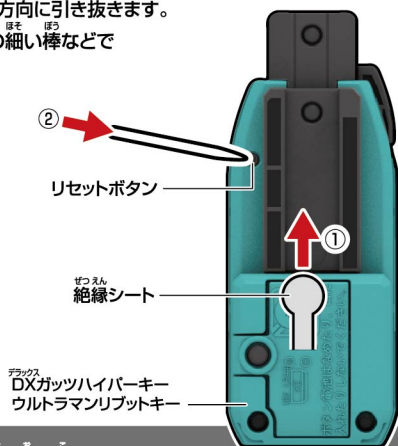


※リセットボタンは強く押し込まないでください。強く押し込みすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない場合があります。万一引っかかってしまった場合は、再度リセットボタンを押してください。  
(リセットボタンが押し込まれたままですと、ボタンを押しても音声が鳴りません。)

デラックス  
**DXガッツハイパーキーのボタン電池の交換**

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に音が途切れるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。  
①-1 ガッツハイパーキー背面の電池ぶたのネジをプラスまたは、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を正極(+)に注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの突起とガッツハイパーキーのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

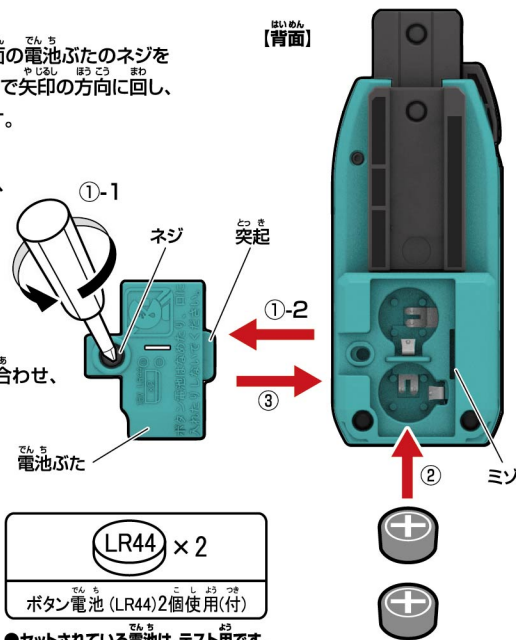

ボタン電池は上側が+に、下側が-になるようにセットします。

LR44 × 2  
ボタン電池 (LR44)2個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

おんせいあそ  
**ガッツハイパーキーの音声遊び**

ボタンを長押しするとモード移行音が鳴り、①と②のモードが切り替わります。

**①ハイパーキーモード**

※初めて遊ぶ時はこの状態です。  
ボタンを短押しします。  
→下記の音声が鳴ります。



**②サウンドモード**

ボタンを短押しします。  
→ボタンを押すたびに下記の表の音声が順に鳴ります。

ハイパーキーモード	
1回目	起動音(セリフ「ウルトラマンリブット!」)

サウンドモード	
1回目	変身音(セリフ「ウルトラマンリブット!」)
2回目	リモートカッター音
3回目	ギャラクシウムプラスター音
4回目	カラータイマー音

※4回目の後は1回目に戻ります。




デラックス **DXガッツスパークレンス(別売り)との運動遊び**

※詳しくはDXガッツスパークレンスのWEB取扱説明書をご参照ください。  
 ※DXガッツスパークレンスはハイパーガンモードの状態から始めます。

① 特殊銃撃遊び


①ガッツハイパーキーをハイパーキーモードにして、ボタンを短押しします。  
 →起動音  
 (セリフ「ウルトラリブット!」が鳴ります。)

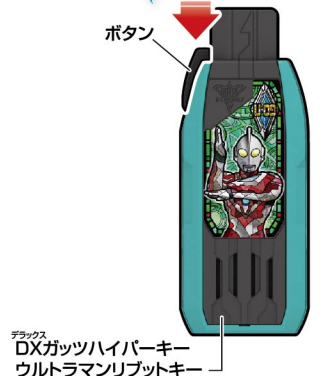


デラックス DXガッツハイパーキー  
ウルトラマンリブットキー

②ガッツスパークレンス本体のキー挿入口に、ガッツハイパーキーを挿入します。

**ガッツスパークレンス**  
 →LEDが光り、装填音「ブートアップ!」が鳴ります。  
**ガッツハイパーキー**  
 →セリフ「ギャラクシウム!」が鳴ります。

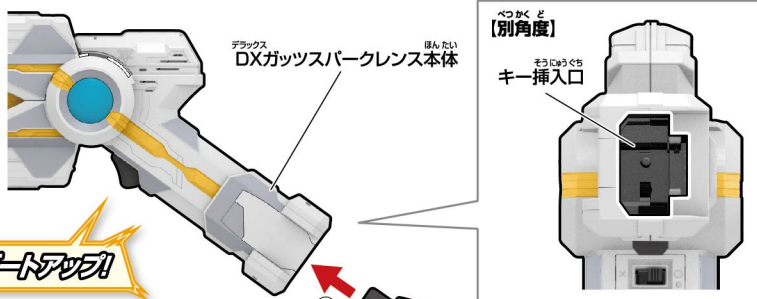

③トリガーを引きます。  
**ガッツスパークレンス**  
 →LEDが光ります。  
**ガッツハイパーキー**  
 →特殊銃撃音が鳴ります。

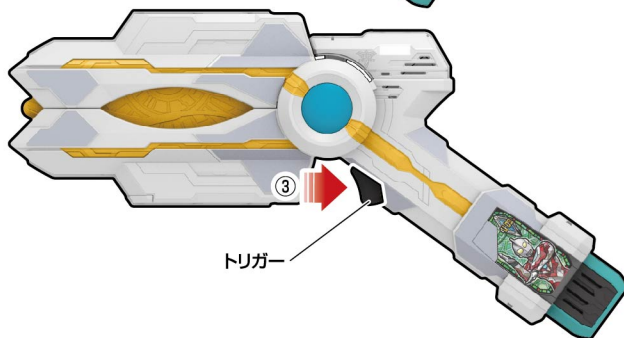

② 変身遊び ※特殊銃撃遊びの後に行います。

①ガッツスパークレンス本体の銃身上部を図のように開き、ガッツスパークレンスをスパークレンスモードに変形します。

**ガッツスパークレンス**  
 →LEDが光り、変形音が鳴ります。その後、変身待機音Aが鳴り始めます。  
**ガッツハイパーキー**  
 →ガッツスパークレンスの変身待機音Aとかけ合うように変身待機音Bが鳴り始めます。



②トリガーを引きます。  
**ガッツスパークレンス**  
 →LEDが光り、変身きっかけ音が鳴ります。  
**ガッツハイパーキー**  
 →変身音  
 (セリフ「ウルトラリブット!」が鳴ります。)



③ 変身後の音声遊び ※変身遊びの後に行います。

トリガーを引きます。  
**ガッツスパークレンス**  
 →LEDが光ります。  
**ガッツハイパーキー**  
 →トリガーを引くたびに、下記の表の効果音が順番に鳴ります。





ウルトラマンリブットキーの効果音リスト	
1回目	リモートカッター音
2回目	ギャラクシウムブラスター音
3回目	飛行音

※3回目の後は1回目に戻ります。

ガッツハイパーキーの取り外し方

①本体背面のロックボタンを矢印の方向に押しながら、  
 ②ガッツハイパーキーを矢印の方向に引き抜きます。  
 →キー取り外し音が鳴ります。  
 ※不意に外れると危険ですので、必ずガッツハイパーキーに手を添えて行ってください。

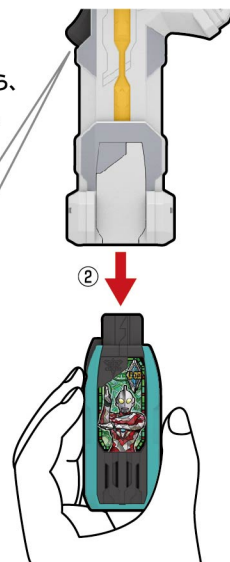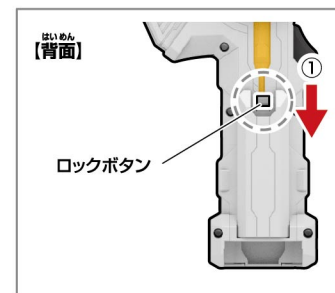

### 1 ガッツハイパーキーを挿入!


サークルアームズのキー挿入口に、ガッツハイパーキーを挿入します。

#### サークルアームズ

→セリフ「マキシマムブートアップ!」と待機音が鳴ります。

#### ガッツハイパーキー

→セリフ「リブット!」が鳴ります。

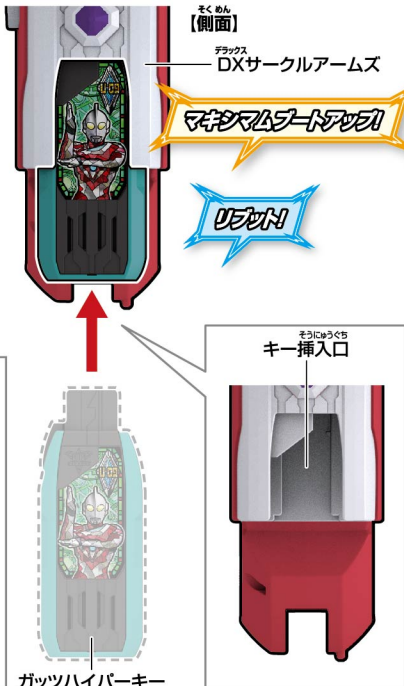


### ガッツハイパーキーの取り外し方

①サークルアームズ背面のキーロック解除ボタンを押しながら、


②ガッツハイパーキーを矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。

※不意に外れると危険ですので、必ずガッツハイパーキーに手を添えて行ってください。

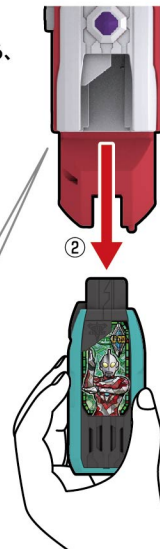

### 2 トリガーを引きます!

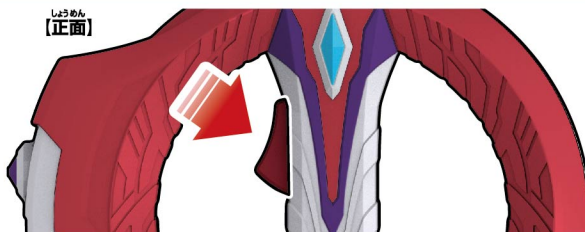

### 3 必殺技が発動!

#### ガッツハイパーキー

→セリフ「ギャラクシウム!」と必殺技音が鳴ります。

#### サークルアームズ

→セリフ「ソードフィニッシュ!」と必殺技音が鳴ります。

※パワーローモード、スカイアローモードでも同様に遊ぶことができます。

