

ないよう
セット内容

リバイスドライバー本体…1 レックスバイスタンプ…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1

※バイスタンプのマーブル模様は商品毎に異なります。※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

かくふめいしょ
各部名称

リバイスドライバー本体

【正面】

※画像はスタンプ台を
上向きにした状態です。

スロット



スタンプ台

突起ボタン

要信部・送信部

【背面】

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

突起

凹ジョイント(L)

電源スイッチ

ON

OFF

凹ジョイント(R)

突起

凸ジョイント

レックスバイスタンプ

【正面】

ベカ角度
[別角度]

ボタン

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED

マグネットスタンプ

底面

はいめん
【背面】ゼクシル
絶縁シート

電池ぶた

電池ぶたの穴
(リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

LED</



ほ ご し ゃ かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ゆびはさ ちゅうい 指挟み注意!!



かんでん ち い かた リバイスドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 リバイスドライバー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の \oplus/\ominus をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり聞こえにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池を使用する際は、 次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。
- 種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の \oplus/\ominus を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。
- また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

電源の入れ方

リバイスドライバー本体背面の


電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが発光します。

※リバイスドライバー本体は、

常に音声は鳴りません。

【背面】

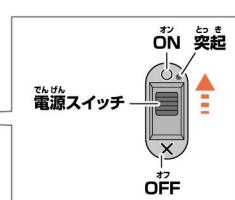

※遊び終わった後は、
必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

はじ あそ まえ デラックス 初めて遊ぶ前に…DXバイスタンプの絶縁シートの外し方

①バイスタンプ本体背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

【背面】



②リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。




※電池ふたの穴
(リセットスイッチ)

でんち こうかん バイスタンプのボタン電池の交換

からだ ほ ご し ゃ か た お こ な
※必ず保護者の方が行ってください。

おと ちい さく なって ききとりにくく
なつたり、音が止まるなどの
誤動作をする場合や、
LEDの発光が弱くなつた
場合は、すべて新しい電池に交換
してください。

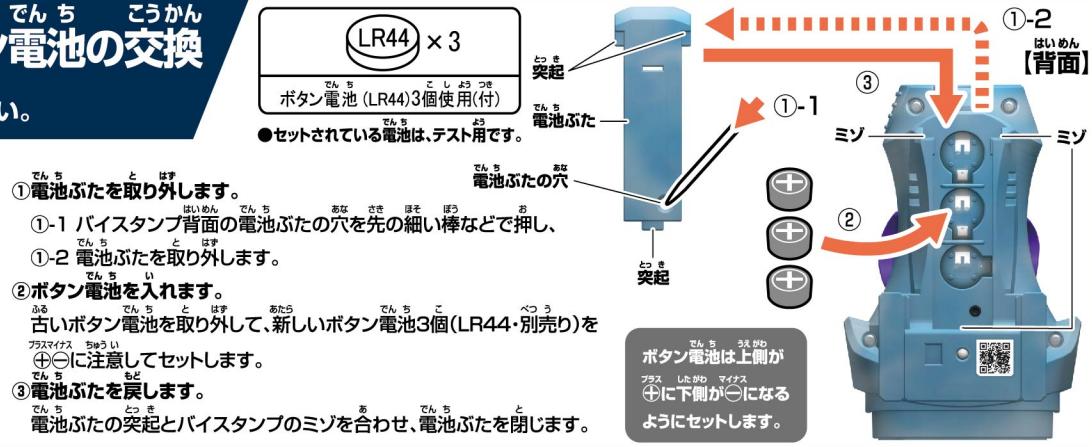


く た そ う ち や く し か た リバイスドライバーの組み立てと装着の仕方

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

リバイスドライバー本体背面の凹ジョイントの刻印(R-L)と
ベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R-L)を、
矢印の向きに合わせてください。

はいめん
【背面】

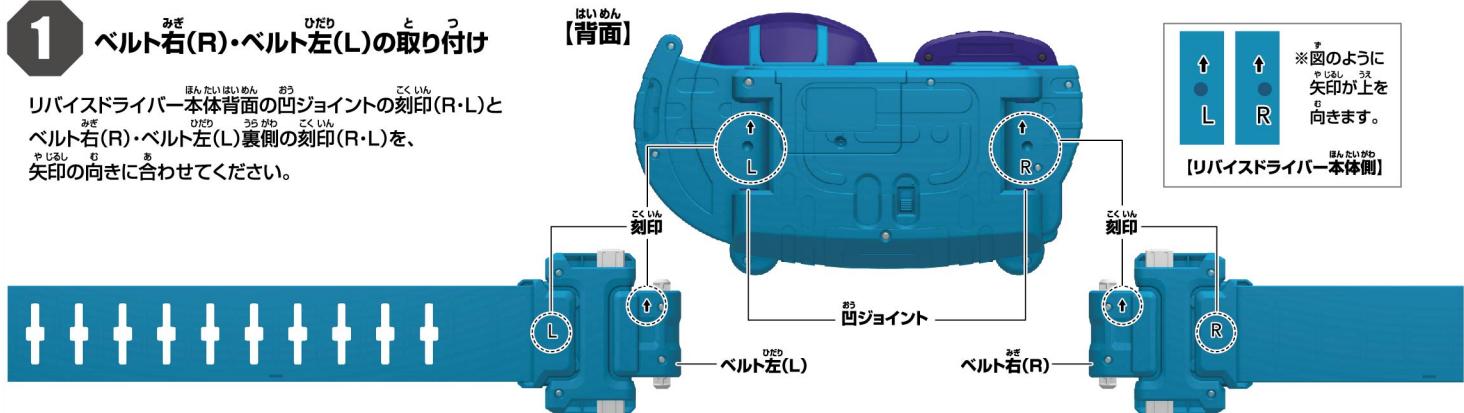


※図のように
矢印が上を
向きます。

【リバイスドライバー本体】

①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、

②リバイスドライバー本体背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

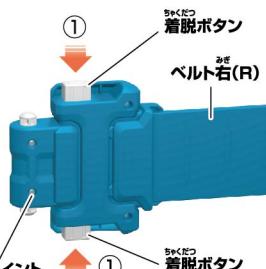


③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとはめ込みます。

※ベルト左(L)も同様に行います。




2 ベルト留めの取り付け

ベルト留めに
ベルト右(R)を通します。

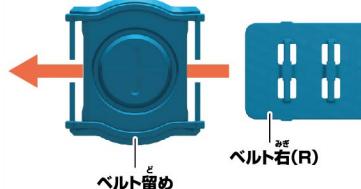


3 ベルトの調整


①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、
体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

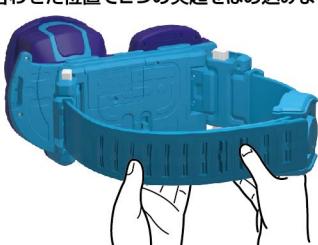

※バチンと音がするまで、
はめ込みます。

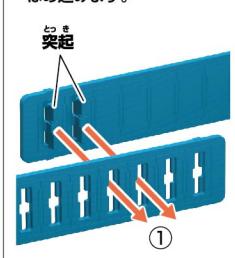

②ベルト留めを、ベルトが重なっている
部分まで移動させます。

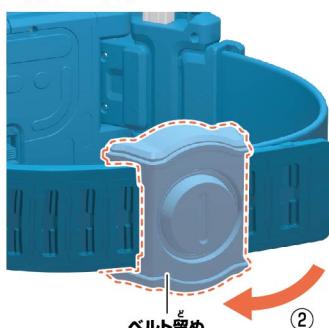


と は す か た ベルトの取り外し方

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、

②ベルト右(R)を
矢印の方向に引っぱって取り外します。

※ベルト左(L)も同様に行います。


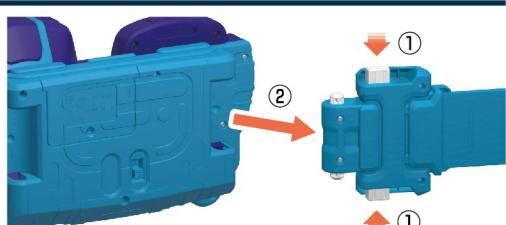


●図のようになります。』

だい うわ む ほう ほう スタンプ台を上向きにする方法

※セット内容の状態から始めます。

スロット部分を図のように動かします。
→スタンプ台が回転して上を向きます。

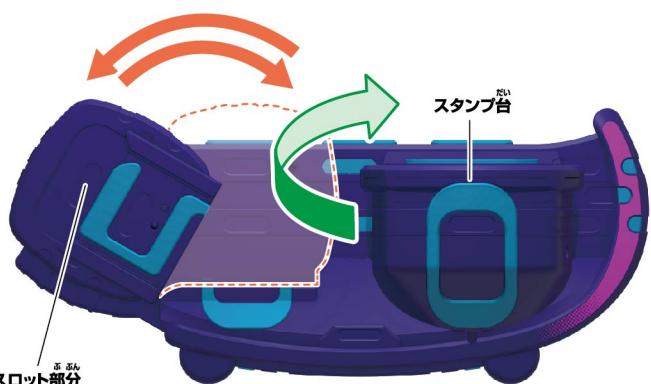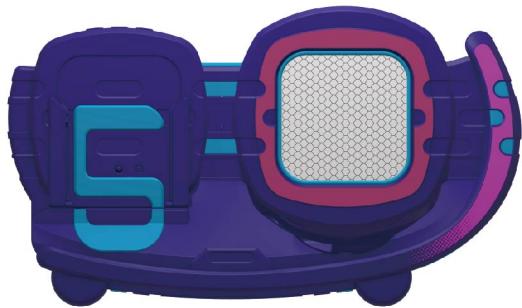

リバイスドライバーの完成!

あそ かた バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。


1

バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。




2

バイスタンプをしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

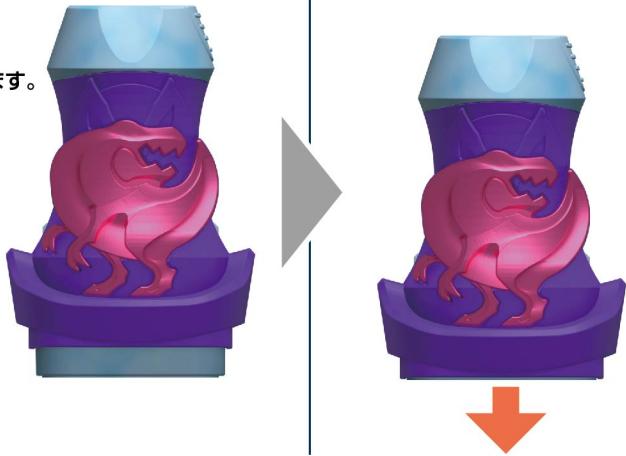

か めん か めん へんしん! 仮面ライダーリバイと仮面ライダーバイスに変身!

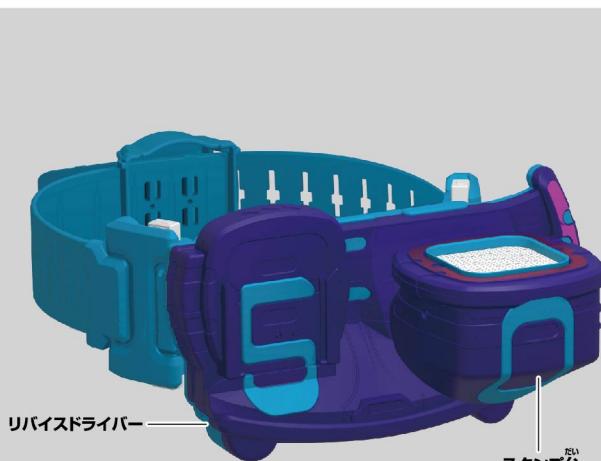

だい うわ む はじ
※スタンプ台を上向きにしてから始めてください。
へんしん デラックス
※変身ベルト DXリバイスドライバーは、完成の状態から始めます。
せめい す しょりく
※説明の図では、ベルトを省略しています。



1

バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



つぎ 次のページに続きます。

2

バイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押付けてから離します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



3

バイスタンプをリバイスドライバーのスロットに図のように挿入します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

LEDが発光します。



4

バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



バディアップ!

ひつ さつ わざ 必殺技 遊び


※変身遊びの後に行います。

1

バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

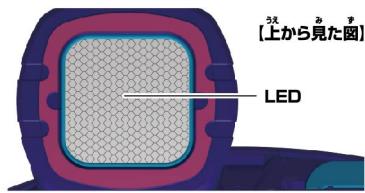

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。

2


再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、
元の位置に戻します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

スタンプ台が回転して前を向き、
LEDが発光します。

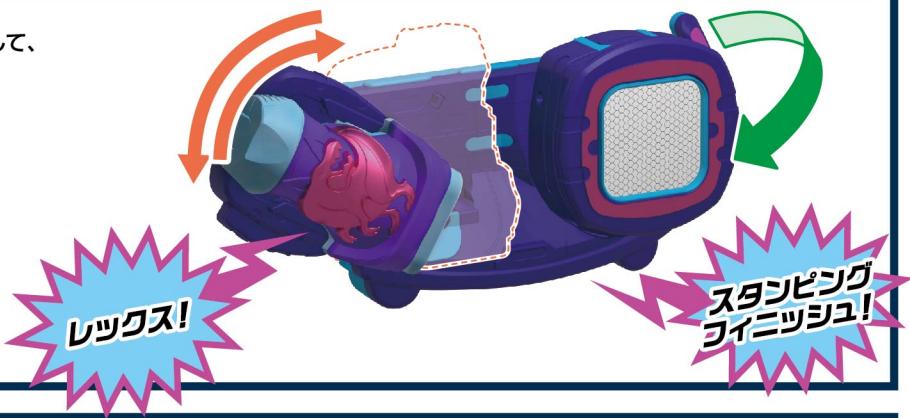

リミックス変身 遊び

※変身遊びの後に行います。


1

バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

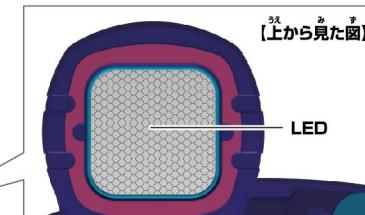

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。

2

バイスタンプのボタンを押します。

→ バイスタンプ LEDが発光して、
「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3

再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、
元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ バイスタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声が終了して一定時間経過すると
スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。
ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。



スタンプ台が上向き・正面向き以外で止まってしまったとき

手でゆっくりとスタンプ台を回転させて上向き、または正面向きにしてください。



スタンプ押印部が浮いたり、スタンプ台から外れてしまったとき

①スタンプ台側面の穴を細い棒などで押しながら
スタンプ押印部を取り外します。



②長いミゾを長い突起に合わせながら、
③短いミゾを短い突起にカチッと音がするまではめ込んでください。

