



BARIO REX & VOLCANO VISTAMP SET

©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

あそ びかた
の遊び方

セット内容


バリッドレックスバイスタンプ…1 ボルケーノバイスタンプ…1

※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。


各部名称

バリッドレックスバイスタンプ

【正面】

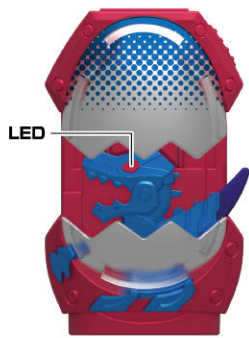

【卵が開いた状態】

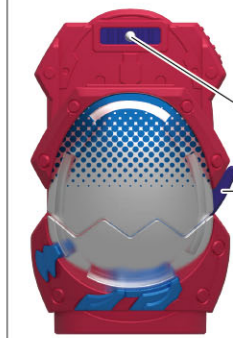


【卵が開いた状態】
※卵が開いてセットされています。

受信部


尻尾ボタン

【底面】

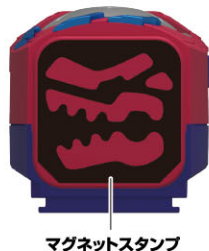

マグネットスタンプ

【背面】

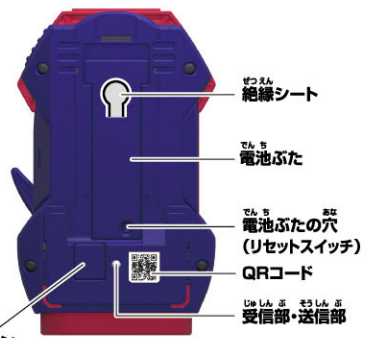

絶縁シート

電池ふた

電池ふたの穴 (リセットスイッチ)


QRコード

受信部・送信部

ボタン

ボルケーノバイスタンプ

【正面】

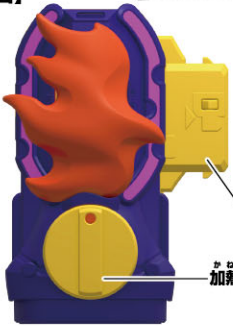


ボタン



凸部

加熱ノブ

【加熱ノブを回した状態】

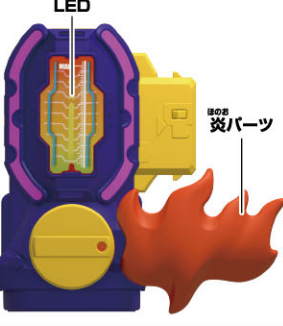

LED


炎パーツ

【底面】



マグネットスタンプ

【背面】

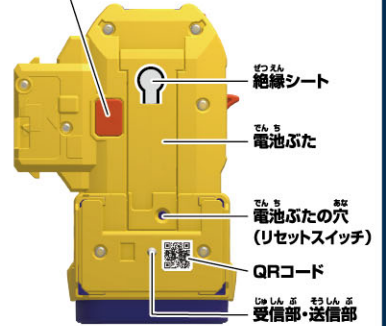

ロック解除ボタン

絶縁シート

電池ふた

電池ふたの穴 (リセットスイッチ)

QRコード

受信部・送信部

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) と - (マイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 6

ボタン電池 (LR44) 6個使用(付)

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。


●セットされている電池は、テスト用です。

バリッドレックスバースタンプ

- 電池ふたを取り外します。
 - バリッドレックスバースタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
 - 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナス、 \oplus に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とバリッドレックスバースタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

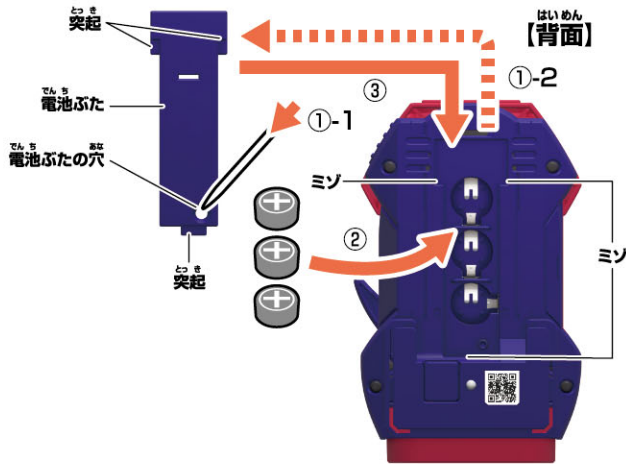


ボルケーノバースタンプ

- 電池ふたを取り外します。
 - ボルケーノバースタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
 - 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナス、 \oplus に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とボルケーノバースタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

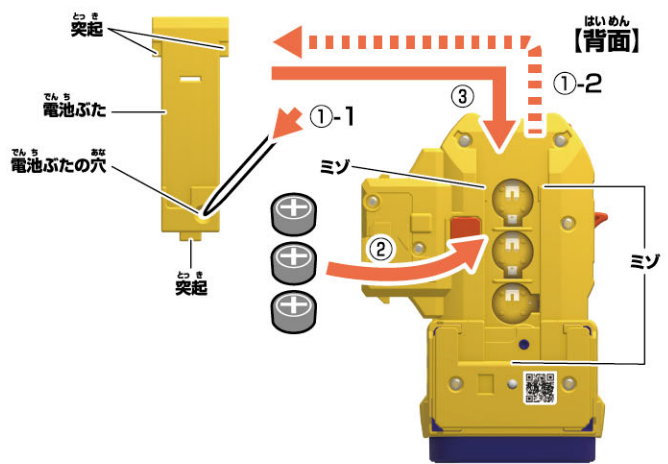


初めて遊ぶ前に…DXバースタンプの絶縁シートの外し方

バリッドレックスバースタンプ

- バリッドレックスバースタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。




- リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

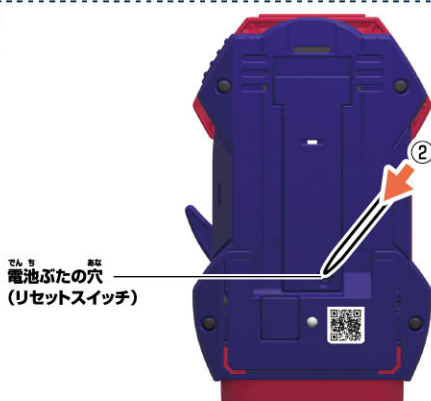


ボルケーノバースタンプ

- ボルケーノバースタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

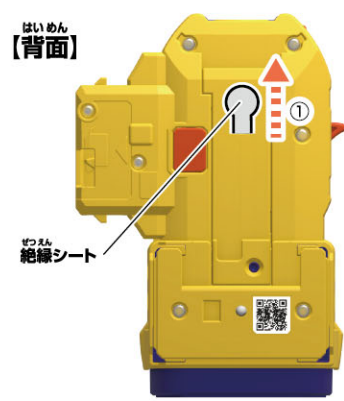


- リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

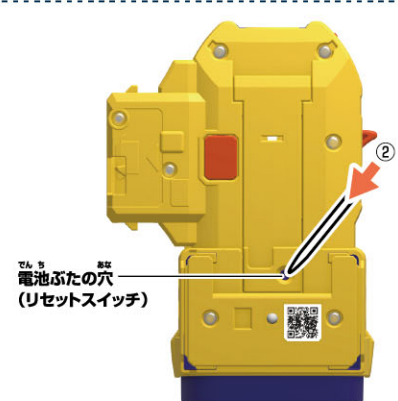


たまご と ほうほう 卵を閉じる方法

※セット内容の状態から始めます。

1 ひら たまご
開いた卵をカチッと音がするまで押し込み卵を閉じます。

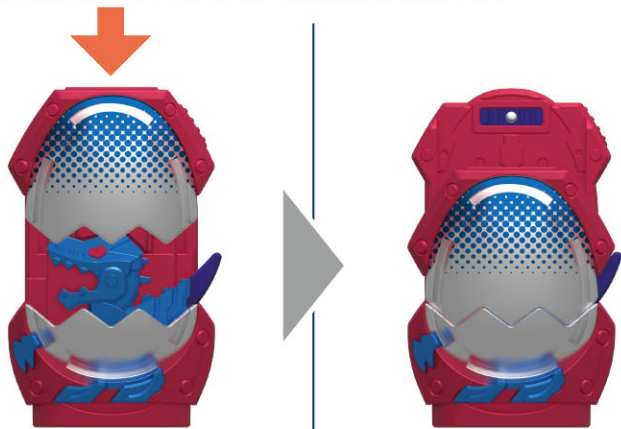

はいめん
※背面のボタンを押すと卵が開きます。

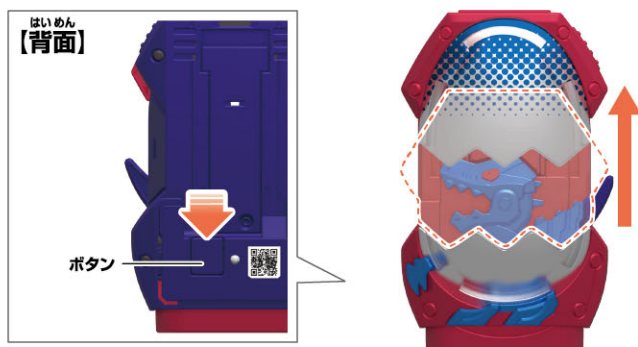

バリッドレックスバイスタンプの遊び方

※卵を閉じてから始めてください。

1 バリッドレックスバイスタンプの尻尾ボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



2 バリッドレックスバイスタンプをしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。



べつ う へんしん デラックス 別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでバリッドレックスゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。 ※DXレックスバイスタンプを例に説明します。



へんしん
変身
あそ
遊び

1 バリッドレックスバイスタンプの尻尾ボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。




つぎ
次のページに続きます。

2

レックスバスタンプをバリッドレックスバスタンプに
しっかりと押しつけてから離します。

- **レックスバスタンプ**
LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
- **バリッドレックスバスタンプ**
LEDが発光して「バリバリ!」が鳴ります。

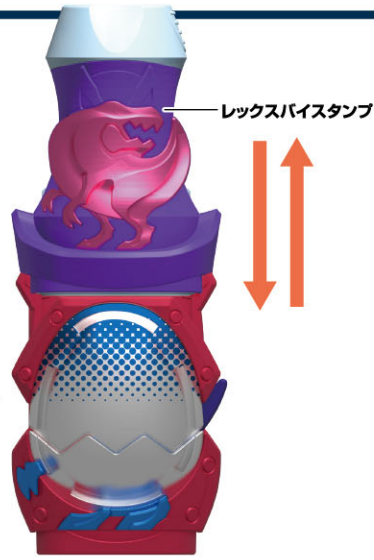

※バリッドレックスバスタンプを押印した状態で、別売りのバスタンプを
読み込まないでください。「バリバリ!」が鳴らなくなります。
「バリバリ!」が鳴らないときは背面のリセットボタンを押してください。

3

バリッドレックスバスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

- **バリッドレックスバスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



4

バリッドレックスバスタンプを
リバイスドライバーの
スロットに図のように挿入します。

- **バリッドレックスバスタンプ**
LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー**
LEDが発光します。



●図のようになります。

※バリッドレックスバスタンプをベルトに装填中、特定の動作中以外でバスタンプを読み込ませると、
バリッドレックスバスタンプがベルトから取り外されたと認識することがあります。

5 バリッドレックスパイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バリッドレックスパイスタンプ** 卵が開きLEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

マイ ネーム イス かめん
My name is! 仮面ライダー!
ツバ!ツバ!ツバ!ツバ!ツバ!
ツバ!ツバ!ツバ!ツバ!ツバ!



バリバリアツツ!

※4分の1の確率で「変身音」がロングver.に変わります。

※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

ひっ さつ わざ
必殺技
あそ び



※変身遊びの後にいきます。

1 バリッドレックスパイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バリッドレックスパイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

バ!バ!バ!バ!バ!
バ!バ!バ!バ!

※「待機音」発動中に卵を閉じ、ベルトから取り外した時は「待機音」が鳴り続けます。その際は背面のボタンを押して卵を開き尻尾ボタンを押してリセットしてください。

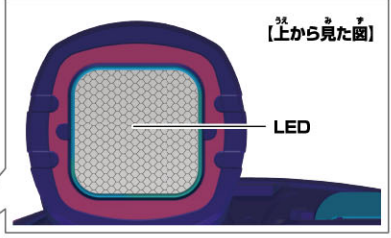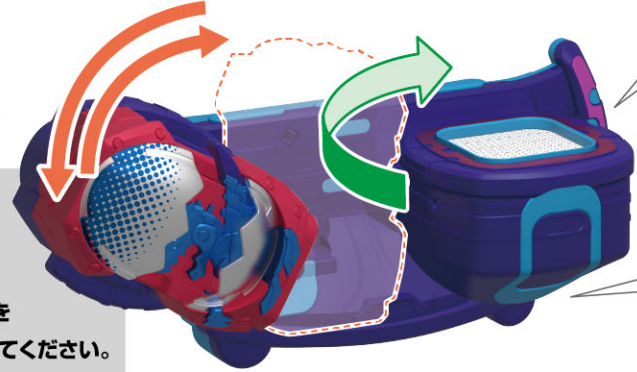


※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

2 再び、バリッドレックスパイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バリッドレックスパイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

バリッドレックス!

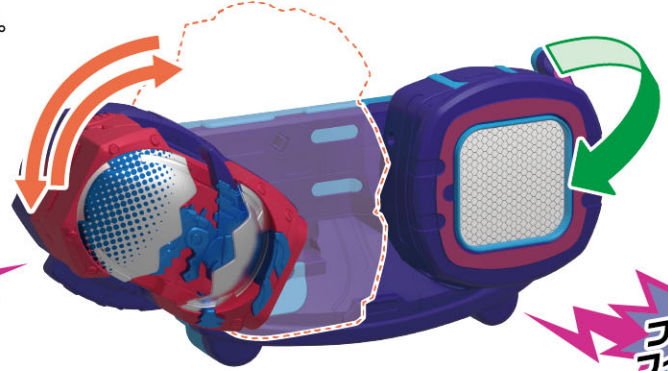

フィニフィニ
フィニッシュ!

ひっさつわざ スキャン必殺技 あそび

へんしんあそび あと おこな
※変身遊びの後にいきます。



1 バリッドレックスバイスタンプを
図のようにしっかりと奥まで倒して、
元の位置に戻します。

→ **バリッドレックスバイスタンプ**

LEDが発光して
「待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

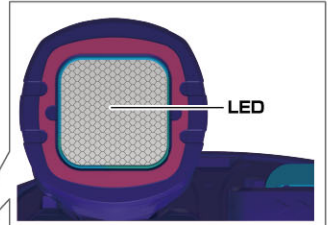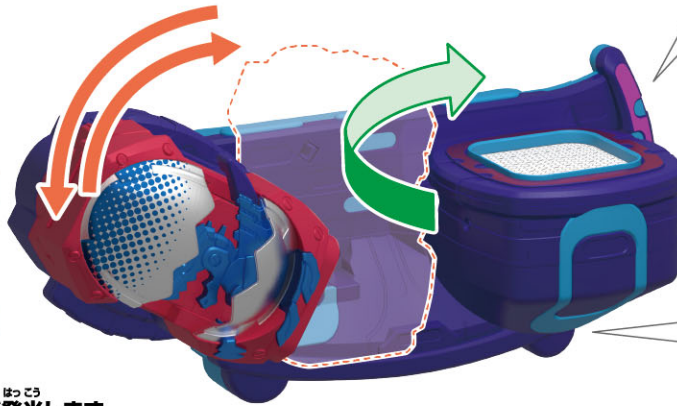

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと
押し込んでください。

2 レックスバイスタンプをバリッドレックスバイスタンプに
しっかりと押しつけてから離します。

→ **レックスバイスタンプ**

LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

→ **バリッドレックスバイスタンプ**

たまごが閉じLEDが発光して
「スキャン音」が鳴ります。



※バイスタンプを10個以上連続で
読み込ませると、最後の「スキャン音」の後に
「マックス！」が鳴ります。


※「待機音」発動中に卵を閉じ、ベルトから取り外した時は
「待機音」が鳴り続けます。その際は背面ボタンを押して
卵を開き尻尾ボタンを押してリセットしてください。

3 再び、バリッドレックスバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バリッドレックスバイスタンプ** たまごが開きLEDが発光して「リボン!」と「スキャン音」、「スキャン必殺技音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

※ **2** でバイスタンプを10個以上連続で読み込ませると、「スキャン音」ではなく「エブリバディ!マックス!」が鳴ります。

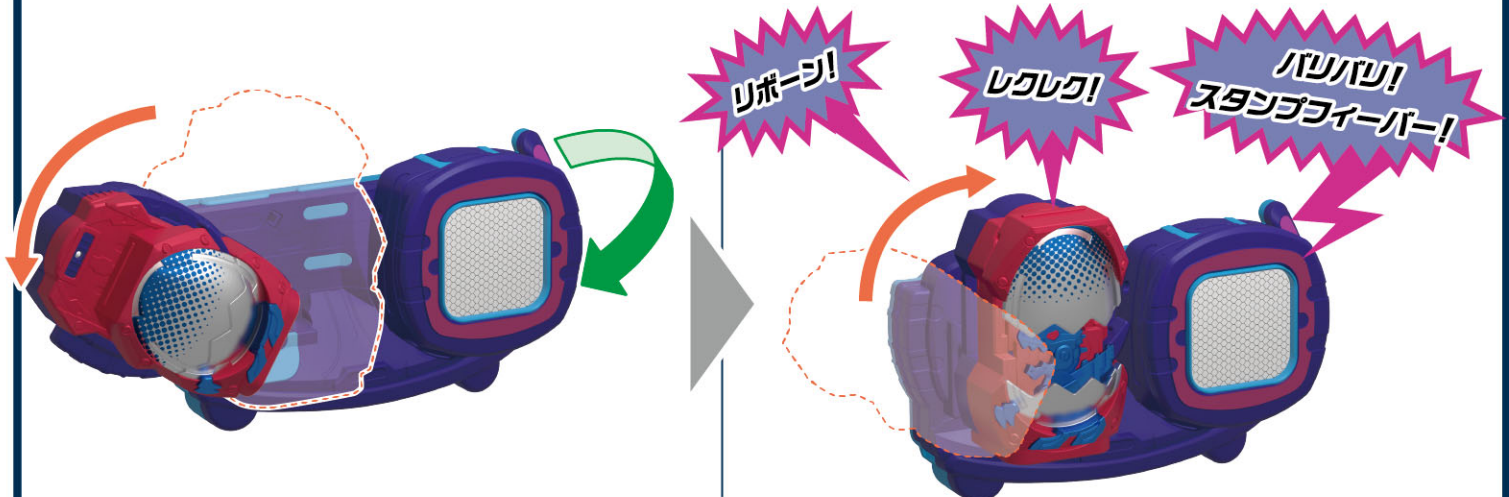


バリッドレックスバイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバリッドレックスバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ バリッドレックスバイスタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バリッドレックスバイスタンプは音声^{おんせい}が終了^{しゅうりょう}して一定時間経過^{いっていじかんけい}するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動^{きどう}します。

スロット部分

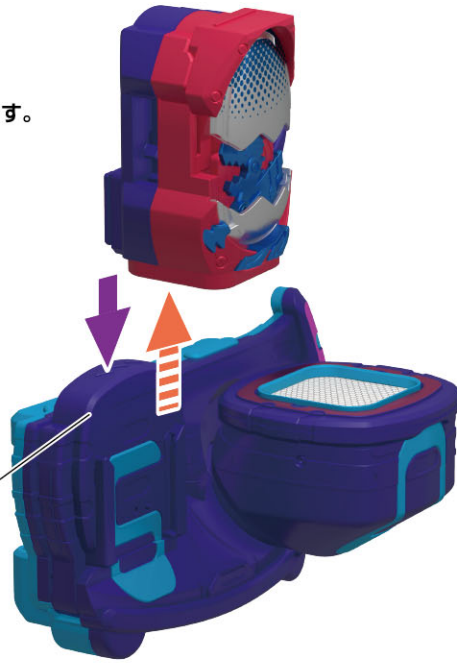

デラックス **DXボルケーノバースタンプの遊び方**


※セット内容の状態から始めます。

1 ボルケーノバースタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

2 ボルケーノバースタンプをしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

加熱ノブ、炎パーツの取り付け方

加熱ノブ、炎パーツが外れた時は、
図の向きにしてボルケーノバースタンプに
①、②の順でカチッと音が鳴るまで押し込んで、
取り付けてください。

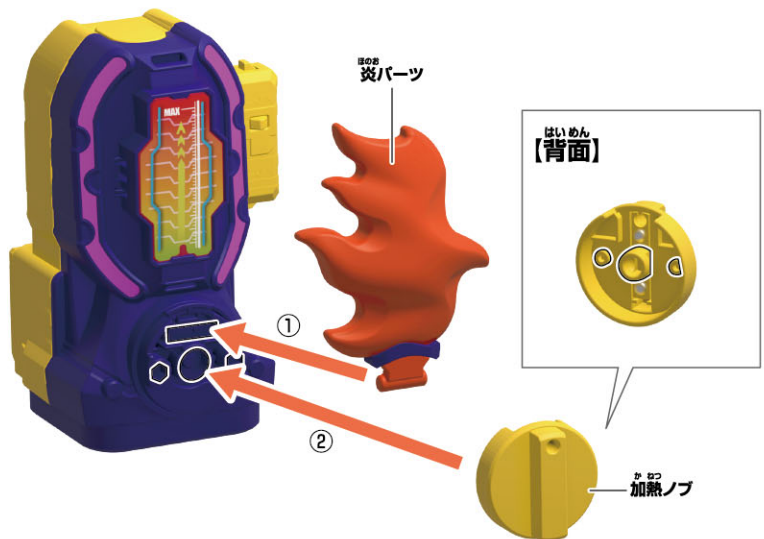

別売りの変身ベルト DXリバースドライバーとDXバリッドレックスバースタンプで
ボルケーノレックスゲノムとバリッドレックスゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバースドライバーのWEB取説をご覧ください。 ※DXバリッドレックスバースタンプは卵が閉じた状態から始めます。

リバースドライバー
スタンプ台

※スタンプ台を上向きにしてから始めてください。
※変身ベルト DXリバースドライバーは、完成の状態から始めます。
※説明の図では、ベルトを省略しています。


1 2つのバースタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

変身遊び

次のページに続きます。

2 ボルケーノバースタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

- **ボルケーノバースタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。

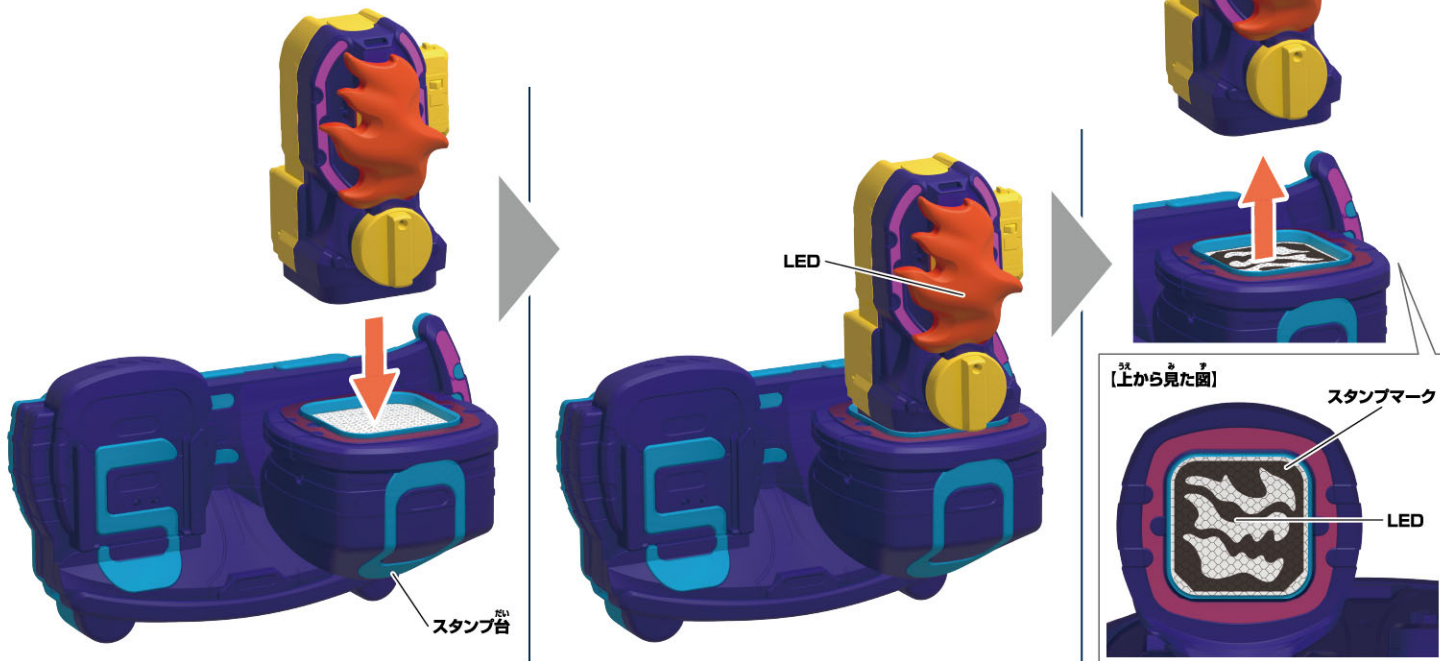

3 バリッドレックスバースタンプの凹部にボルケーノバースタンプの凸部を差し込み合体させます。

- **バリッドレックスバースタンプ** LEDが発光します。
- **ボルケーノバースタンプ** LEDが発光して「合体音」が鳴ります。




4 ボルケーノバースタンプの加熱ノブを回します。

- **バリッドレックスバースタンプ** LEDが発光します。
- **ボルケーノバースタンプ** LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。



5 バリッドレックスバースタンプのレールをリバイスドライバーのスロットに図のように挿入します。

- **バリッドレックスバースタンプ** LEDが発光して「装填音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** LEDが発光します。


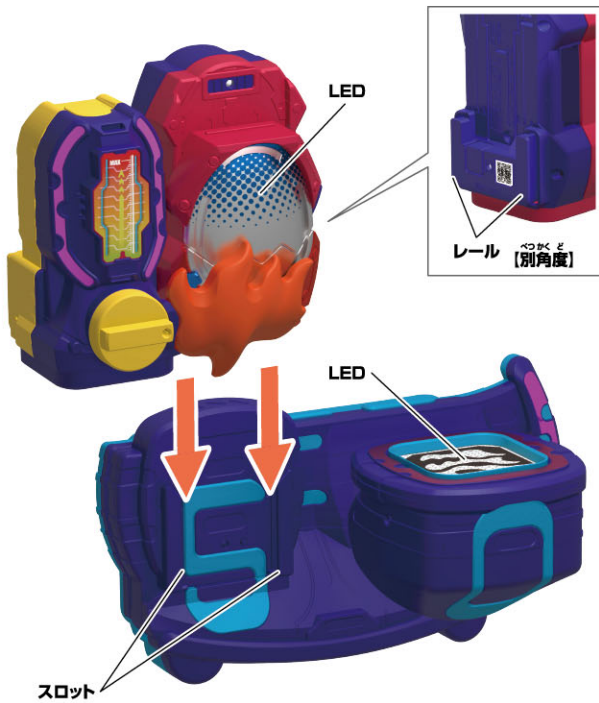


※バリッドレックスバースタンプをベルトに装填中、特定の動作中以外でバースタンプを読み込ませると、バリッドレックスバースタンプがベルトから取り外されると認識することがあります。

※ベルトにセット後、合体したバースタンプをベルトから取り外したり、ボルケーノバースタンプをベルトにセットされているバリッドレックスバースタンプから取り外し、もう一度戻すと、2つのバースタンプおよびベルトの挙動が揃わなくなります。変身遊びの①まで戻って操作し直してください。

6 合体したバースタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バリッドレックスバースタンプ**
卵が開きLEDが発光します。
- **ボルケーノバースタンプ**
加熱ノブが回転しLEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー**
スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

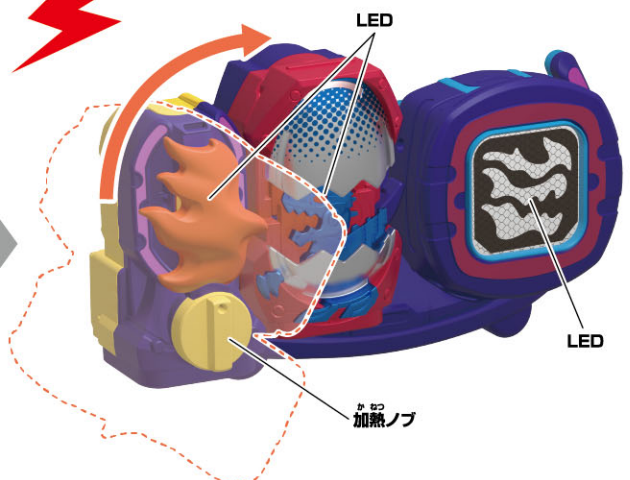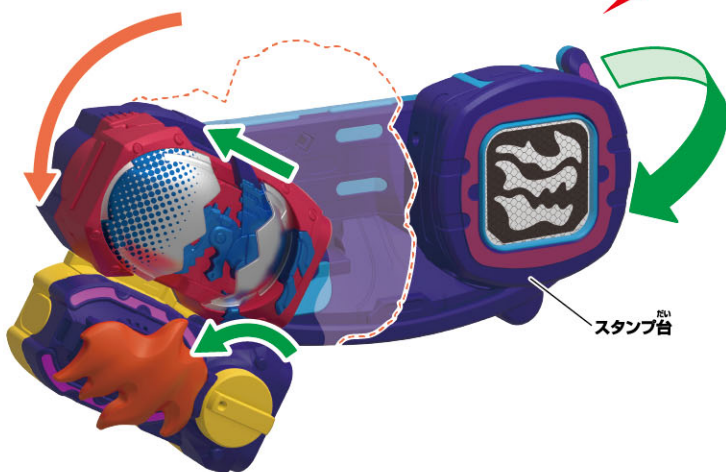




※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

必殺技遊び

※変身遊びのあとに行います。

1 合体したバースタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バリッドレックスバースタンプ**
LEDが発光します。
- **ボルケーノバースタンプ**
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー**
スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

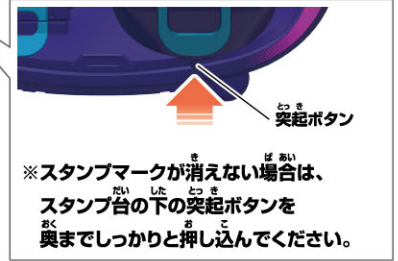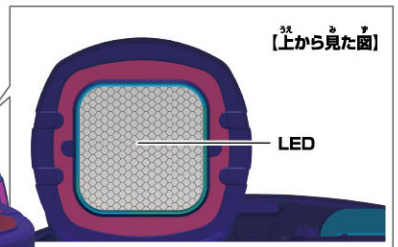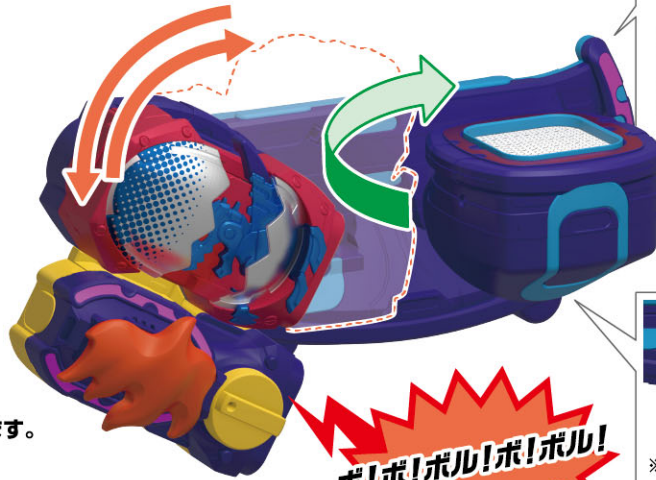

ポ!ポ!ポル!ポ!ポル!
ポ!ボルケーノ!

2 再び、合体したバースタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バリッドレックスバースタンプ**
LEDが発光します。
- **ボルケーノバースタンプ**
LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー**
スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




ボルケーノフォイスティバル!

リミックス必殺技遊び

※変身遊びのあとに行います。

1 合体したバースタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バリッドレックスバースタンプ** LEDが発光します。
- **ボルケーノバースタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

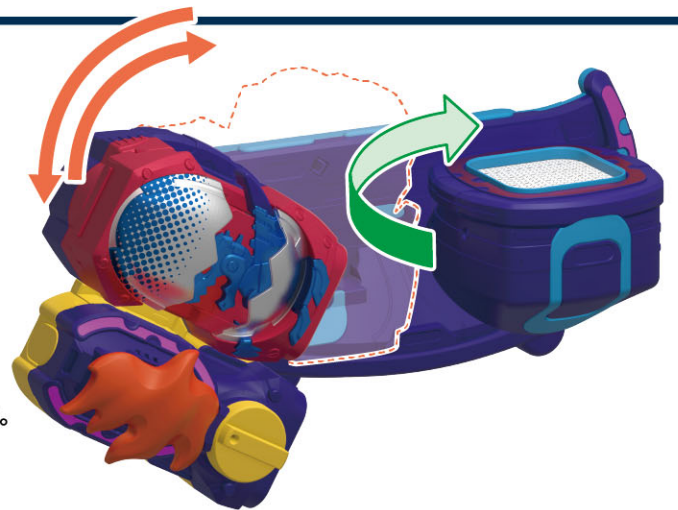

2 ボルケーノバースタンプのボタンを押します。

- **ボルケーノバースタンプ**
「バーストリミックス!」と「待機音」が鳴ります。



バーストリミックス!

次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

3

再び、合体したバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バリッドレックスバイスタンプ**

LEDが発光します。

→ **ボルケーノバイスタンプ**

LEDが発光して「リミックス必殺技音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




合体したバイスタンプの取り外し方

① スロット部分を押さえながら合体したバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ **バリッドレックスバイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。



※ ベルトから取り外した後はボタンや押印動作が反応しません。
すぐに②に移ってください。

※ バリッドレックスバイスタンプは音声が終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。
ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

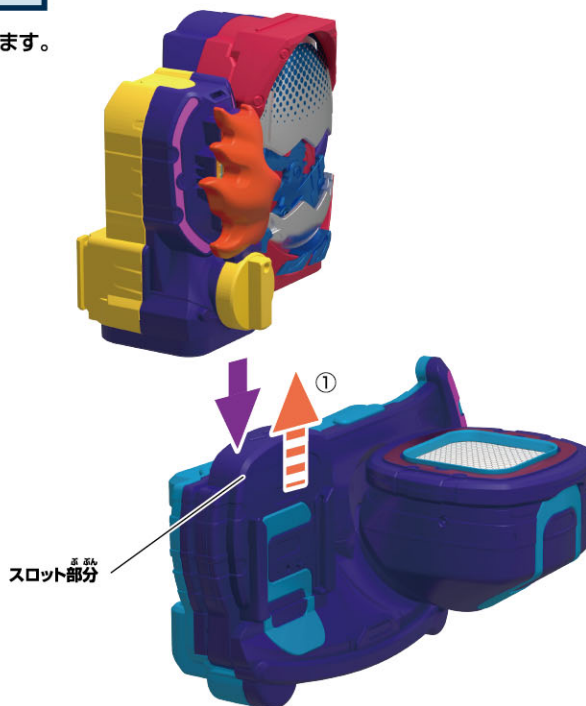

② ボルケーノバイスタンプ背面のロック解除ボタンを押しながら、図のように取り外します。

→ **ボルケーノバイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

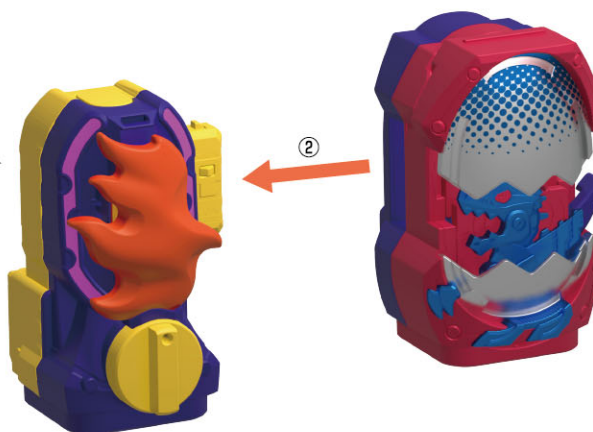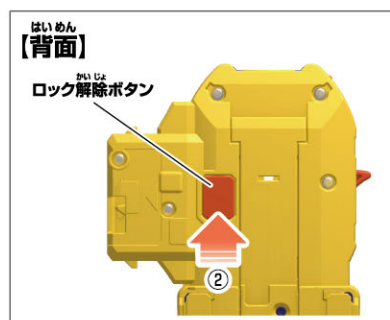


べつ う へん しん デラックス
別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーと
 デラックス たん たい へん しん
DXボルケーノバイスタンプ単体で変身!

へん しん デラックス
 ※変身ベルト DXリバイスドライバーの
 WEB取説もご覧ください。




へん しん
変身
 あそ び

1 ボルケーノバイスタンプのボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

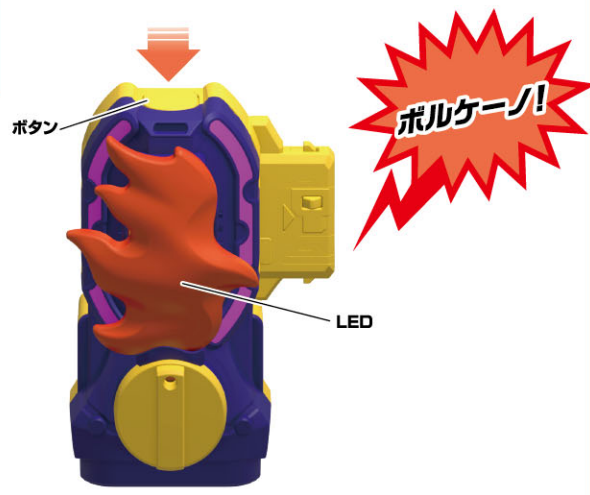


2 ボルケーノバイスタンプを右のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

- ボルケーノバイスタンプ LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。
- リバイスドライバー スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。

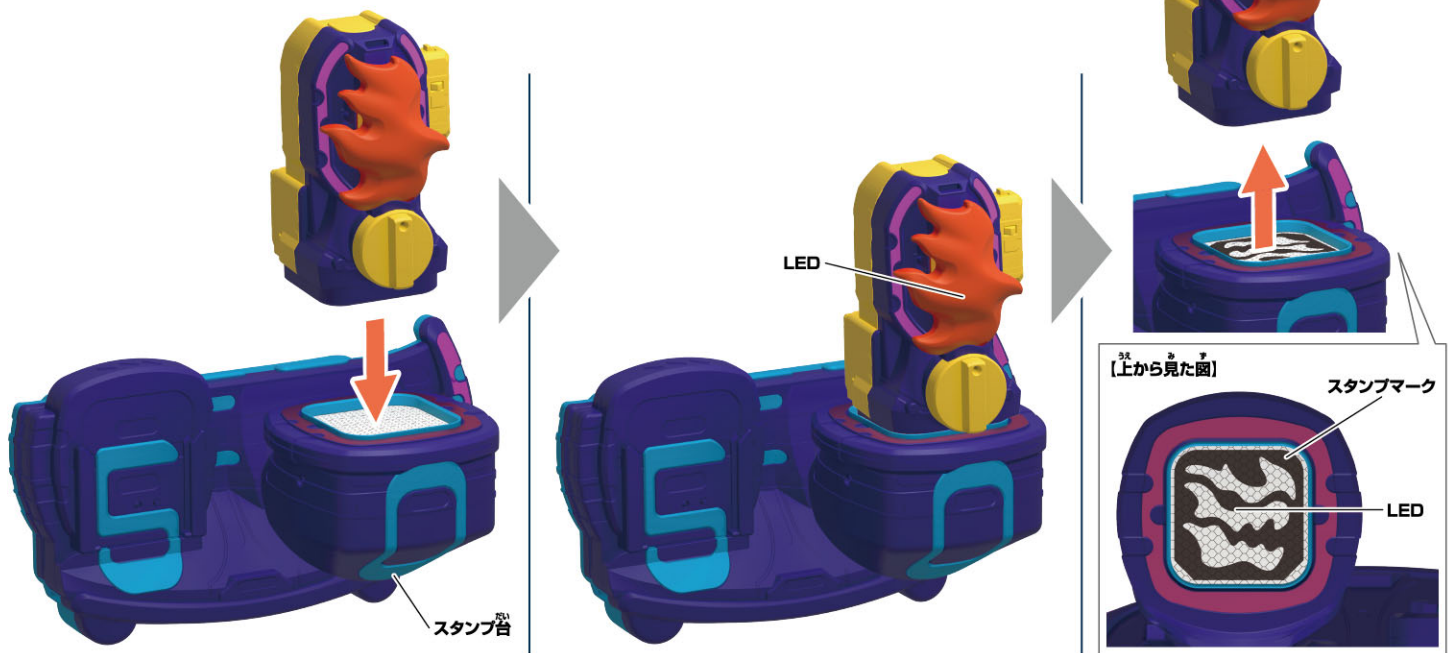

3 ボルケーノバイスタンプの加熱ノブを回します。
 再び回して、元の位置に戻します。

- ボルケーノバイスタンプ LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

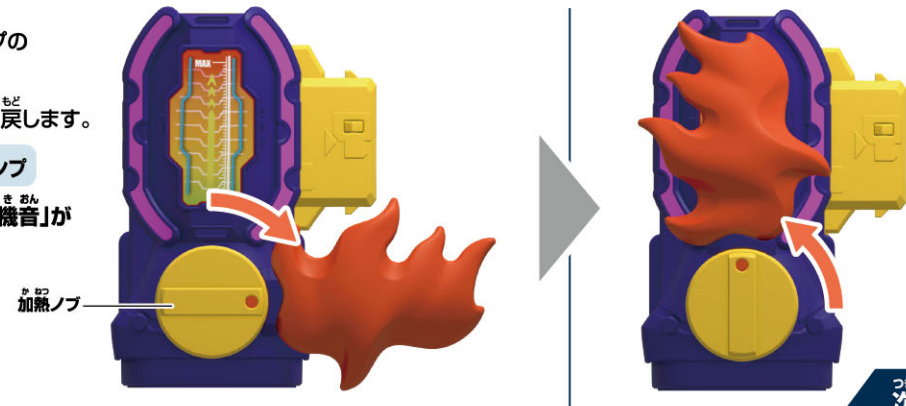

次のページに続きます。

4


ボルケーノバースタンプを
リバイスドライバーの
スロットに図のように挿入します。

→ **ボルケーノバースタンプ**

LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

LEDが発光します。

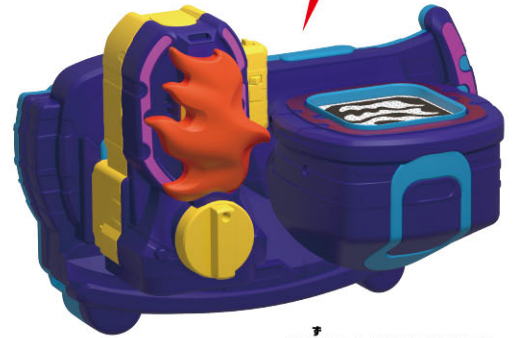

●図のようになります。



5

ボルケーノバースタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **ボルケーノバースタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、
LEDが発光します。

ワイアー
リバイス! We are! リバイス!

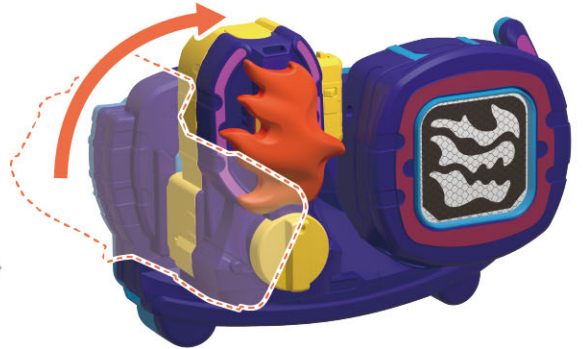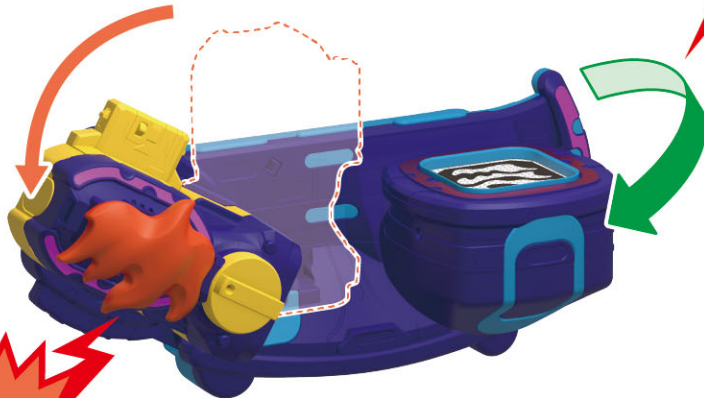

※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

必殺技
遊び




※変身遊びの後にいきます。

1

ボルケーノバースタンプを
図のようにしっかりと
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **ボルケーノバースタンプ**
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**
スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

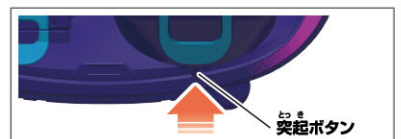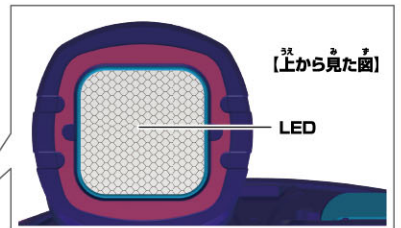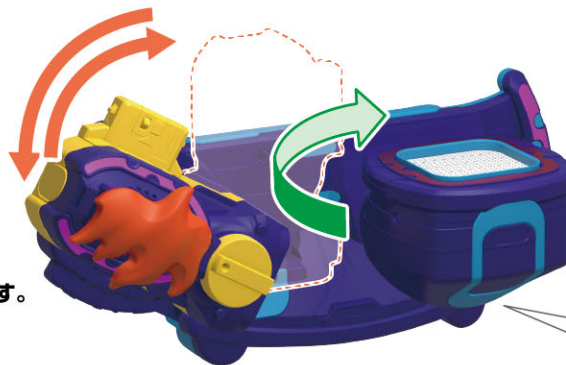

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。

次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

2


再び、ボルケーノバースタンプを図のように
しっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **ボルケーノバースタンプ**

LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

スタンプ台が回転して前を向き、
LEDが発光します。

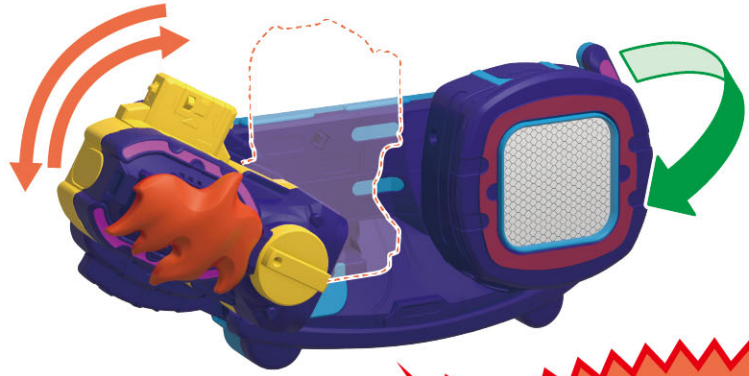

ボルケーノフォイスティバル!

リミックス必殺技 遊び

※変身遊びの後に行います。

1



ボルケーノバースタンプを
図のようにしっかりと
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **ボルケーノバースタンプ**

LEDが発光して
「待機音」が鳴ります。


→ **リバイスドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

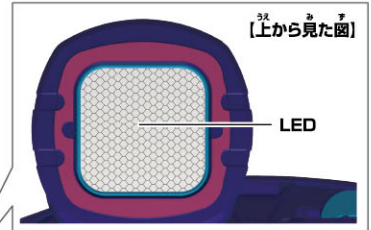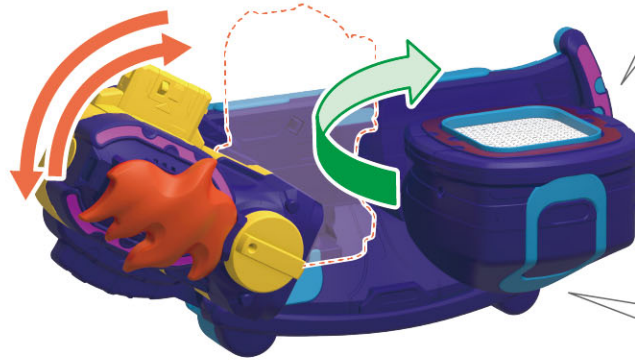

[上から見た図]

LED

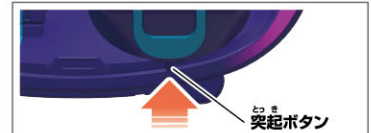

突起ボタン

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。

2

ボルケーノバースタンプのボタンを押します。

→ **ボルケーノバースタンプ** が発光して、
「バーストリミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3


再び、ボルケーノバースタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、
元の位置に戻します。

→ **ボルケーノバースタンプ**

LEDが発光して「リミックス必殺技音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

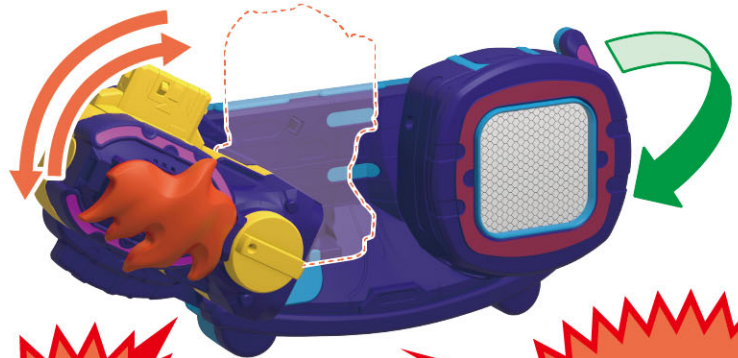

バーストアップ!

**必殺!バリバリ!ボルボル!
フィニッシュ!**

と はす かた バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらボルケーノバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ ボルケーノバイスタンプ「取り外し音」が鳴ります。

※ボルケーノバイスタンプは音声^{おんせい}が終了^{しゅうりょう}して一定時間経過^{いっていじかんけい}するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。
ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動^{きどう}します。

スロット部分

