


セット内容

オストデルハンマー50本体…1


各部名称

オストデルハンマー50本体

【正面】

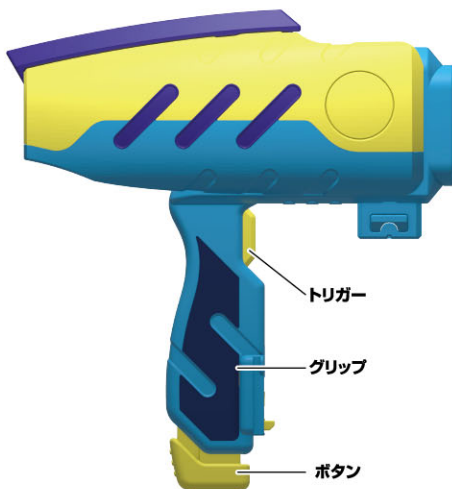


【背面】

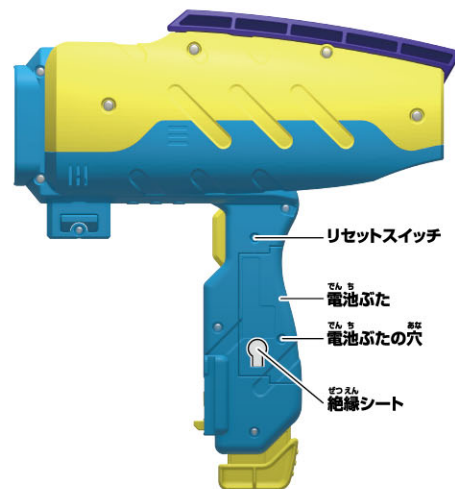


【側面】



【変形した図】

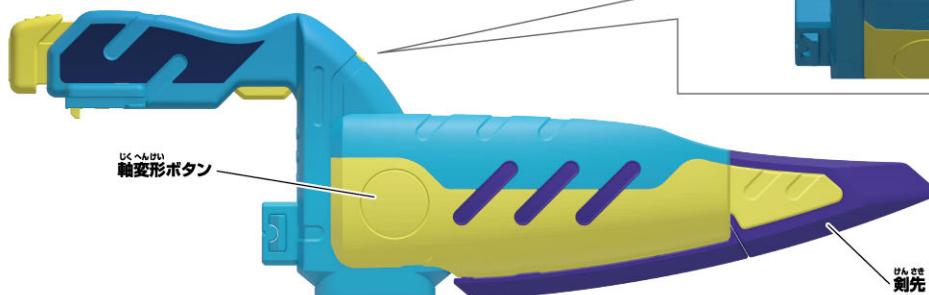

【別角度】

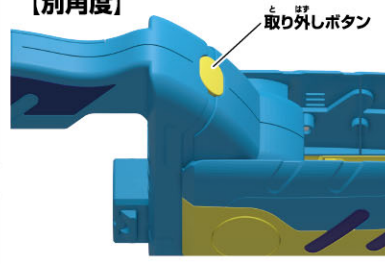

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

（使用上の注意）

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。



ほごしゃかた
保護者の方へ



ふまわ
振り回さない!!




この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。


初めて遊ぶ前に…DXオストデルハンマー50の絶縁シートの外し方

- ①オストデルハンマー50本体背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

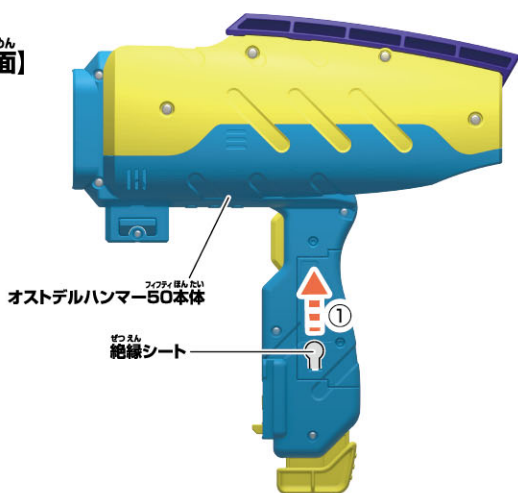

- ②リセットスイッチを先の細い棒などで
軽く押します。

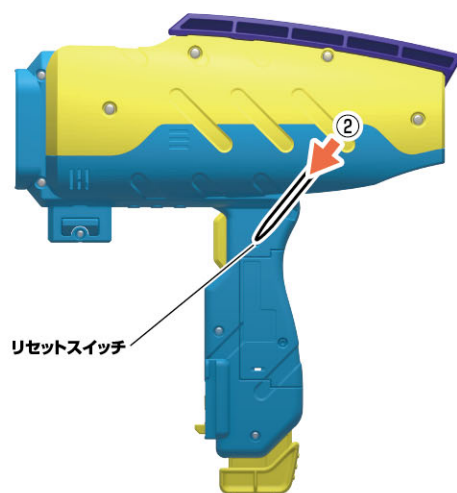

DXオストデルハンマー50のボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 オストデルハンマー50本体背面の
電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
プラスマイナスの向きに注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と
オストデルハンマー50本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。

【背面】

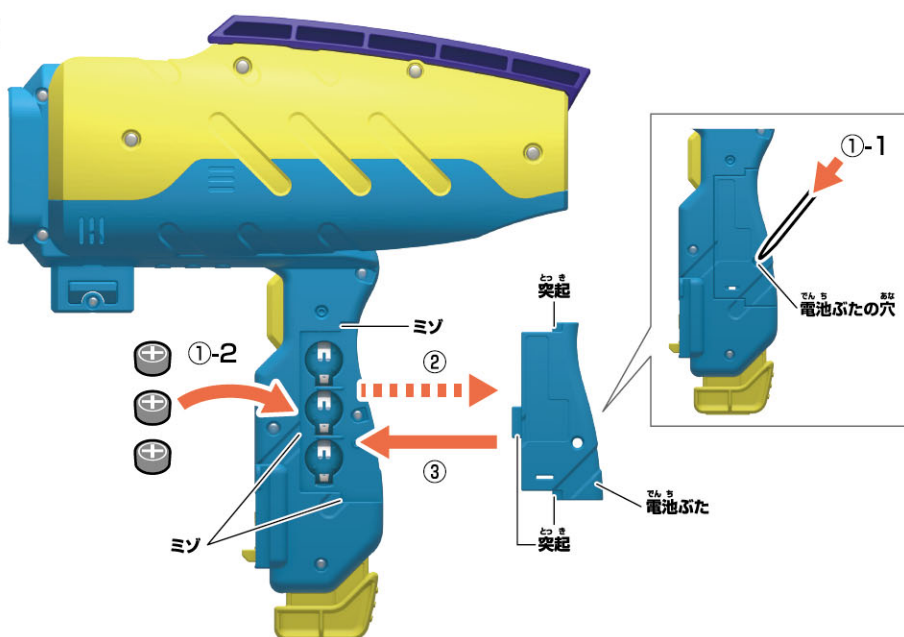

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
の向きに注意してセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

デラックス DXオストデルハンマー50の遊び方

ハンマー攻撃 遊び

オストデルハンマー50本体の
トリガーを引きます。
→ オストデルハンマー50
「ハンマー攻撃音」が鳴ります。

しょうめん
【正面】



②オストデルハンマー50本体のトリガーを引き、
順に鳴る「必殺技名」を選択します。
→ オストデルハンマー50 表の順番で「必殺技名」が鳴ります。



順番	必殺技名
①	くるま車!
②	ドリンク!
③	フミキリ!
④	そうじき掃除機!
⑤	ネイチャー!

※⑤の後は①に戻ります。

必殺技 遊び

①オストデルハンマー50本体のボタンを押します。
→ オストデルハンマー50 「レッツイタダキ!」が
鳴った後、「選択待機音」が鳴ります。



③オストデルハンマー50本体のボタンを押します。
→ オストデルハンマー50
「必殺技名」を選択決定し、「イタダキ!」と「必殺技待機音」が鳴ります。



④オストデルハンマー50本体のトリガーを引きます。
→ オストデルハンマー50
③で選択した「必殺技名」に対応した固有の
「必殺技音」と「オストデルクラッシュ!」が
鳴ります。



必殺技名	必殺技音
くるま車!	ドライブ印!
ドリンク!	スブラッシュレ印!
フミキリ!	ストップレ印!
そうじき掃除機!	メツチャキュー印!
ネイチャー!	エレメント印!

別売りのDXバースタンプでスキャン必殺技遊び

※DXバースタンプを
例に説明します。

1 オストデルハンマー50本体側面にある受信部・送信部に、
ボタンを押した別売りのバースタンプを図のように逆さにして押し当てます。

→ **バースタンプ** LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。

→ オストデルハンマー50 「イタダキ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

【正面】



2 オストデルハンマー50本体の
トリガーを引きます。

→ オストデルハンマー50
「オストデルクラッシュ!」が鳴ります。




別売りのDXオーインバスター50と合体遊び

※DXオーインバスター50を組み立てた
状態から始めます。


1 オストデルハンマー50本体の軸変形ボタンを
押しながら、グリップをカチッと音が鳴るまで
図のように開きます。

【正面】

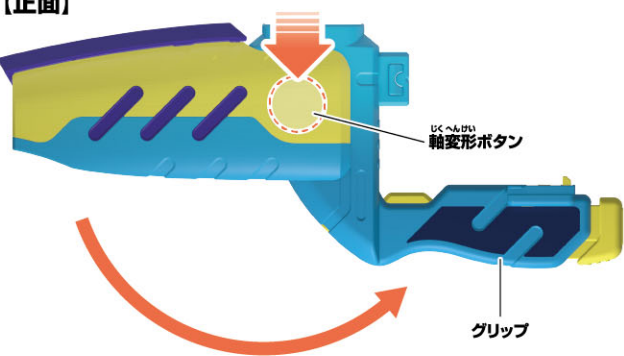

2 オストデルハンマー50本体の図の向きにして、
剣先をカチッと音が鳴るまで図のように引き出します。

【別角度】

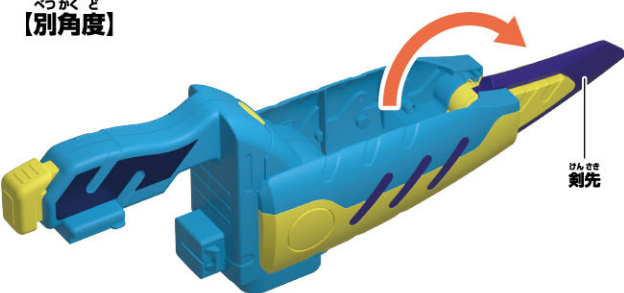


3 別売りのオーインバスター50本体の
スロットにオストデルハンマー50本体の
レールを沿わせながら、
別売りのオーインバスター50本体の凹部に
オストデルハンマー50本体の凸部を
カチッと音が鳴るまで差し込んでください。

→ オーインバスター50
「リバイスラッシャー!」が鳴ります。

※図のようになります。



※オストデルハンマー50本体は
音声終了して一定時間経過するとスリープモードに
なります。スリープ状態でオーインバスター50本体に
合体したときはオストデルハンマー50本体の
トリガーまたはボタン、オーインバスター50本体の
スタンプ押印部を押すと
「リバイスラッシャー!」が
鳴ります。

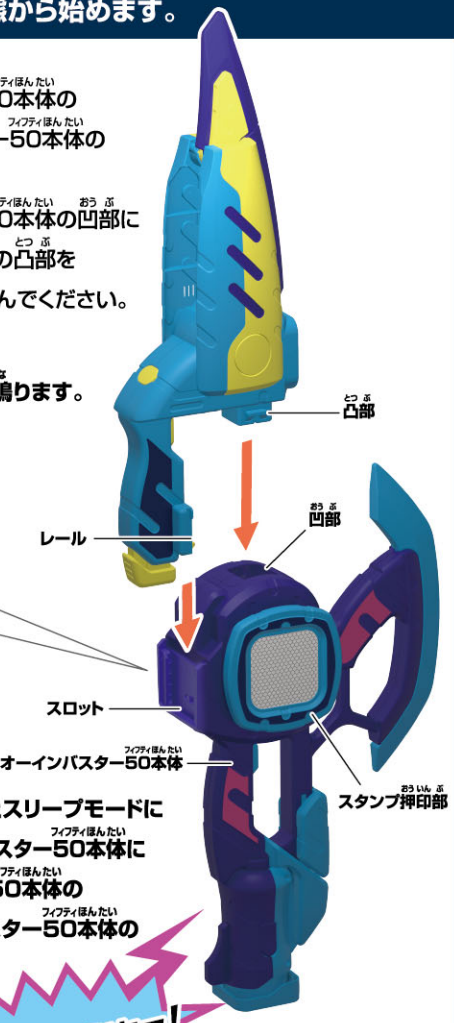


リバイスラッシャー!

次のページに続きます。

4

別売りのオーインスタンプを、
取り外しボタンを押しながら
図の向きに取り外します。

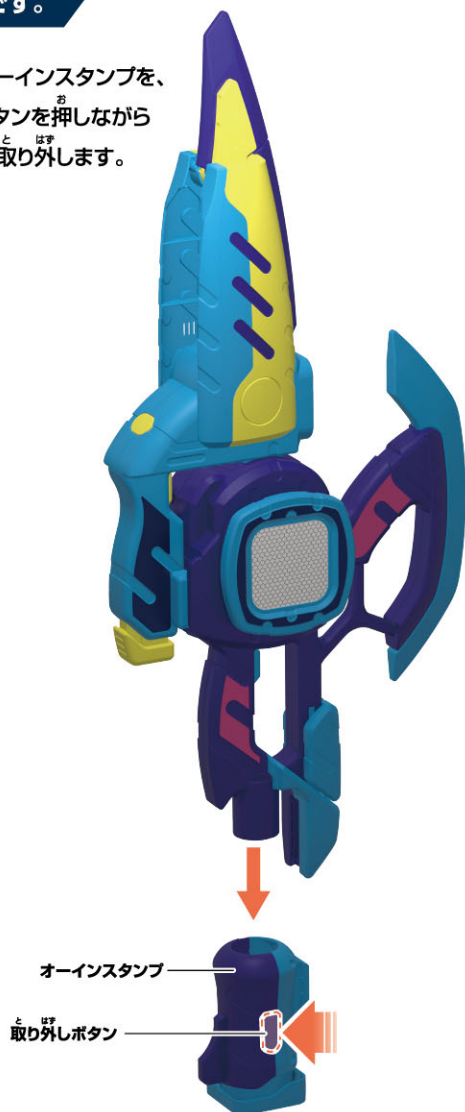

5

別売りのオーインスタンプを図のように別売りの
オーインバスター50本体のスタンプ押印部にしっかりと
押しつけてから離します。

→ オーインバスター50 LEDが発光し、「スタンプバイ!」が
鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。




まえ
前のページの続きです。

6

別売りのオーインバスター50
本体のオーインスタンプ取り付け部に
別売りのオーインスタンプを
図のように挿入します。



べつかくど
【別角度】

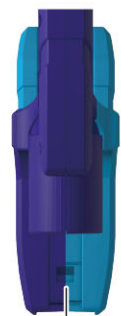

オーインスタンプ
取り付け部

7

別売りのオーインバスター50
本体の斧トリガーを引きます。

→ オーインバスター50

LEDが発光し、
「必殺技音」が鳴ります。




リバイバイスラッシュ!

オストデルハンマー50の 取り外し方

オストデルハンマー50本体の取り外しボタンを
押しながら、オストデルハンマー50本体を図のように
取り外します。

→ オーインバスター50

「取り外し音」が鳴ります。

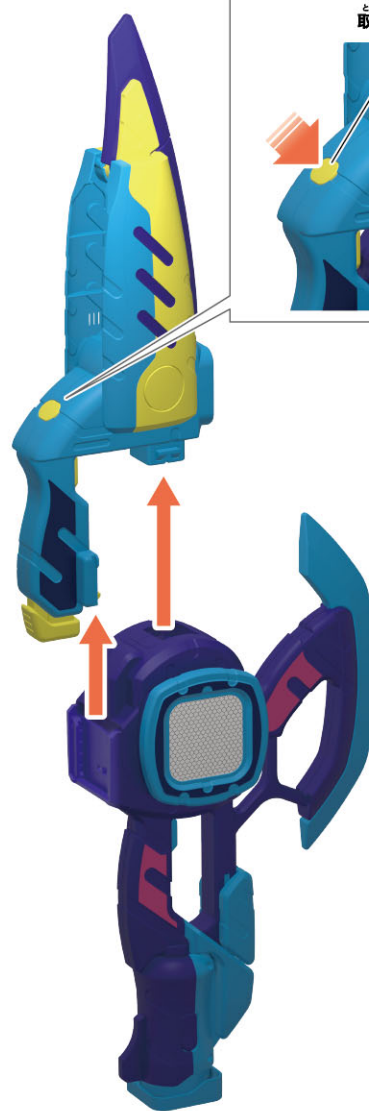

取り外しボタン