

DXリバイスドライバー&オーインバスター50 仮面ライダー50周年プレミアムセット

REVICE DRIVER & OHINBUSTERS50 KAMEN RIDER 50TH ANNIVERSARY PREMIUM SET

あそびかた の遊び方



セット内容

リバイスドライバー本体…1 レックスバースタンプ…1 バッタバースタンプ…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1
オーインバスター50本体…1 オーインスタンプ…1 HENSHIN BELT HISTORY…1


※バースタンプの大理石模様は商品毎に異なります。 ※バースタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称



リバイスドライバー本体
【正面】
※画像はスタンプ台を上向きにした状態です。

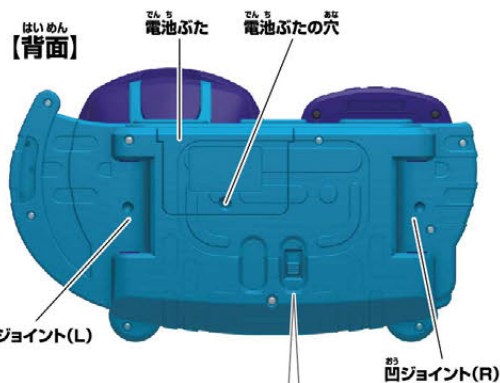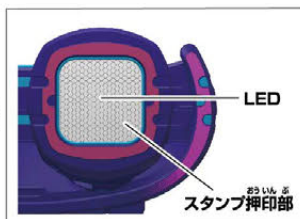


レックスバースタンプ

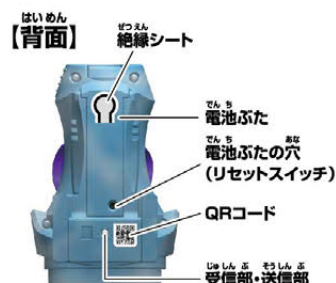


バッタバースタンプ

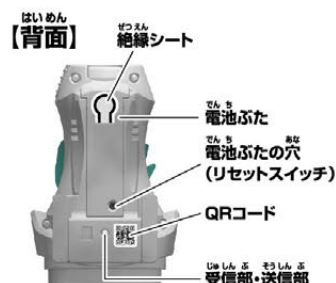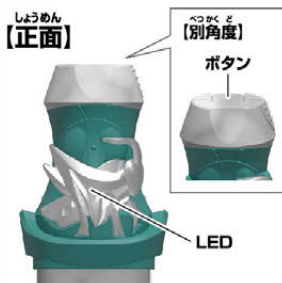

ベルト右(R)

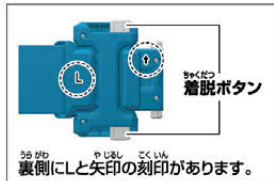


ベルト留め

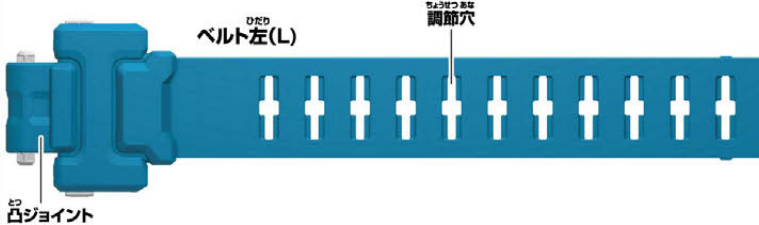

かくぶめいしやう
各部名称

オーインバスター50本体


【正面】

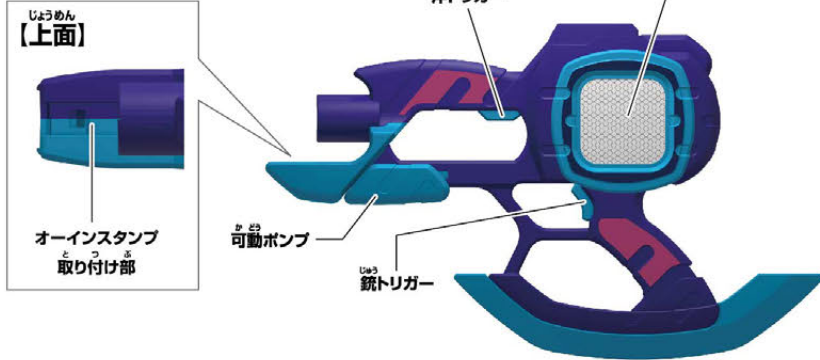

【背面】



【上面】

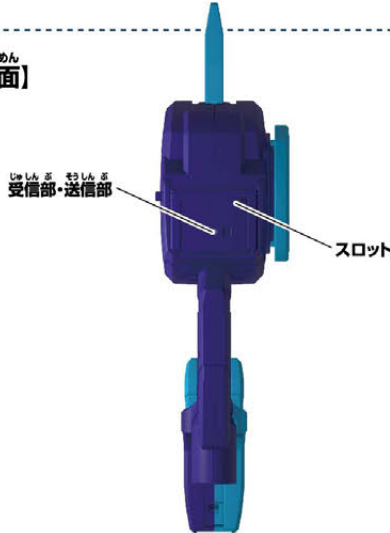

オーインスタンプ

【正面】



【側面】



【底面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起す恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品に電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●スタンプ台に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてしないでください。



くちにいれない

使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はベルトの電源を入れ直し、スタンプとオーインバスター50のリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●リバイスドライバーとオーインバスター50にはバイスタンプシリーズ以外は取り付けられません。●低温の場所ではスタンプ台に印字できない場合があります。その場合は常温下にしばらく置いてから遊んでください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。




保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指挟み注意!!



振り回さない!!

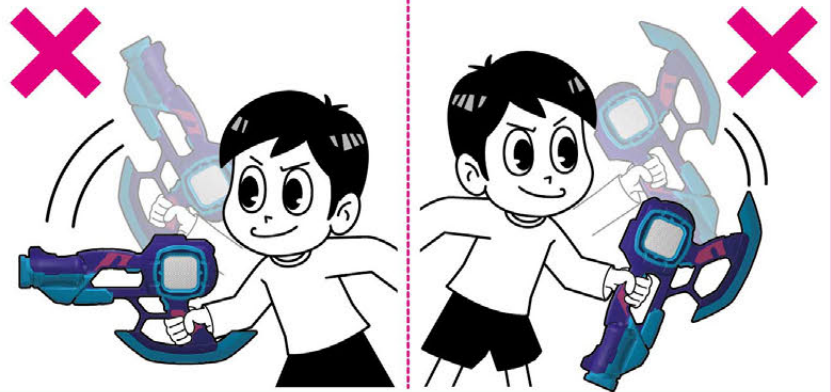


リバイスドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - リバイスドライバー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながらか、
 - 電池ふたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
単4乾電池2本(別売りのプラスマイナス)をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

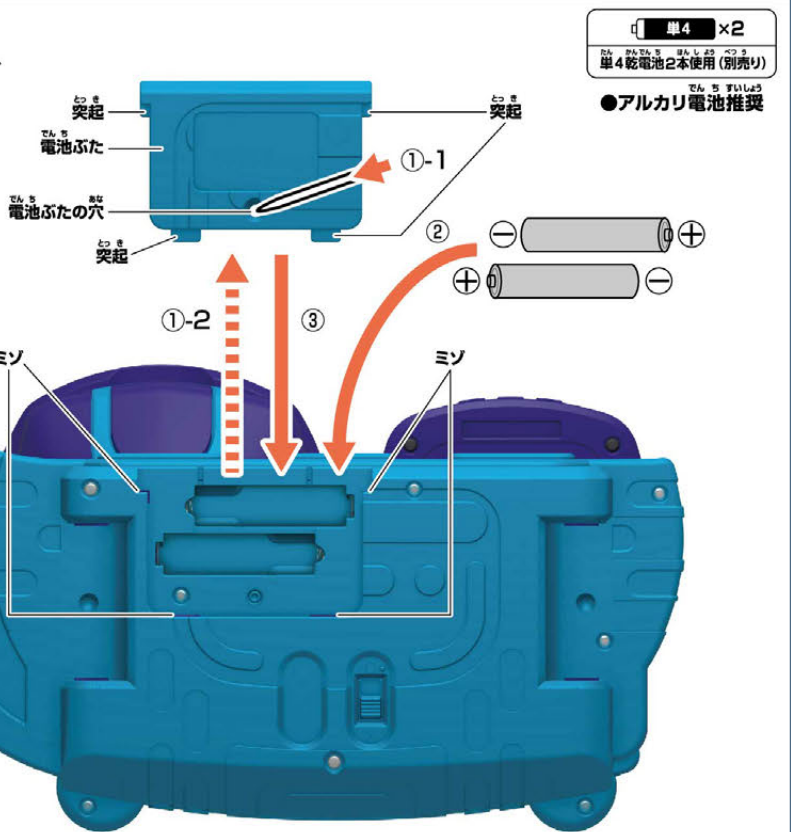

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。
- ※種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の+/-を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。
- ※また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

電源の入れ方

リバイスドライバー本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→LEDが発光します。
※リバイスドライバー本体は、常に音声は鳴りません。




※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

はじ めて遊ぶ前に...DXバースタンプの絶縁シートの外し方 ※レックスバースタンプを例に説明します。

①バースタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

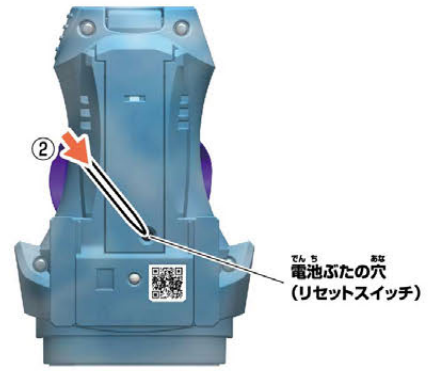

バースタンプのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※レックスバースタンプを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 バースタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とバースタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

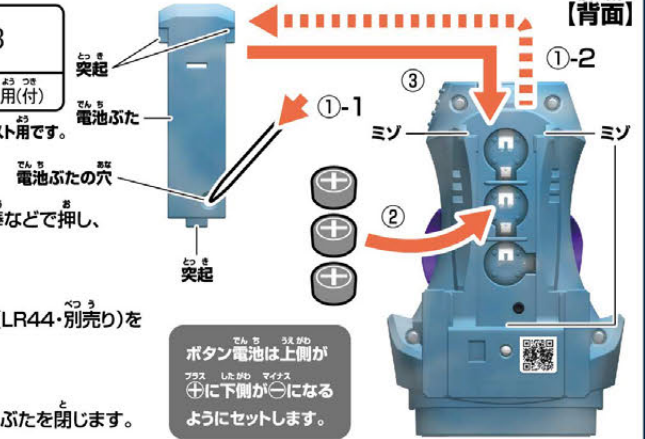

ボタン電池は上側が ⊕ 下側が ⊖ になるようにセットします。

はじ めて遊ぶ前に...オーインバスター50の絶縁シートの外し方

①オーインバスター50本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



オーインバスター50のボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 オーインバスター50本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とオーインバスター50本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

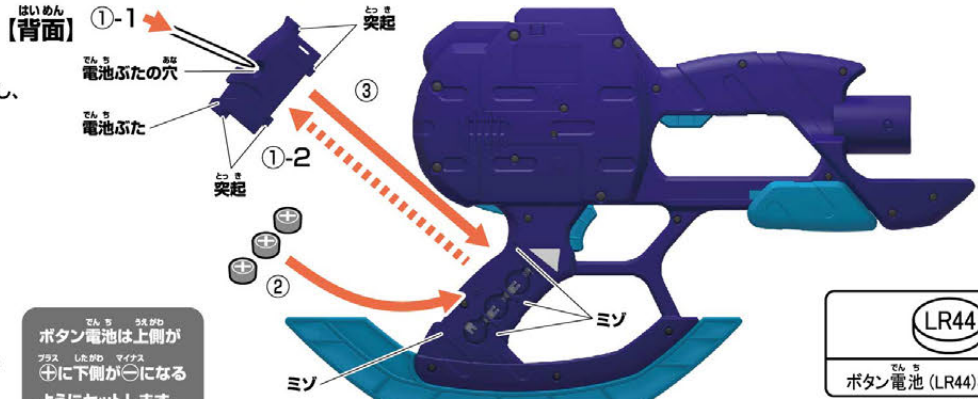


ボタン電池は上側が ⊕ 下側が ⊖ になるようにセットします。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

リバイスドライバーの組み立てと装着の仕方

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け 【背面】

リバイスドライバー本体背面の凹ジョイントの刻印(R・L)と
ベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、
矢印の向きに合わせてください。

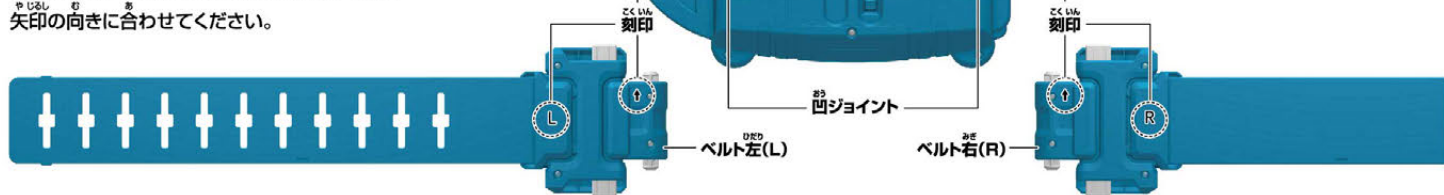

※図のように矢印が上を向きます。
【リバイスドライバー本体側】


- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
- ②リバイスドライバー本体背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

- ③着脱ボタンを離して、凹ジョイントをしっかりとはめ込みます。
※ベルト左(L)も同様に行います。




2 ベルト留めの取り付け

ベルト留めに
ベルト右(R)を通します。

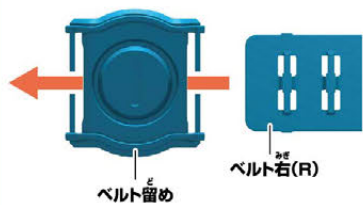


3 ベルトの調整


- ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、
体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

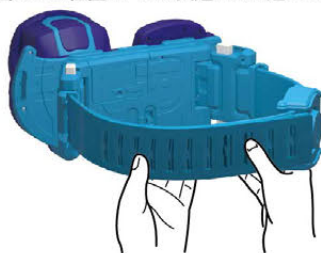

※パチンと音がするまで、
はめ込みます。

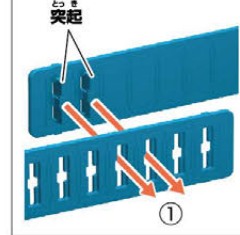


- ②ベルト留めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

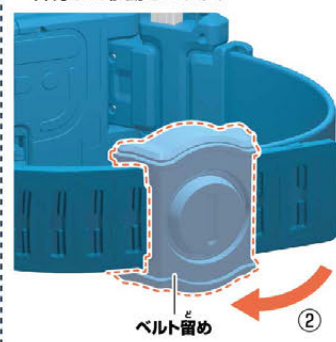

ベルトの取り外し方

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
- ②ベルト右(R)を
矢印の方向に引っばって取り外します。
※ベルト左(L)も同様に行います。


●図のようになります。

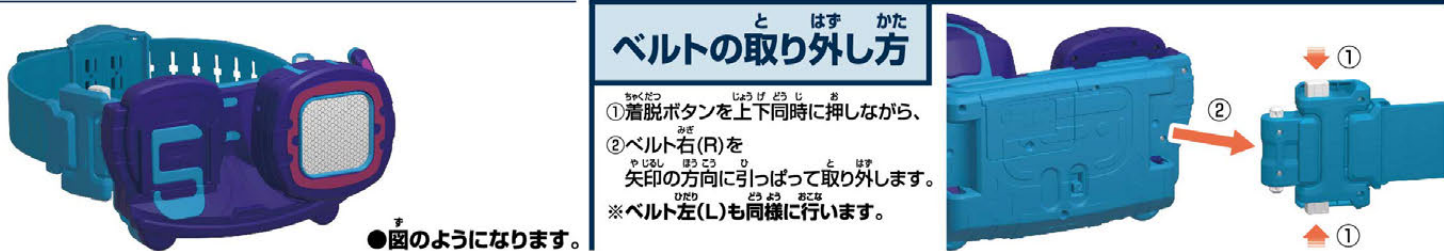

スタンプ台を上向きにする方法

※セット内容の状態から始めます。

スロット部分を図のように動かします。
→スタンプ台が回転して上を向きます。

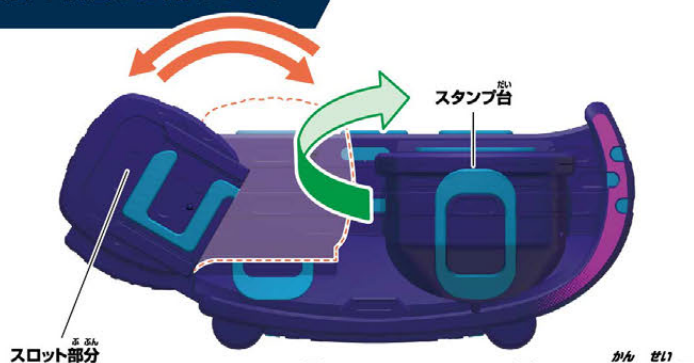


リバイスドライバーの完成!

バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。 ※レックスバイスタンプを例に説明します。
 ※バッタバイスタンプも同様に行います。


1

バイスタンプのボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

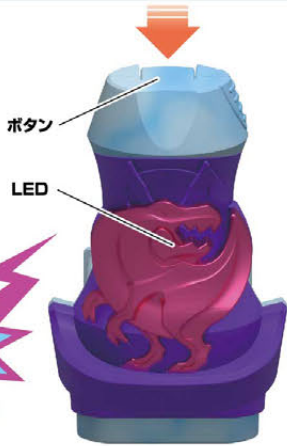

2

バイスタンプをしっかりと押し込みます。
 →LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

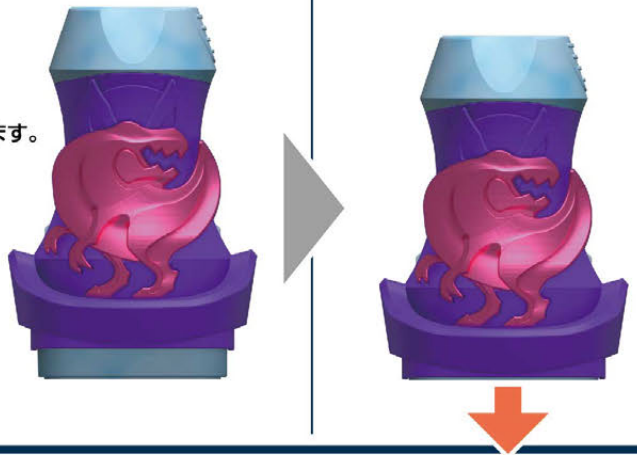

仮面ライダーリバイと仮面ライダーバイスに変身!



へんしん
変身
 あそ
遊び

1

バイスタンプのボタンを押します。
 →LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



2

バイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。
 → **バイスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。
 → **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

3


バイスタンプをリバイスドライバーの
スロットに図のように挿入します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「装填音」と
「変身待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**

LEDが発光します。

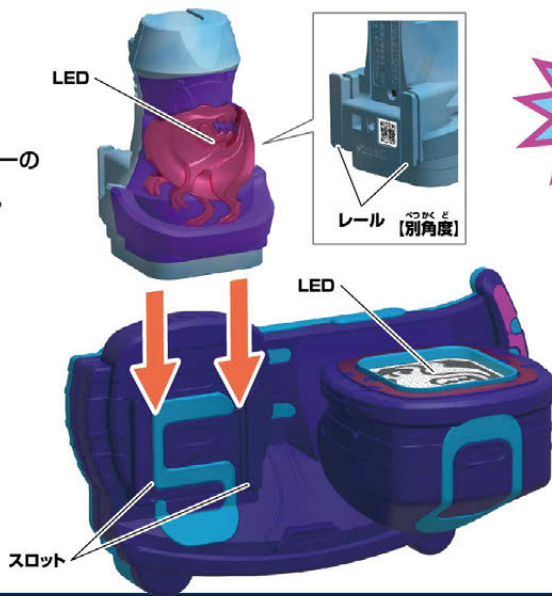


●図のようになります。

4

バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

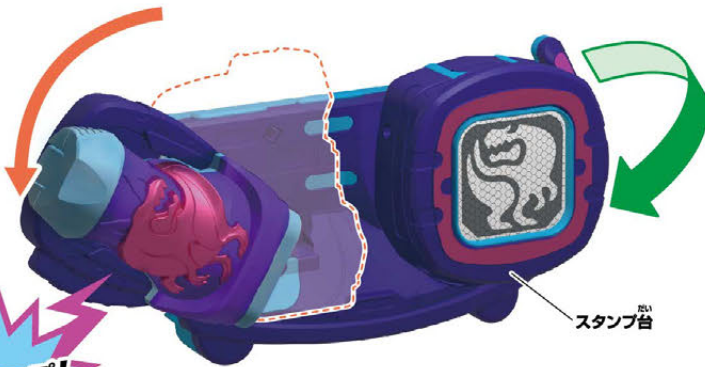

オーイング!ジョーニング!ローリング!ゴーイング!
仮面ライダー!リバイ!バイス!リバイス!



※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

バディアップ!

ひっ さつ わざ 必殺技 あそ び 遊び



※変身遊びの後に行います。

1

バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

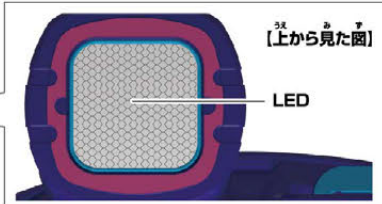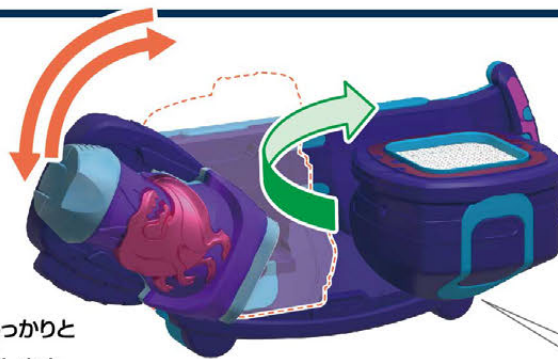

※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

2

再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



レックス!

スタンプング
ゴイニッシュ!

リミックス変身遊び

※変身遊びの後に行います。



1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

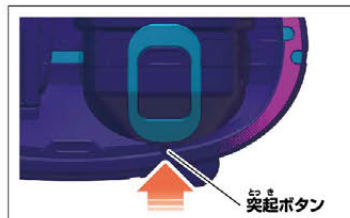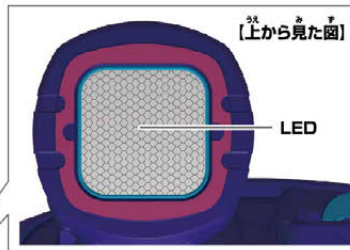

※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

2 バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




バイスタンプの取り外し方

スロット部分を抑えながらバイスタンプを上へ引き抜きます。

→ **バイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声を終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

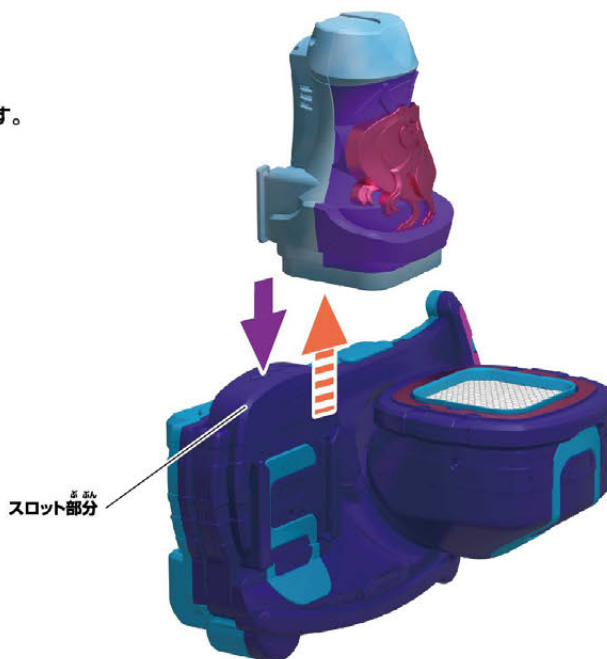

Stamp platform is stopped when facing up or front, other than facing up or front

Please rotate the stamp platform with your hands so that it is facing up or front.



Stamp push part floats or falls out of the stamp platform

① While pushing the hole on the side of the stamp platform with a thin stick, remove the stamp push part.


② While matching the long groove with the long protrusion, and
 ③ Push the short groove into the short protrusion until it clicks and you hear a sound.



Transform with the Battai Stamp!

変身遊び

1 Push the button of the Battai Stamp. → LED lights up and the "start sound" rings.

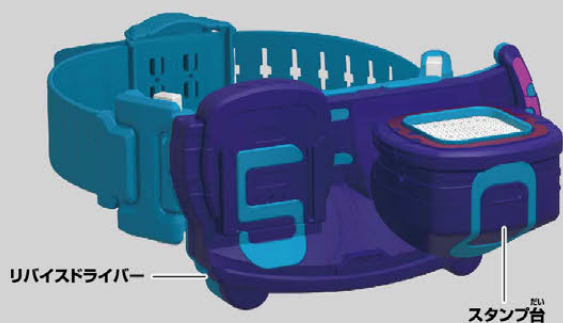


※ Start from the beginning after turning the stamp platform facing up.
 ※ The transformation belt DX Revolver Driver starts from the completed state.
 ※ In the explanation diagram, the belt is omitted.



Continue to the next page.

2 バイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。

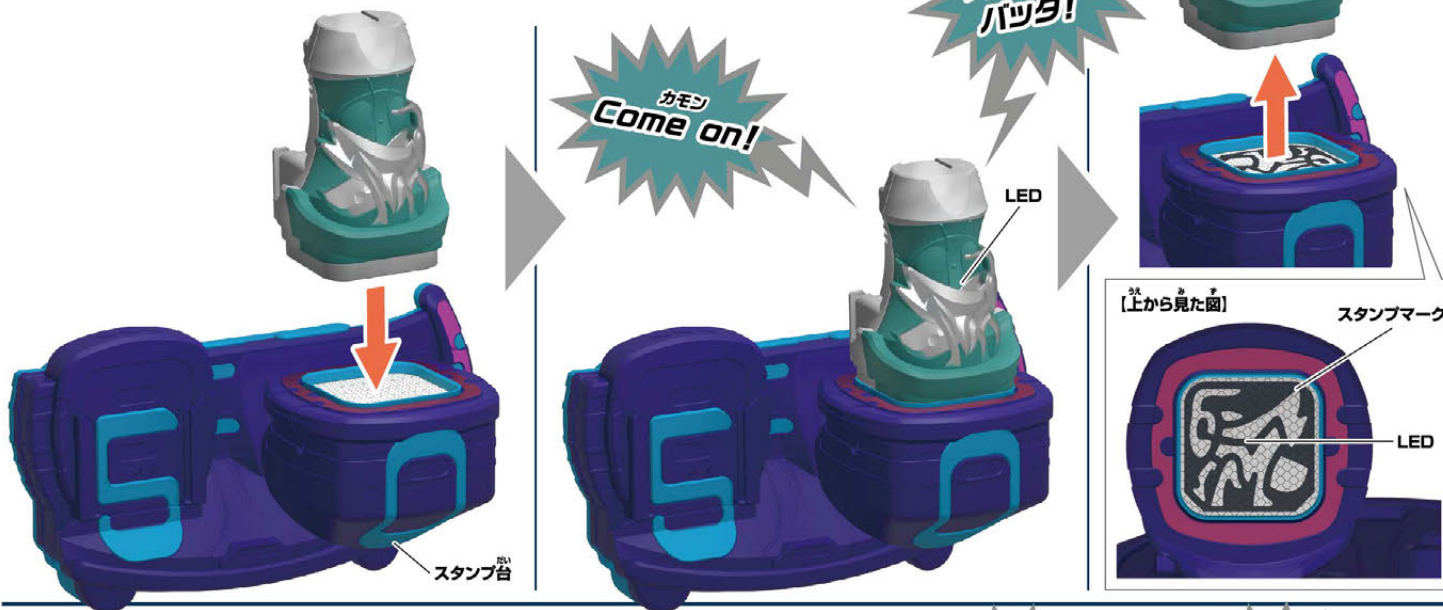

3 バイスタンプをリバイスドライバーの
スロットに図のように挿入します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** LEDが発光します。



4 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。

ひっ さつ わざ 必殺技 あそ 遊び



へんしんあそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

バイスタンプを図のようにしっかりと
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

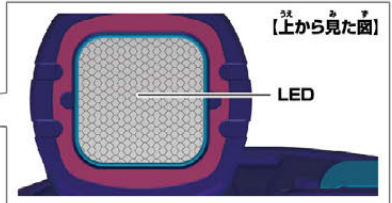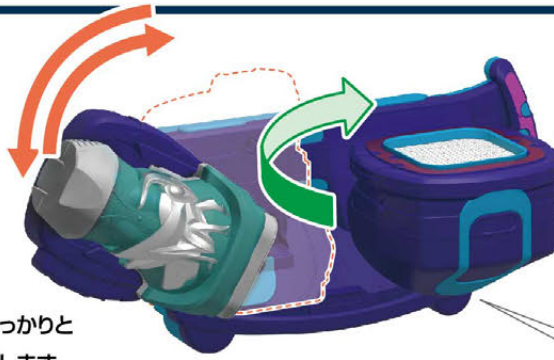


※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。

2

再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、
元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが
発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**
スタンプ台が回転して
前を向き、LEDが発光します。

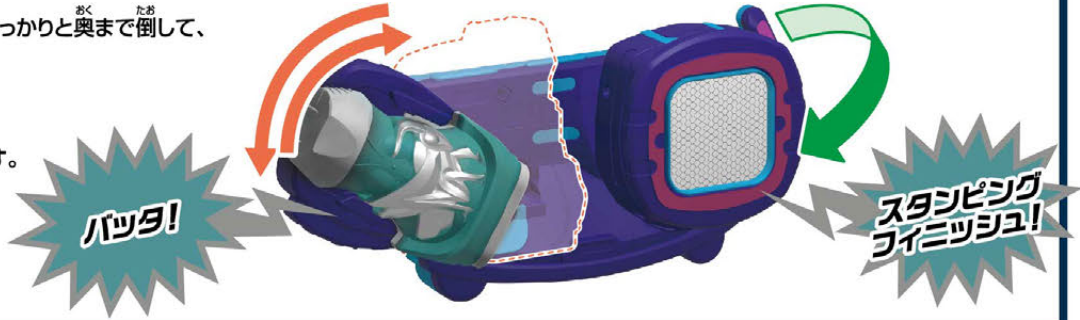

へんしん リミックス変身 あそ 遊び



へんしんあそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

バイスタンプを図のようにしっかりと
奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ**
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー**
スタンプ台が回転して上を向き、
スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

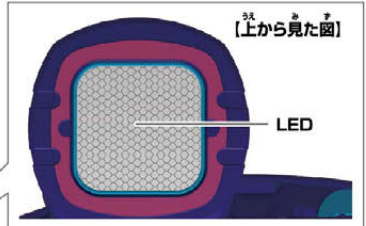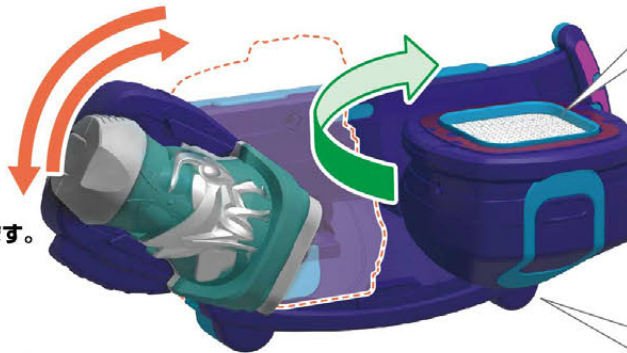

※スタンプマークが消えない場合は、
スタンプ台の下の突起ボタンを
奥までしっかりと押し込んでください。

2

バイスタンプのボタンを押します。


→ **バイスタンプ** LEDが発光して、
「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。

3

再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、
元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

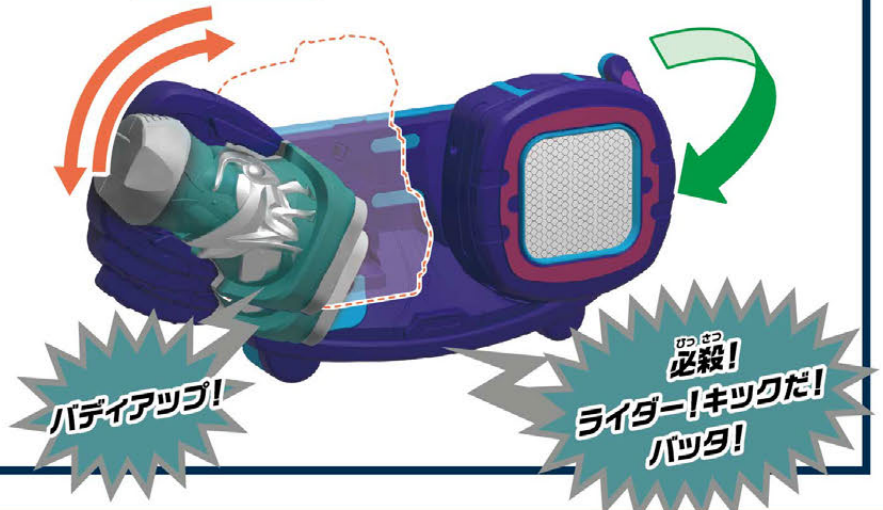

オーインバスター50の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

オーインバスター50本体のオーインスタンプ取り付け部に
オーインスタンプを図のように挿入します。

オーインスタンプ



【上面】

オーインスタンプ
取り付け部



オーインバスター50本体



完成!!

オーインバスター50の遊び方


※オーインバスター50を組み立てた状態から始めます。

銃攻撃
遊び

銃トリガーを押します。

→ オーインバスター50 LEDが発光し、
「銃攻撃音」が鳴ります。

【銃モード】

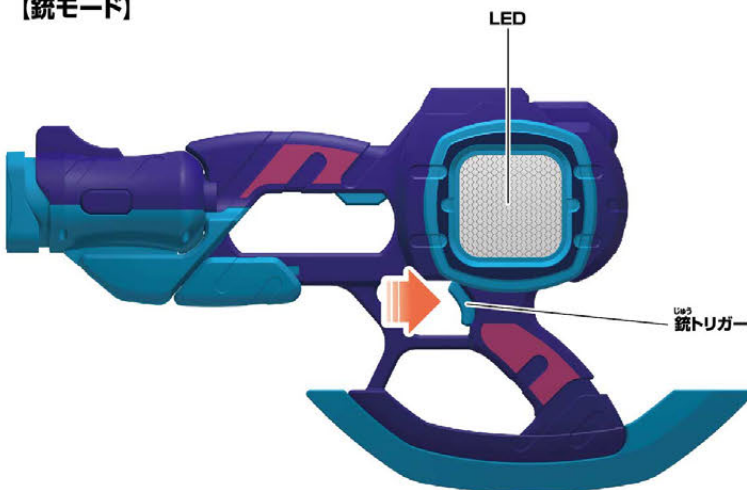

斧攻撃
遊び

斧トリガーを押します。

→ オーインバスター50
LEDが発光し、
「斧攻撃音」が鳴ります。


【斧モード】



じゅう ひつ さつ わざ
銃必殺技
あそび



※【銃モード】の状態から
はじ
始めます。

1 オーインスタンプを、取り外しボタンを押しながら図の向きに取り外します。

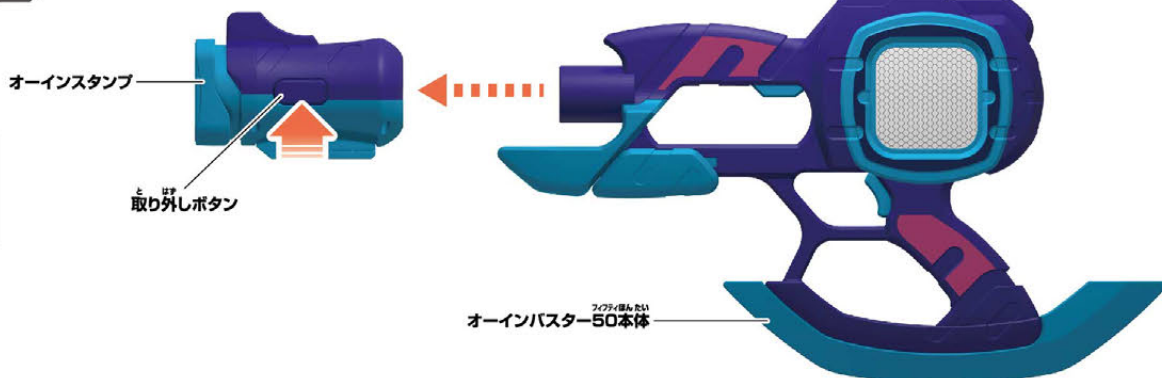


2 オーインスタンプを図のようにオーインバスター50本体のスタンプ押印部にしっかりと押し付けてから離します。

→ オーインバスター50 LEDが発光し、「スタンプバイ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

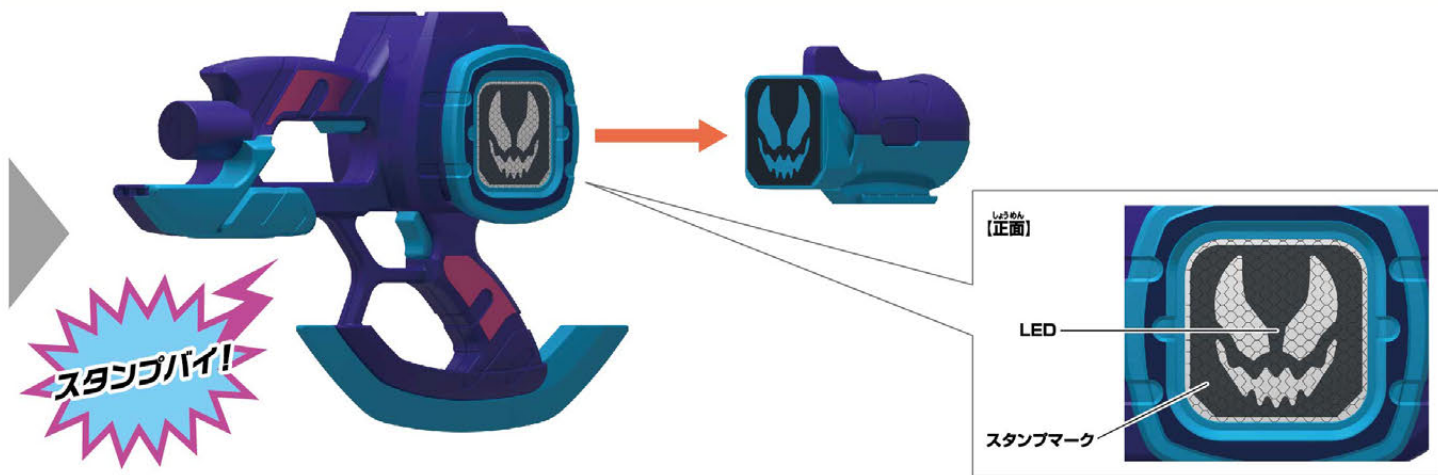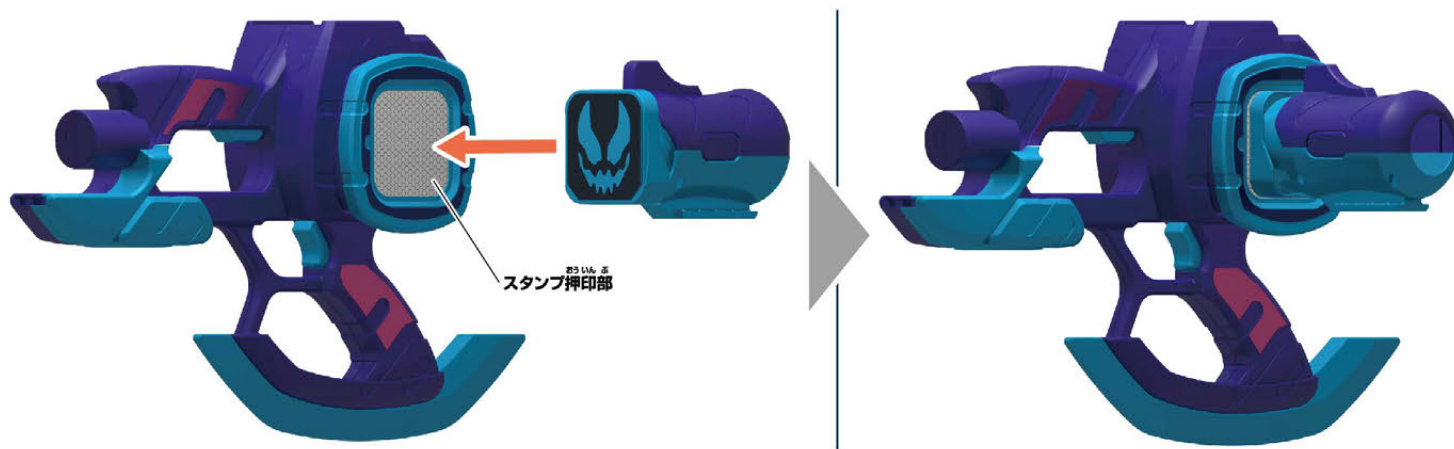

3 オーインバスター50本体のオーインスタンプ取り付け部に
オーインスタンプを図のように挿入します。

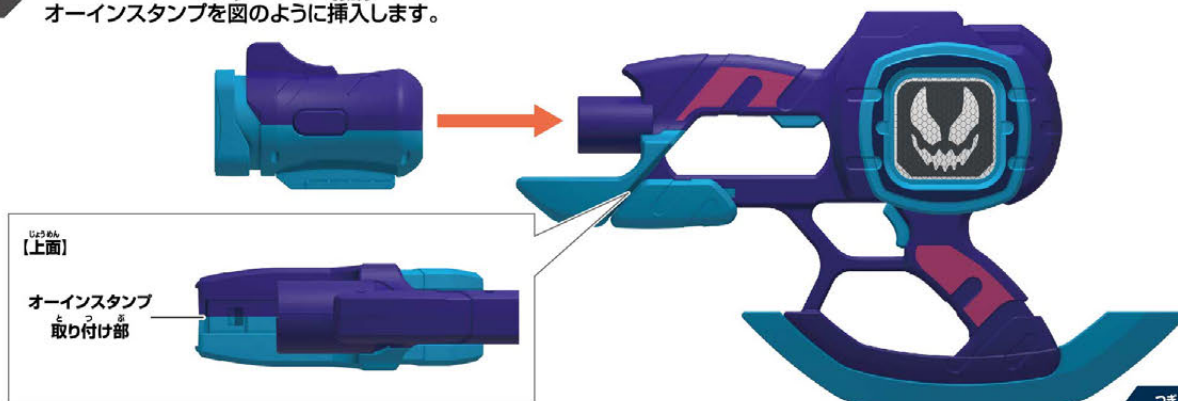

つぎ
次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

4 銃トリガーをひきます。

→ オーンバスター50 LEDが発光し、
「銃必殺技音」が鳴ります。



斧必殺技
遊び


※【斧モード】の状態から
始めます。

1 オーンスタンプを、
取り外しボタンを押しながら
図の向きに取り外します。



2 オーンスタンプを図のようにオーンバスター50本体の
スタンプ押印部にしっかりと押し付けてから離します。

→ オーンバスター50 LEDが発光し、
「スタンプバイ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

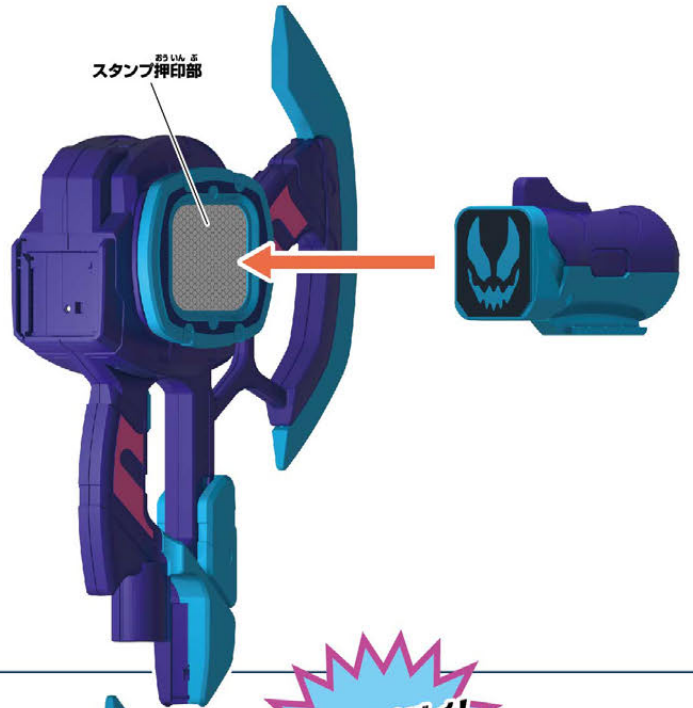


つぎ
次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

3

オーインバスター^{フイティほんたい}50本体の
オーインスタンプ^{とつぷ}取り付け部に
オーインスタンプを
図のように挿入します。

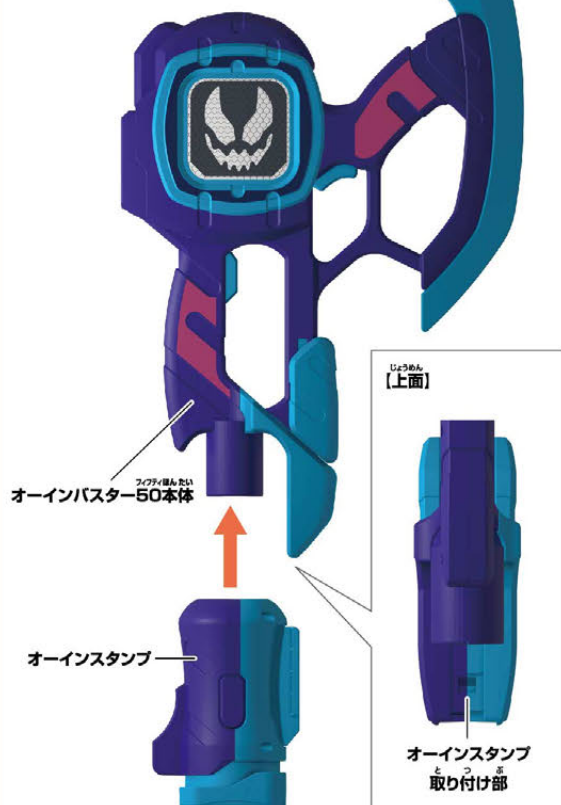

4

おの
斧トリガーを引きます。

→ オーインバスター^{フイティ}50 LEDが発光し、「斧必殺技音」^{おの りっせつわざおん}が鳴ります。




スタンプマークの消し方

か どう やじらし む うご
可動ポンプを矢印の向きに動かします。


→スタンプ押印部のスタンプマークが
消えます。

※1回で消えない場合は、同じ動作を数回繰り返してください。

じゅう
【銃モード】

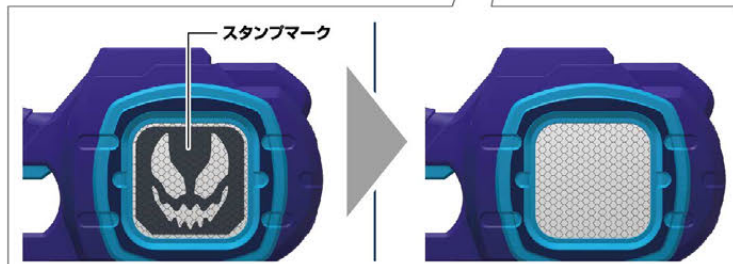

おの
【斧モード】

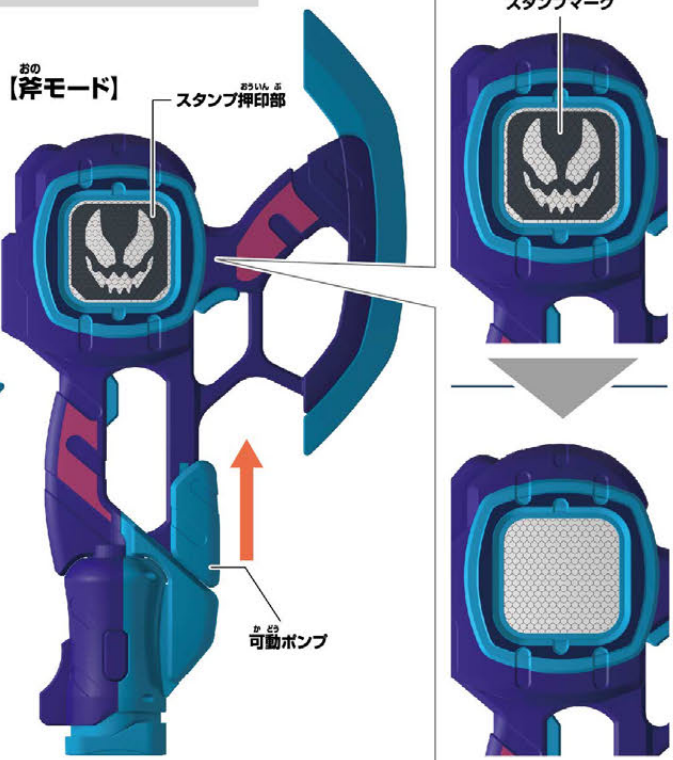



デラックス
DXバースタンプで銃必殺技遊び

※レックスバースタンプを例に説明します。
※オーインバスター50を組み立てた状態から始めます。

1 レックスバースタンプを図のように、オーインバスター50本体のスタンプ押印部にしっかりと押し付けてから離します。

→ **バースタンプ** LEDが発光し、「スタンプ音」が鳴ります。

→ **オーインバスター50** LEDが発光し、「スタンプバイ！」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

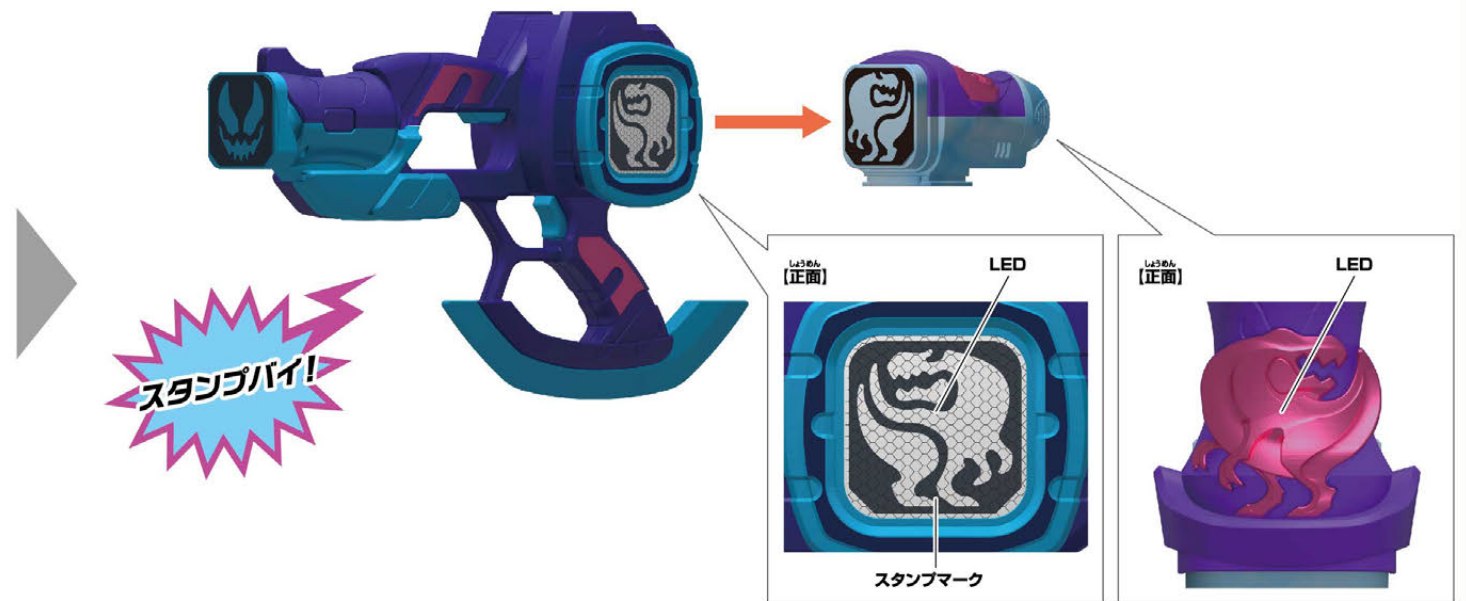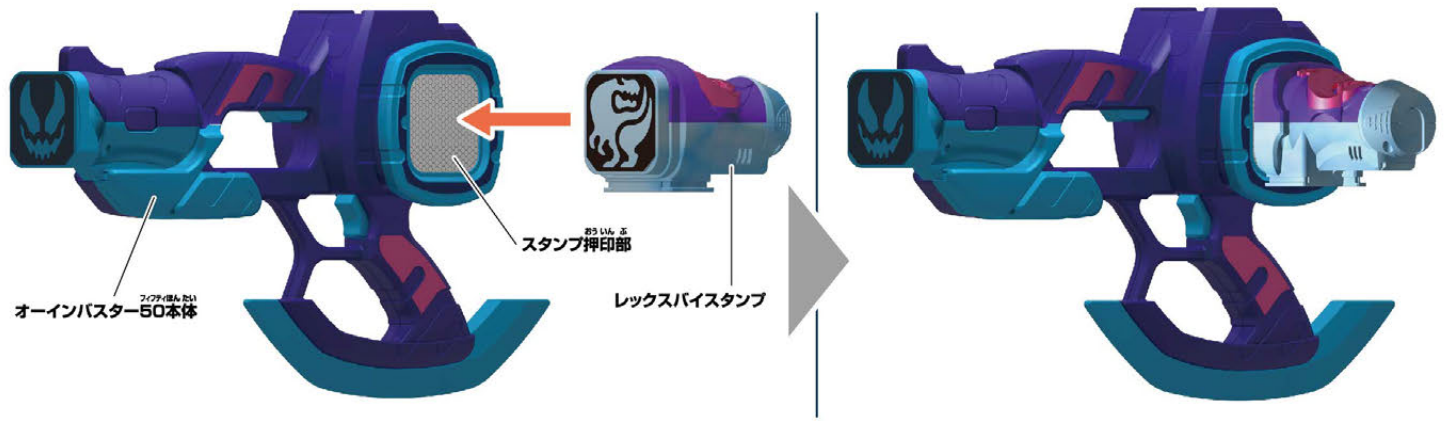

2 レックスバースタンプを図のように、オーインバスター50本体のスロットに挿入します。

→ **バースタンプ** LEDが発光し、「装填音」が鳴ります。

→ **オーインバスター50** LEDが発光し、「必殺承認！」が鳴った後、「運動必殺技待機音」が鳴ります。




次のページに続きます。

まえ
前のページの続きです。

3

銃トリガーを引きます。

- **バイスタンプ** LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。
- **オーインバスター50** LEDが発光し、「運動銃必殺技音」が鳴ります。

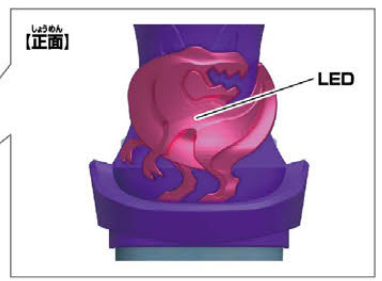


デラックス
DXバイスタンプで斧必殺技遊び

※レックスバイスタンプを例に説明します。
※オーインバスター50を組み立て、「斧モード」にした状態から始めます。

1

レックスバイスタンプを図のように、オーインバスター50本体のスタンプ押印部にしっかりと押し付けてから離します。

- **バイスタンプ** LEDが発光し、「スタンプ音」が鳴ります。
- **オーインバスター50** LEDが発光し、「スタンプバイ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

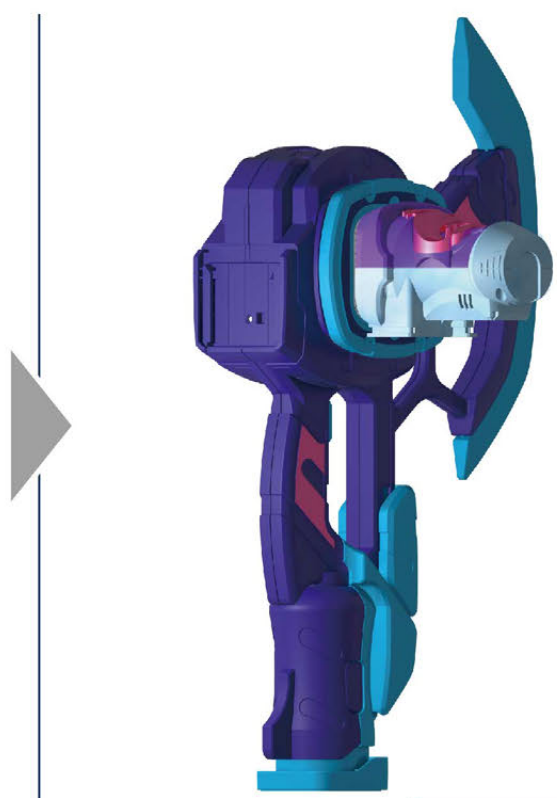

つぎ
次のページに続きます。


まえ
前のページの続きです。

2

レックスバースタンプを、図のようにオーインバスター50本体の
スロットに挿入します。

→ **バースタンプ** LEDが発光し、「装填音」が鳴ります。

→ **オーインバスター50** LEDが発光し、
「必殺承認!」が鳴った後、「運動必殺技待機音」が鳴ります。

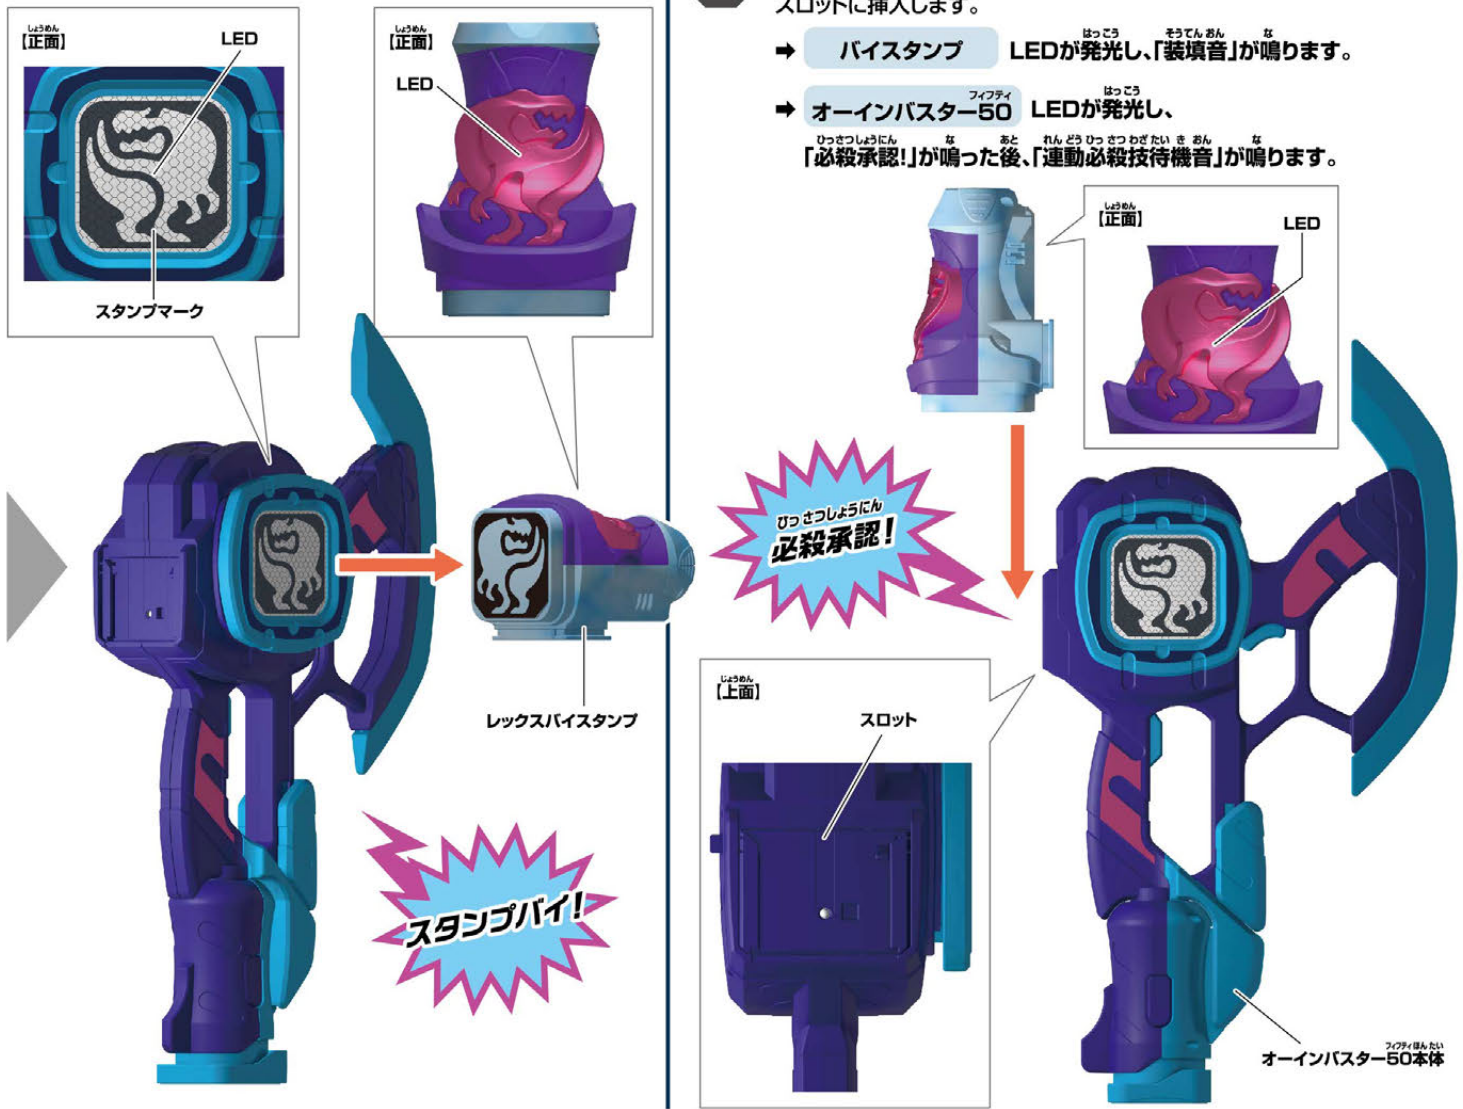

3

おの
斧トリガーを引きます。

→ **バースタンプ** LEDが発光し、「スタンプ名」が鳴ります。

→ **オーインバスター50** LEDが発光し、「運動斧必殺技音」が鳴ります。



バイスタンプの取り外し方

※【銃モード】を例に説明します。【斧モード】も同様に取り外してください。

オーインバスター50本体背面の
バイスタンプ取り外しボタンを押しながら、
バイスタンプを図のように取り外します。

→ バイスタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声終了して一定時間経過すると
スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。
ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

