

セット内容

ローリングバイスタンプ...1 注意表記一覧...1

※バイスタンプのマーブル模様は商品毎に異なります。 ※バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまれないようご注意ください。



使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押して電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●バイスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

音が小さくなって聞きとりにくくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

- 電池ふたを取り外します。  
①-1 バイスタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、  
①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起とバイスタンプのミソを合わせ、電池ふたを閉じます。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

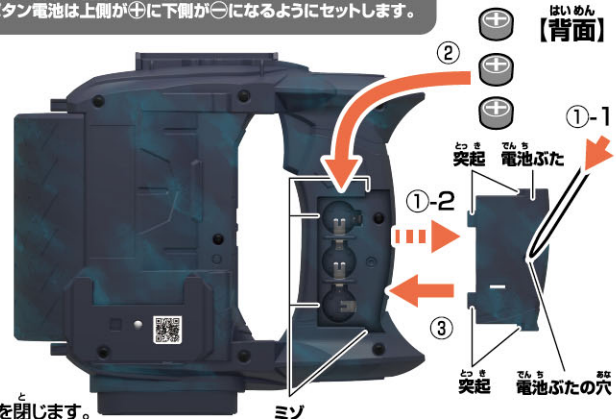



はじ 初めて遊ぶ前に…DXバースタンプの絶縁シートの外し方

①バースタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】




②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



こう げき あそ トリガー攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

トリガーを短押しします。  
→LEDが発光して「攻撃音」が鳴ります。

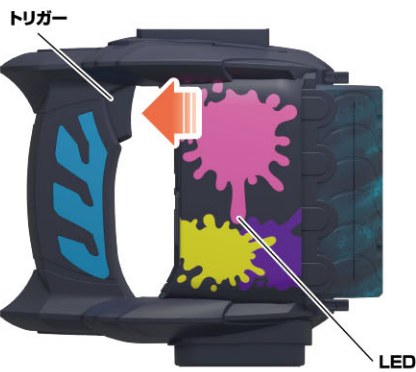

せりふ あそ バースの台詞遊び

※セット内容の状態から始めます。

トリガーを長押しします。  
→LEDが発光して表の順番に音声がかかります。  
※音声④の後は音声①に戻ります。

順番	音声
①	俺っち!スイッチ!ワンパンチ!
②	お前の体は俺っちのもの
③	裏切りは悪魔の得意技だ
④	変身しようぜ



こう げき あそ ローラー攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

ローラーを回します。  
→LEDが発光して「ローラー攻撃音」が鳴ります。



おう いん あそ スタンプ押印遊び

※セット内容の状態から始めます。

バースタンプをしっかりと押し込みます。  
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。

※「トリガー攻撃遊び」「バース台詞遊び」「ローラー攻撃遊び」「ローラー必殺技遊び」の後に続けて「スタンプ押印遊び」を行うと「スタンプ音」の後に「変身待機音」が鳴ります。



# ローラー必殺技遊び

※セット内容の状態から始めます。

**1** ローラーを回します。  
→LEDが発光して「ローラー攻撃音」が鳴ります。



**2** ①を3回繰り返します。  
→LEDが発光して「ナックルアップ!」と「待機音」が鳴ります。



ナックルアップ!

バババ! バイス!

ババババ! バイス!

**3** トリガーを引きます。  
→LEDが発光して「ローラー必殺技音」が鳴ります。




ローリング! ライダー!パンチ!

# 別売りのバースタンプでスキャン必殺技遊び

※セット内容の状態から始めます。  
※レックスバースタンプを例に説明します。

**1** レックスバースタンプのボタンを押します。  
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

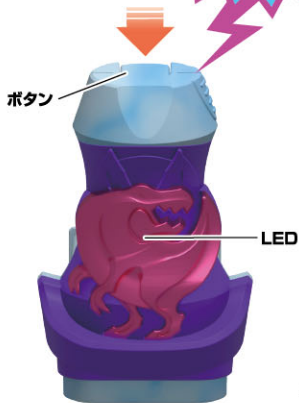

レックス!

**2** レックスバースタンプを図のようにローリングバースタンプに押し当ててスキャンします。  
→レックスバースタンプLEDが発光して「レックス!」と鳴ります。  
→ローリングバースタンプ「スキャン音」、「エナジー!」と「待機音」が鳴ります。



レックス!

バババ! バイス!

エナジー!

ババババ! バイス!



●図のようになります。

※レックスバースタンプをローリングバースタンプからすぐに離した場合、「レックス!」の音声は鳴りません。  
※バリッドレックスバースタンプをスキャンした場合、「バリッドレックス!」か「バリバリ!」のいずれかの音声は鳴ります。  
※別売りのリバースドライバーやオーインバスター50などにセットした状態ではスキャン必殺技遊びはできません。また、変身や必殺技遊びなどの妨げとなる場合があります。

**3** トリガーを引きます。  
→LEDが発光して「スキャン必殺技音」が鳴ります。



ペインティング  
ファイニッシュ!



べつ う へんしん デラックス か めん へんしん  
**別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーで仮面ライダージャックリバイスに変身!**

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。



へんしん  
**変身**  
 あそ  
**遊び**


**1** ローラーを回します。  
 →LEDが発光して「ローラー攻撃音」が鳴ります。



**2** ローリングバイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

→ **ローリングバイスタンプ**  
 LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。

→ **リバイスドライバー**  
 スタンプ台にスタンプマークが押し印されてLEDが発光します。

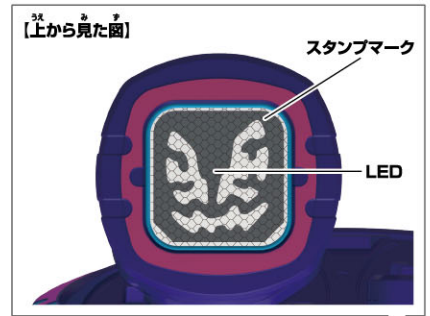


次のページに続きます。

**3** ローリングバイスタンプをリバイスドライバーの<sup>す</sup>スロットに<sup>そうじゅう</sup>図のように挿入します。

→ ローリングバイスタンプ LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。


→ リバイスドライバー LEDが発光します。

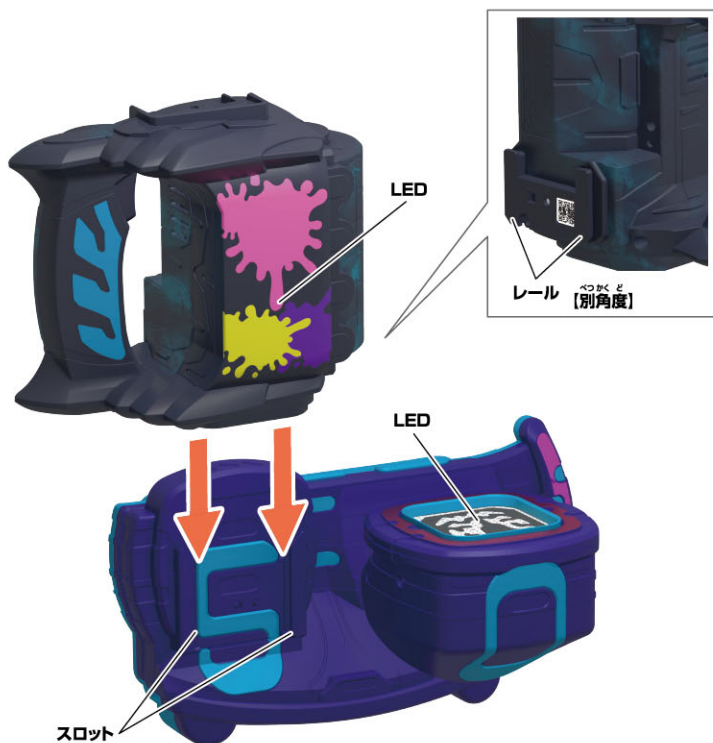

**4** ローリングバイスタンプを<sup>す</sup>図のように  
しっかりと<sup>おく</sup>奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ ローリングバイスタンプ  
LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



→ リバイスドライバー  
スタンプ台が回転して前を向き、  
LEDが発光します。

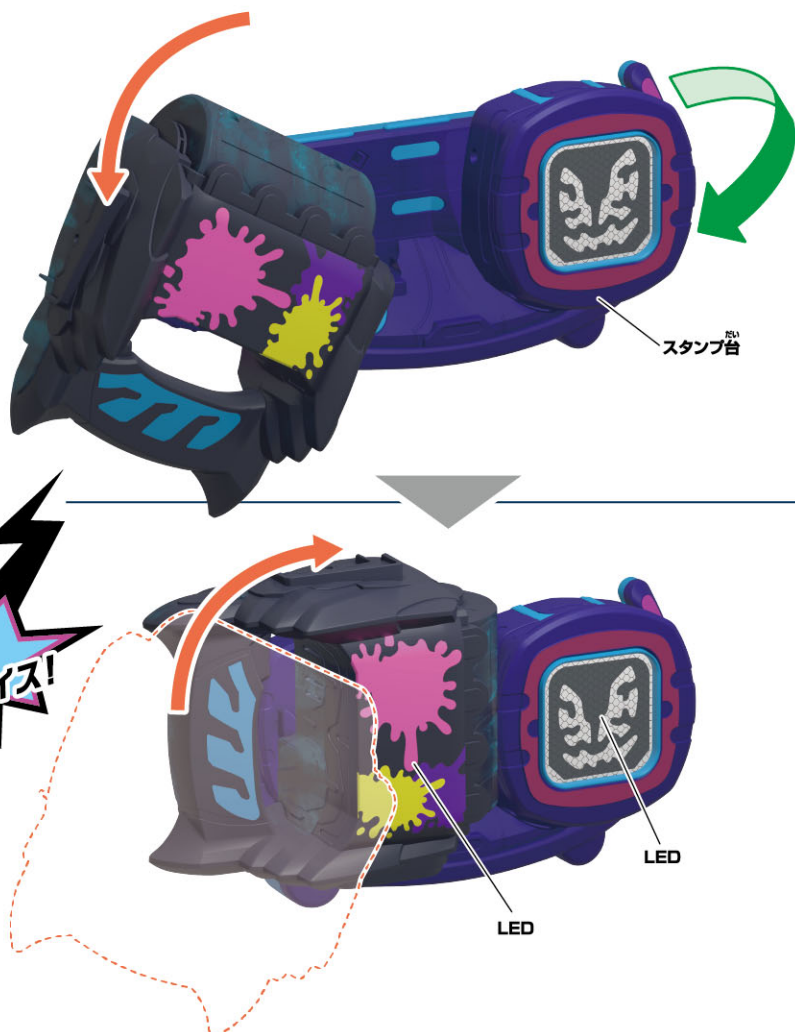



ひっ さつ わざ  
**必殺技**  
あそ  
遊び

へんしんあそ  
※変身遊びの  
あと おこな  
後に行います。

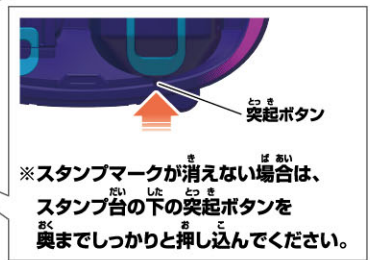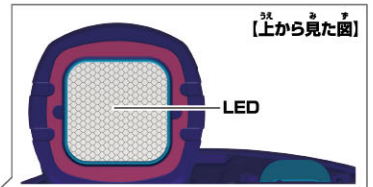

**1** ローリングバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- ローリングバイスタンプ  
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- リバイスドライバー  
スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

**2** 再び、ローリングバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- ローリングバイスタンプ  
LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。
- リバイスドライバー  
スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。




ひっ さつ わざ あそ  
**必殺技遊び**

へんしんあそ  
※変身遊びの後に  
あと おこな  
後に行います。

**1** ローリングバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- ローリングバイスタンプ  
LEDが発光して「待機音」が鳴ります。
- リバイスドライバー  
スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

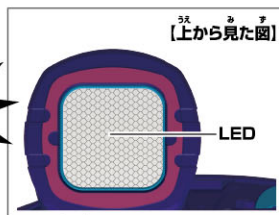

**2** ローリングバイスタンプのトリガーを引きます。

- ローリングバイスタンプ  
LEDが発光して、「ヌリヌリミックス!」と「待機音」が鳴ります。



**3** 再び、ローリングバイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- ローリングバイスタンプ  
LEDが発光して「ヌリヌリミックス必殺技音」が鳴ります。
- リバイスドライバー  
スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



# ベルトから取り外して ヌリヌリミックス必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1



ローリングバースタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ ローリングバースタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバースドライバー

スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

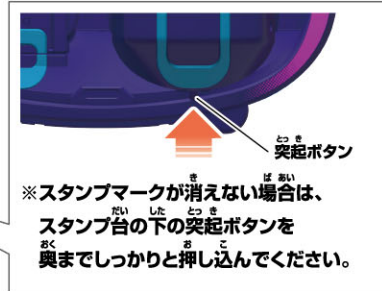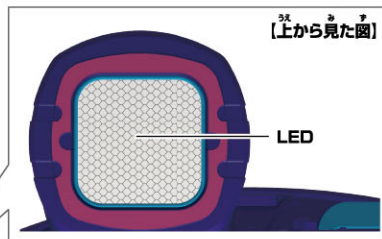

2

ローリングバースタンプのトリガーを引きます。

→ ローリングバースタンプ

LEDが発光して、「ヌリヌリミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3

①ローリングバースタンプをベルトから取り外します。

→ ローリングバースタンプ

「取り外し音」と「待機音」が鳴ります。

②トリガーを引きます。

→ ローリングバースタンプ

LEDが発光して「ヌリヌリミックス必殺技音」が鳴ります。



## バースタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらローリングバースタンプを上へ引き抜きます。

→ ローリングバースタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バースタンプは音声終了して一定時間経過するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

