


ない よう
セット内容

ブタバクバクスタンプ…1 注意表記一覧…1

※バクバクスタンプのマーブル模様は商品毎に異なります。※バクバクスタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。

かく ぶ めい しょう
各部名称

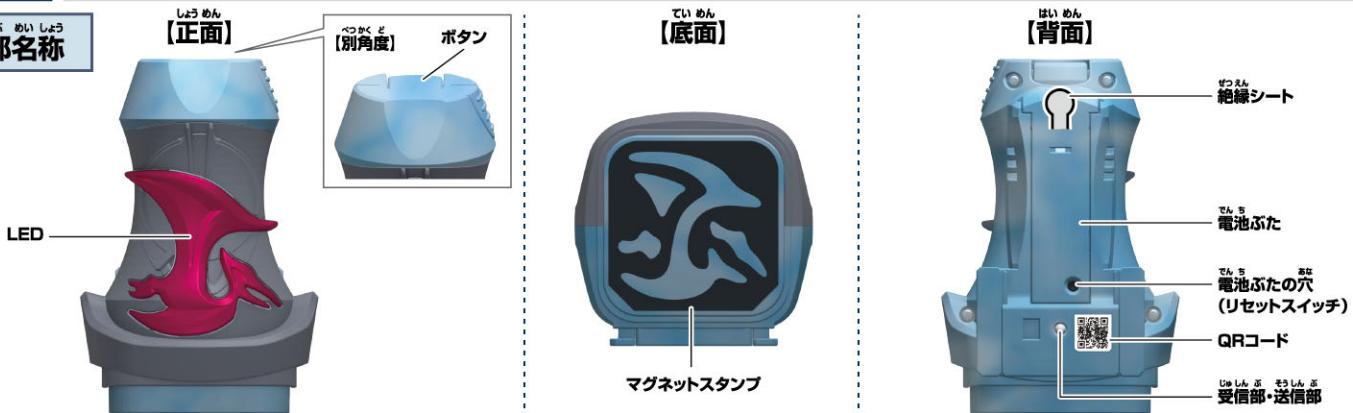

警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。空気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤動作すると発熱・破裂・漏洩の恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一小物を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や衣服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



使用上の注意

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管する際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押す電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

ボタン電池の交換

※必ず保護者が行ってください。

※音が小さくなったり聞こえにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったり、場合は、すべて新しい電池に交換してください。



●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 バクバクスタンプ背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
②に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とバクバクスタンプのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

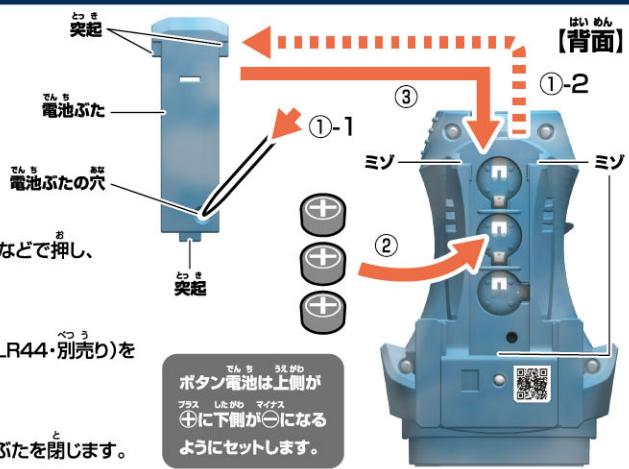


はじ あそ まえ デラックス 初めて遊ぶ前に…DXバイスタンプの絶縁シートの外し方

①バイスタンプ本体背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。



②リセットスイッチを先の細い棒などで
軽く押します。

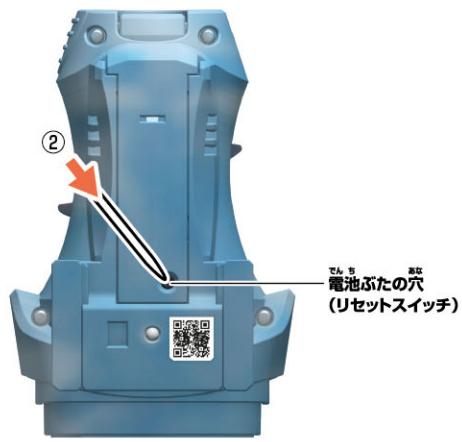

あそ かた バイスタンプの遊び方

※セット内容の状態から始めます。


1

バイスタンプの
ボタンを押します。
→LEDが発光して
「起動音」が鳴ります。




2

バイスタンプを
しっかりと押込みます。
→LEDが発光して
「スタンプ音」が
鳴ります。

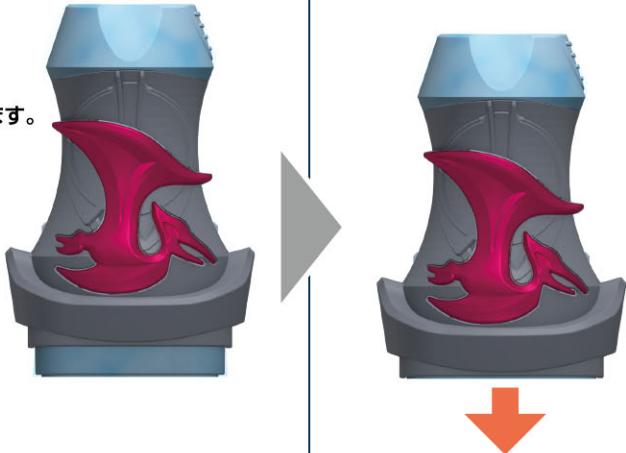

べつ う へん しん デラックス 別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでブテラゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。

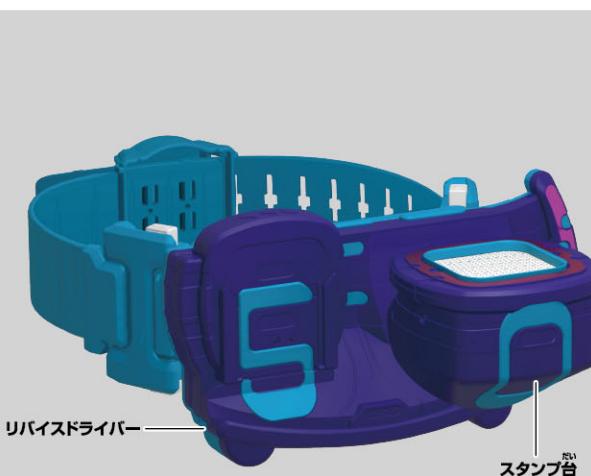

※スタンプ台を上向きにしてから始めてください。
※変身ベルト DXリバイスドライバーは、完成の状態から始めます。
※説明の図では、ベルトを省略しています。

へん しん
変身
あそ
遊び

1

バイスタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



つぎ
次のページに続きます。

2

バイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。

ブ!ブ!ブテラ!



3

バイスタンプをリバイスドライバーのスロットに図のように挿入します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

LEDが発光します。



4

バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

じょうしょう! らくひゅう! いちりゅう! よくりゅう!
上昇気流! 一流! 翼竜! ブテラ!
コンプリート!
Flying by Complete!




ひつ さつ わざ 必殺技 遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

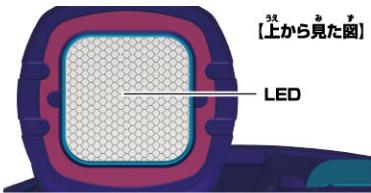

- 2** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー

スタンプ台が回転して前を向き、

LEDが発光します。

ブテラ!

スタンピング
フィニッシュ!

リミックス変身 遊び

※変身遊びの後に行います。


- 1** バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ

LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して上を向き、

スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

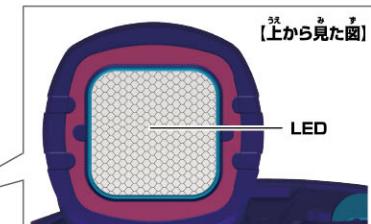

- 2** バイスタンプのボタンを押します。

→ バイスタンプ LEDが発光して、

「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。

リミックス!



- 3** 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ バイスタンプ LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。

→ リバイスドライバー スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

バディアップ!

必殺! 撃つてな!
見てな! ブテラ!

バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを図のように上に引き抜きます。

→ バイスタンプ 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声が終了して一定時間経過すると
スリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。
ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動します。

