

セット内容

レックスバースタンプ 主題歌Ver...1 注意表記一覧...1

※バースタンプの大理石模様は商品毎に異なります。 ※バースタンプのマグネットスタンプに強い磁石や磁力があるものを近づけないでください。磁力が弱くなります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。

※QRコードは株式会社サンソーウェブの登録商標です。

ボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

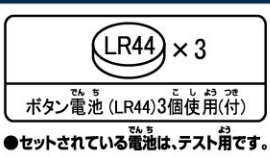

●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 バースタンプ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とバースタンプのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

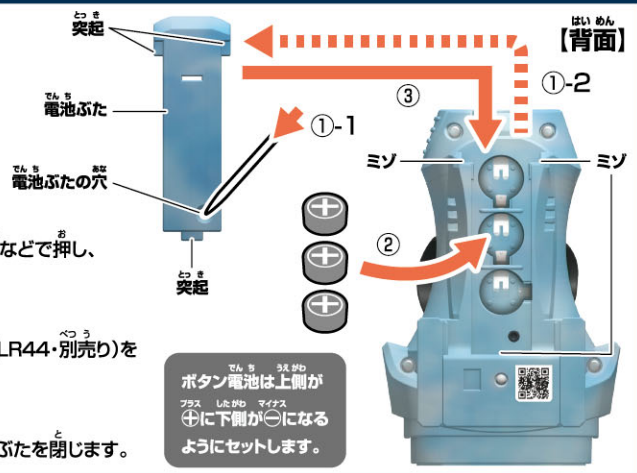


ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

はじ 初めて遊ぶ前に…DXバースタンプの絶縁シートの外し方

①バースタンプ本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

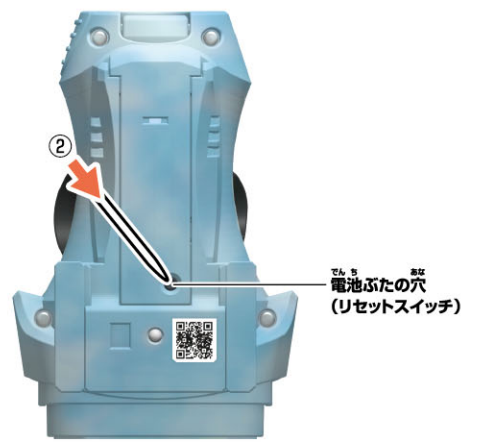

あそ 遊び方

※セット内容の状態から始めます。

1 バースタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。
※ボタンを押すたびに下記「音声リスト」の順番に音声が流れます。

順番	音声リスト
①	レックス!
②	レックス!(バース音声)
③	LiveDevil!(バース音声)
④	Da-ICE feat. 木村昴! (バース音声)
⑤	主題歌一部

※⑥の後は①に戻ります。

レックス!



2 バースタンプをしっかりと押し込みます。
→LEDが発光して「スタンプ音」が鳴ります。



べつ 別売りの変身ベルト DXリバイスドライバーでレックスゲノムに変身!

※変身ベルト DXリバイスドライバーのWEB取説もご覧ください。



変身遊び

1 バースタンプのボタンを押します。
→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



次のページに続きます。

2

バイスタンプを図のようにリバイスドライバーのスタンプ台にしっかりと押し付けてから離します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「スタンプ音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台にスタンプマークが押印されてLEDが発光します。



3

バイスタンプをリバイスドライバーの
スロットに図のように挿入します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** LEDが発光します。



4

バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

- **バイスタンプ** LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- **リバイスドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



※スタンプ台が回転する振動でスタンプマークの色が薄くなったり、消えていく場合があります。



ひっ さつ わざ
必殺技
あそ び

へんしん あそ び あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

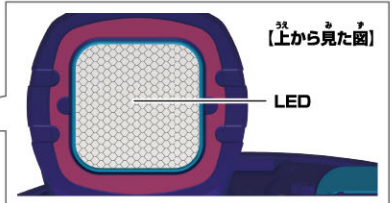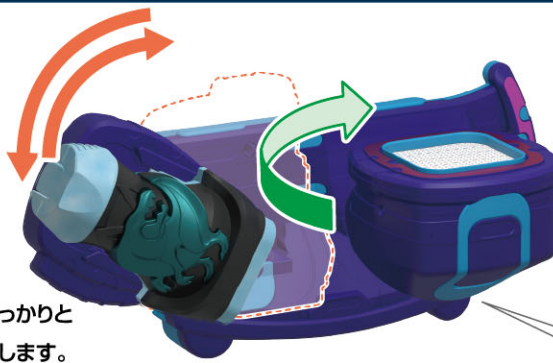


※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

2 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。

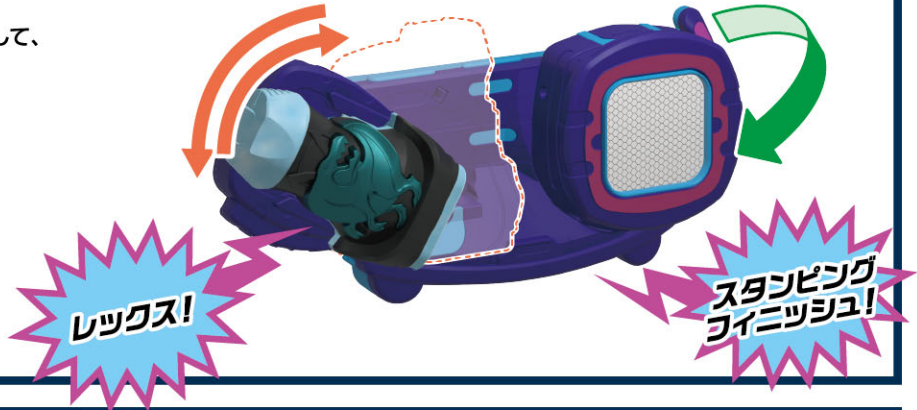

スタンプング
ゴイニツシュ!




へんしん
リミックス変身
あそ び

へんしん あそ び あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1 バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して「待機音」が鳴ります。

→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して上を向き、スタンプマークが消えて、LEDが発光します。

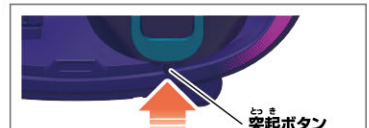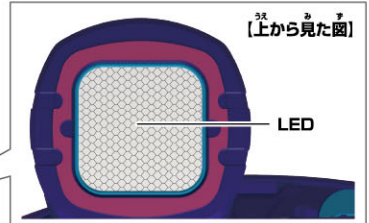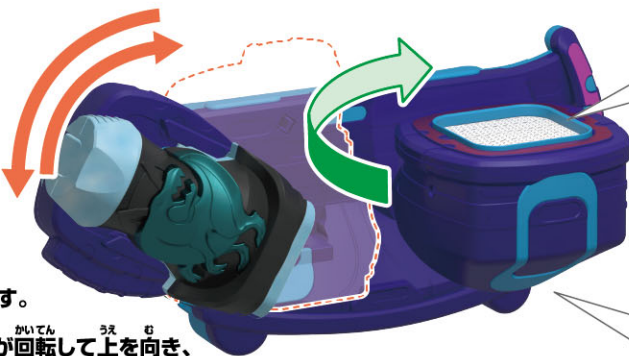

※スタンプマークが消えない場合は、スタンプ台の下の突起ボタンを奥までしっかりと押し込んでください。

2 バイスタンプのボタンを押します。
→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「リミックス!」と「待機音」が鳴ります。



3 再び、バイスタンプを図のようにしっかりと奥まで倒して、元の位置に戻します。
→ **バイスタンプ** LEDが発光して「リミックス変身音」が鳴ります。
→ **リバースドライバー** スタンプ台が回転して前を向き、LEDが発光します。



しゅ だい か
主題歌
あそ
遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

バイスタンプのボタンを押します。

→ **バイスタンプ** LEDが発光して、「主題歌一部」が流れます。

→ **リバイスドライバー** LEDが発光します。



と はず かた
バイスタンプの取り外し方

スロット部分を押さえながらバイスタンプを円のように上に引き抜きます。

→ **バイスタンプ** 「取り外し音」が鳴ります。

※バイスタンプは音声^{おんせい}が終了^{しゅうりょう}して一定時間経過^{いっていじかんけい}するとスリープモードとなり、「取り外し音」は鳴りません。ボタンを押すとスリープモードが解除されて起動^{きどう}します。



スロット部分