

セット内容


ガンデフォネ50本体…1  
注意表記一覧…1

各部名称


ガンデフォネ50本体

※ガンモードの状態です。

【正面】

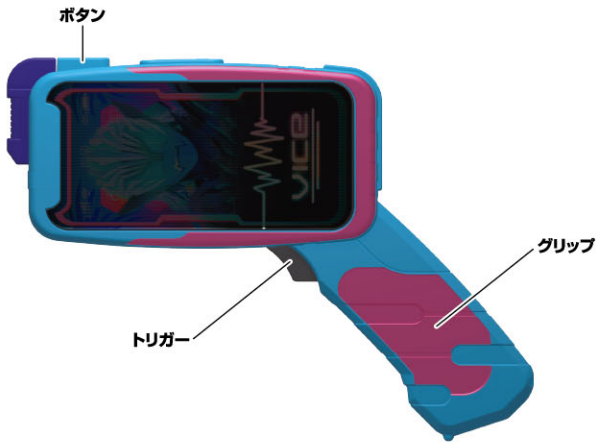

【背面】

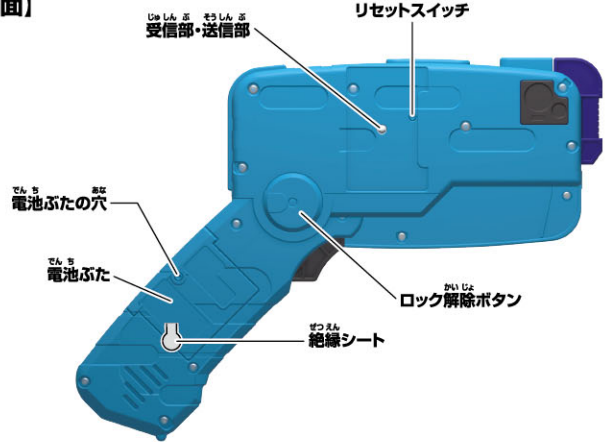

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●本商品にはDXバスタンプシリーズ以外は取り付けしないでください。

保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!




# はじ あそ まえ 初めて遊ぶ前に…ガンデフォン50の絶縁シートの外し方

①ガンデフォン50本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

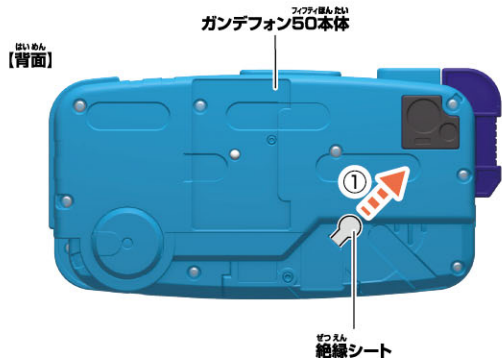

②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

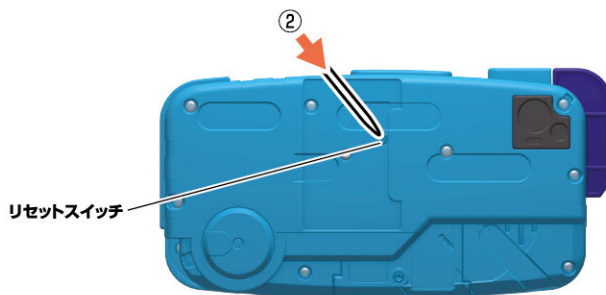


## へんけい フォンモードからガンモードへの変形

### ガンモード

※セット内容(フォンモード)の状態から始めます。

ガンデフォン50本体背面のロック解除ボタンを押しながら、グリップをカチッと音が鳴るまで図のように開きます。

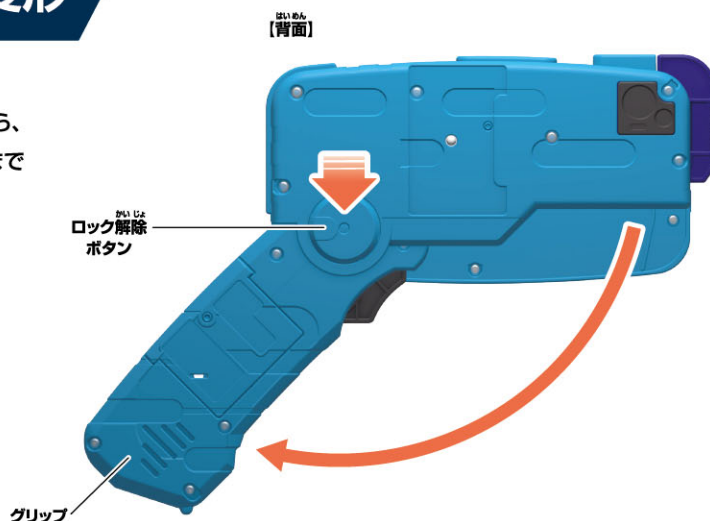

## ガンデフォン50のボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※ガンモードの状態で行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ガンデフォン50本体背面の電池ふたの穴を

先の細い棒などで押し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とガンデフォン50本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

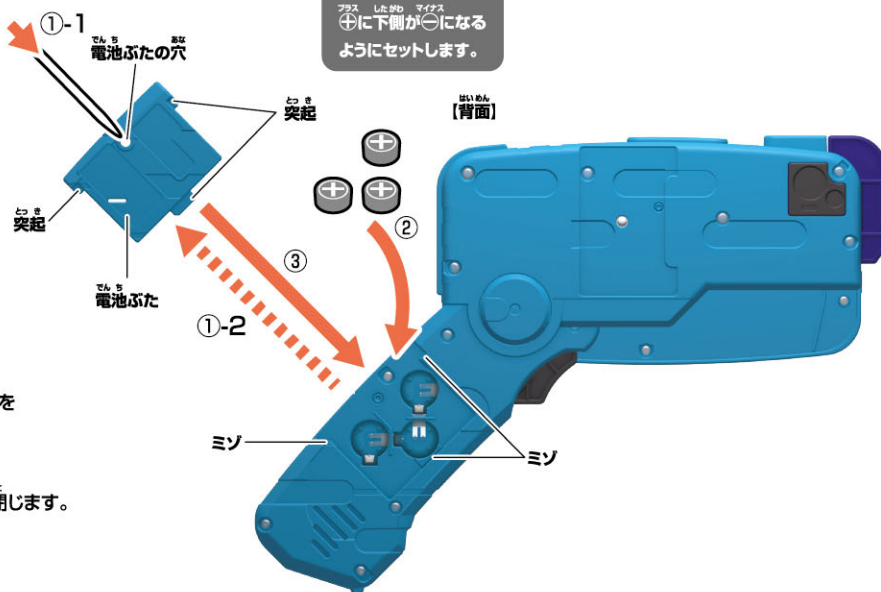

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


# フィフティ あそ かつ ガンデフォン50の遊び方

## ガンモード

※セッティング内容(フォンモード)の状態から始めます。

- ①ガンデフォン50本体背面のロック解除ボタンを押しながら、グリップをカチッと音が鳴るまで図のように開きます。

- ②トリガーを引きます。  
→「銃撃音」が鳴ります。

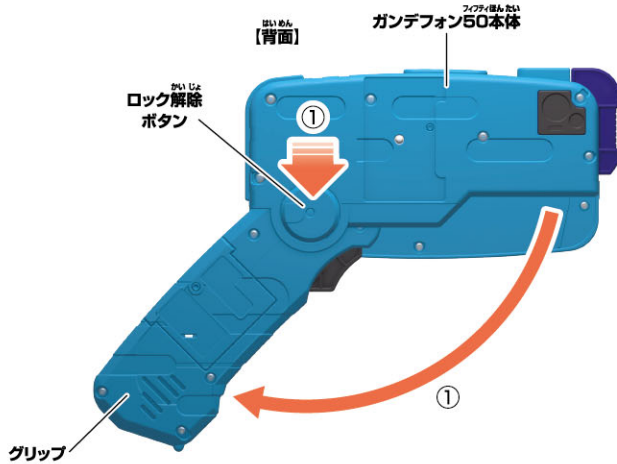


## フォンモード

※ガンモードの状態から始めます。

- ①ガンデフォン50本体背面のロック解除ボタンを押しながら、グリップをカチッと音が鳴るまで図のように閉じ、向きを変えます。

※耳に近づける可能性があるため、音量は小さくなっています。

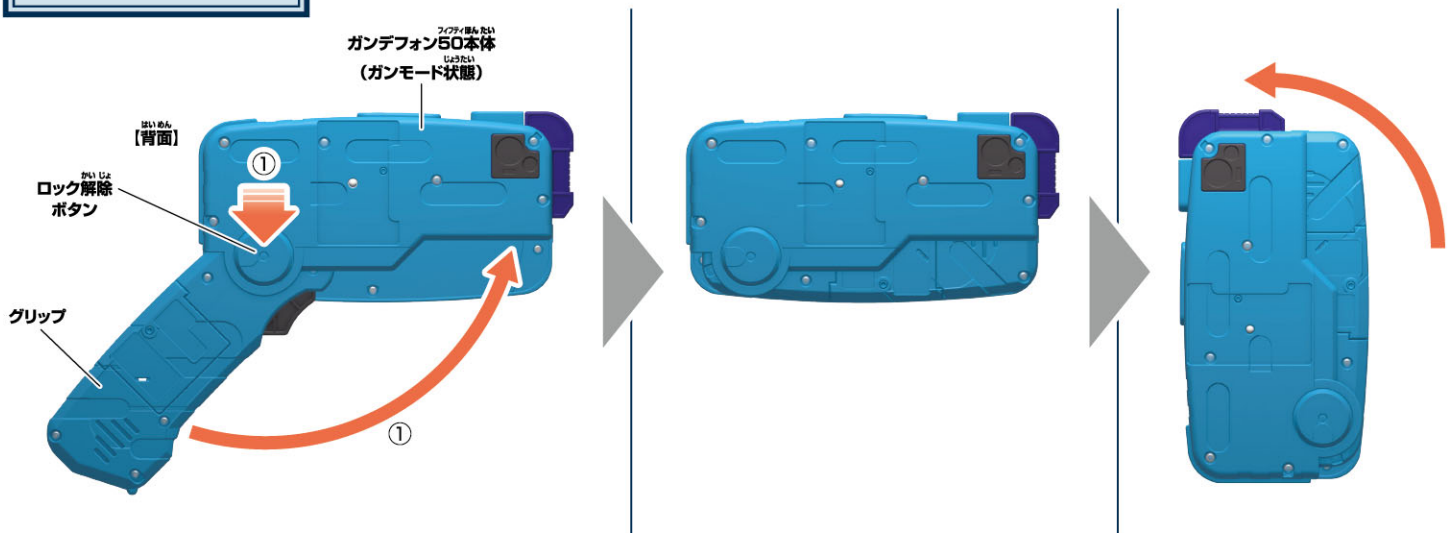

- ②ボタンを押します。  
→セリフ音声、右記音声表の順番に鳴り、LEDが発光します。



順番	音声
①	もしもーし!電話だよ!
②	変身しようぜ!
③	こっち見てー!ハイチーズ!
④	ちゃんとお風呂に入れよ!
⑤	バイス先生のバイスタンプ講座!

※⑤の後は①に戻ります。

べつり デラックス  
別売りのDXバ이스タンプでバ이스タンプ講座遊び

こうざあそ

※DXレックスバイスタンプを例に説明します。

ガンデフォン50本体背面にある受信部・送信部に、別売りのDXバイスタンプを図のように押し当てます。

→ **バイスタンプ** LEDが発光します。

→ **ガンデフォン50** 右記音声表の音声順番に鳴り、LEDが発光します。



DXレックスバイスタンプの場合	
順番	音声
①	リバイスといえばこれだよな!
②	悪くまでき 悪魔的にも恐ろしくて強そう!

DXメガロドンバイスタンプの場合	
順番	音声
①	眠気が覚めるほどデカくて強いぜ!
②	俺っちも泳いじゃうよ!

DXイーグルバイスタンプの場合	
順番	音声
①	羽生えちゃってさ!スゲーのよ!
②	タカじゃないぜ!ワジなのよ!

※上記音声表の②の後は、①に戻ります。

様々なDXバイスタンプで遊んでみよう!!