

セット内容と各部の名称

取扱説明書…1


スペクター 激昂戦記ワンダーライドブック…1
【正面】



ボタン

表紙ページ

【背面】

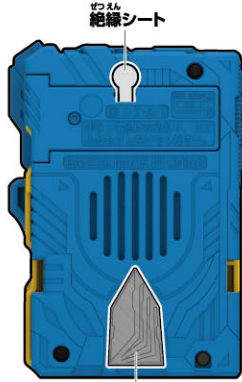

絶縁シート

リードマーク

【表紙ページを開いた図】



ストーリーページ

QRコード



【変身ページが開いた図】

DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時

※変身ページは手動では開けません。

友情バーストゴーストアイコン…1
【正面】




側面ボタン

【背面】




QRコード

カノンスペクターゴーストアイコン…1
【正面】

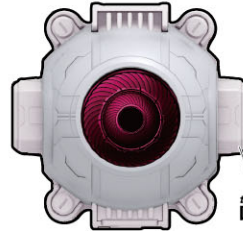

回転ボタン

【背面】

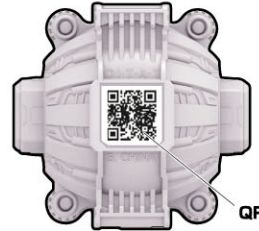

QRコード

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はワンダーライドブックは表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。友情バーストゴーストアイコンはリセットボタンを押してください。●QRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部のチップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじ おそ まえ ぜつ えん はす かた
初めて遊ぶ前に...絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。
※カノンスペクターゴーストアイコンに絶縁シートはありません。

げきこうせん き
スペクター激昂戦記
ワンダーライドブック

- ①背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

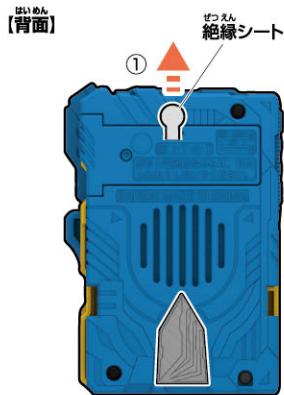


- ②表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



ユウジョウ
友情バーストゴーストアイコン

- ①背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
→「友情バーストゴーストアイコン生成音」が鳴ります。
②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

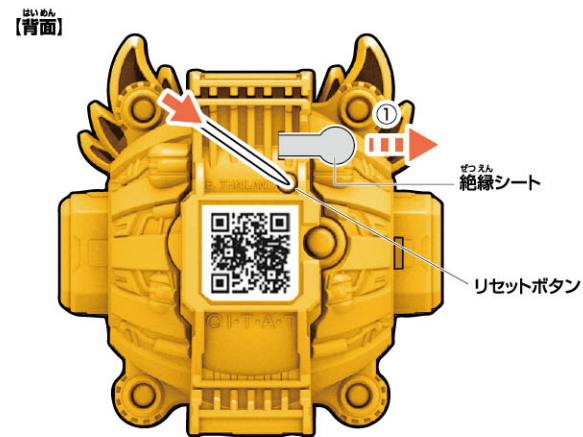

でんち こうかん
ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。※カノンスペクターゴーストアイコンにボタン電池は必要ありません。
※友情バーストゴーストアイコンのみ発光します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 5


ボタン電池 (LR44)5個使用(付)

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。


げきこうせん き
スペクター激昂戦記ワンダーライドブック

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。
③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

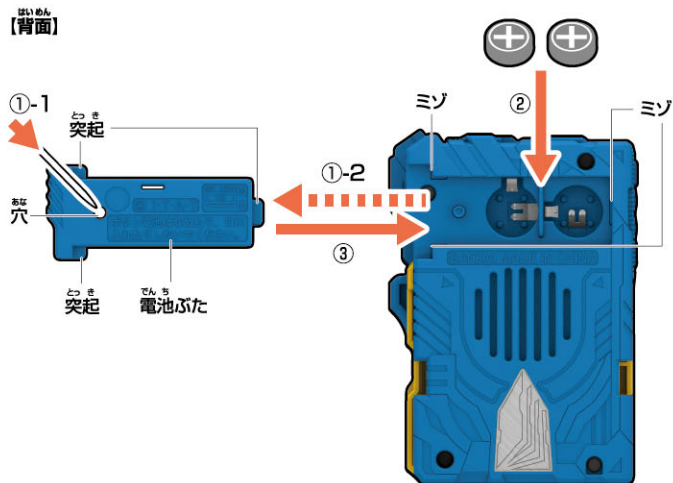

ユウジョウ
友情バーストゴーストアイコン

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。
③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

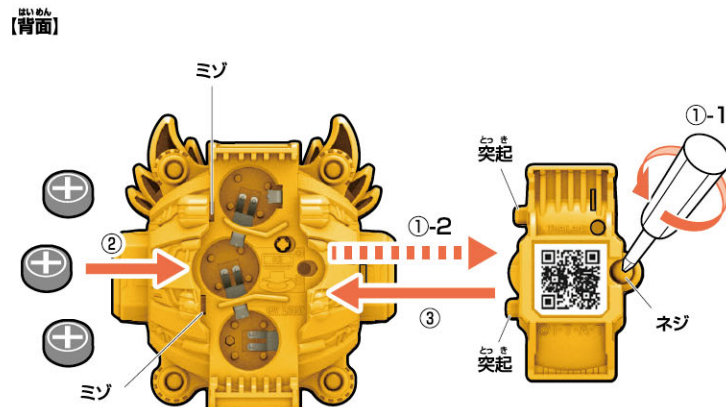

げきこうせんき спектор 激昂戦記ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容以外は別売りです。※表紙ページを開いた状態から行います。※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

たんびんあそ 単品遊び

- ①ボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



- ②表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。
【表紙ページを開いた図】



【変身ページが開いた図】
DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時
※変身ページは手動では開けません。

べつう デラックスせいけん 別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※水勢剣流水エンブレムを装着した状態のDX聖剣ソードライバーを例に説明します。

- ①聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。

→聖剣ソードライバー ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。



- ②水勢剣流水を図の向きに引き抜きます。

→水勢剣流水 「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ワンダーライドブック 変身ページが開きます。

ワンダーライドブックは
3冊までセットできるぞ!



かめん 仮面ライダーブレイド
げきこうせんき 激昂戦記
スペクター 激昂戦記に変身!

ユウジョウ あそ かと 友情バーストゴーストアイコンの遊び方

※セット内容以外は別売りです。※詳しくはDXメガウルオウダーの取扱説明書をご参照ください。

へんしんあそ 変身遊び

①側面ボタンを押します。
→LEDが発光して、「発火音」が鳴ります。

※メガウルオウダーとの運動のため、単体状態でアイコンの側面ボタンを押した際、右記リストの音声が順番に鳴ります。



順番	音声
①	発火音
②	待機音
③	友情バースト魂変身音
④	待機音
⑤	必殺技音
⑥	無音


※⑥の後は①に戻ります。

②友情バーストゴーストアイコンを
メガウルオウダーのユニットの中心にカチッとするまではめ合わせます。

③メガウルオウダーの待機ボタンを押します。

→ **メガウルオウダー** LEDが発光して、「変身待機音」が鳴ります。

→ **アイコン** LEDが発光して、「待機音」が鳴ります。

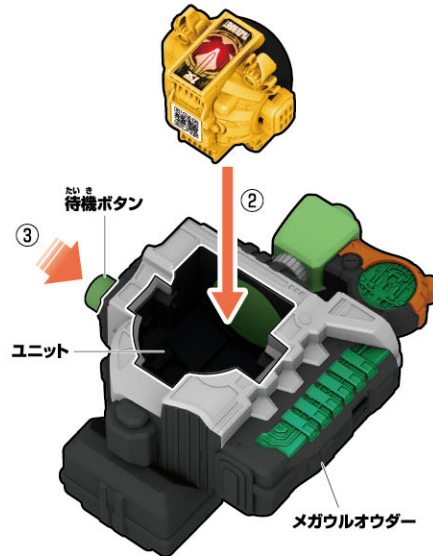

④「変身待機音」が鳴っている間に、
もう一度メガウルオウダーの待機ボタンを押します。

→ **メガウルオウダー** 「エラー音」が鳴ります。

→ **アイコン** LEDが発光して、「友情バースト魂変身音」が鳴ります。



かめん 仮面ライダーネクロム
だましり へんしん
ユウジョウ 友情バースト魂に変身!

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

①メガウルオウダーの待機ボタンを押します。

→ **メガウルオウダー** LEDが発光して、「必殺技待機音」が鳴ります。


※「変身待機音」と同様の音です。

→ **アイコン** LEDが発光して、「待機音」が鳴ります。

②「必殺技待機音」が鳴っている状態で、もう一度待機ボタンを押します。

→ **メガウルオウダー** 「エラー音」が鳴ります。

→ **アイコン** LEDが発光して、「必殺技音」が鳴ります。

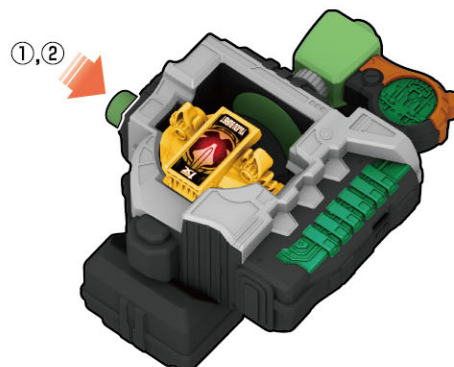


カノンスペクターゴーストアイコンの遊び方

※セット内容以外は別売りです。※詳しくはDXゴーストドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

①回転ボタンを押して、絵柄をナンバリングに合わせます。

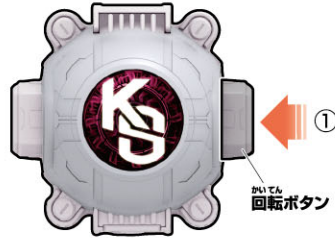

②ゴーストドライバーのボタンを押して、カバーを開けます。

→「開閉音」と「待機音」が鳴ります。

③カノンスペクターゴーストアイコンをゴーストドライバーのバックルの中心にカチッとするまではめ合わせます。

→「着脱音」が鳴ります。

※図を参考に、セットする向きに注意してください。



※図のようになります。



④ゴーストドライバーのカバーを閉じます。

→「開閉音」とセリフ、「変身待機音」が鳴ります。

※「変身待機音」は約30秒で止まります。




※図のようになります。



⑤ゴーストドライバーのトリガーを引きます。

→「トリガー音」と「変身待機音」が鳴り、まぶたが閉じます。

※「変身待機音」は約30秒で止まります。

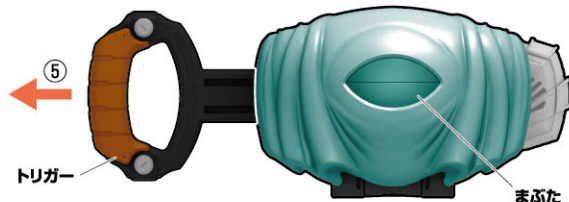

⑥トリガーを押し込みます。

→「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

まぶたが開いて、カノンスペクターゴーストアイコンの絵柄が変わります。

※トリガーは奥までしっかりと押し込んでください。



仮面ライダー
カノンスペクターに変身!