



# 仮面ライダー 50th アニバーサリー Ver.



©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©東映・東映ビデオ・石森プロ ©石森プロ・東映 ©BANDAI BANDAI 2021 MADE IN CHINA

## 取扱説明書

対象年齢 6才以上

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。





故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれ手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「仮面ライダーっち」は小さいのでポケットに入れたまま洗濯したりしないでください。



### 使用上の注意

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えなくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

## 1 本体説明

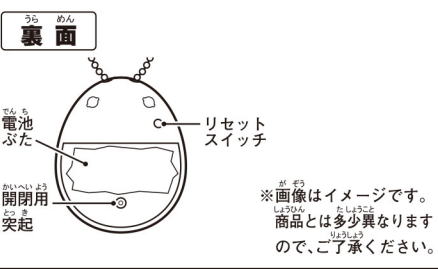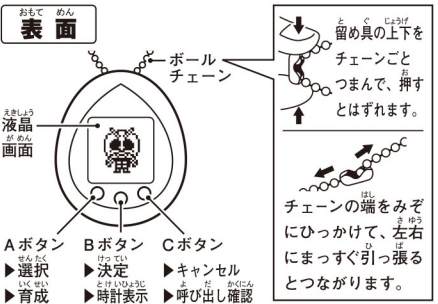



## 2 少年仮面ライダー入隊

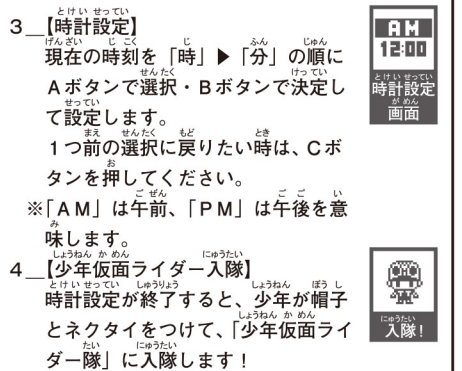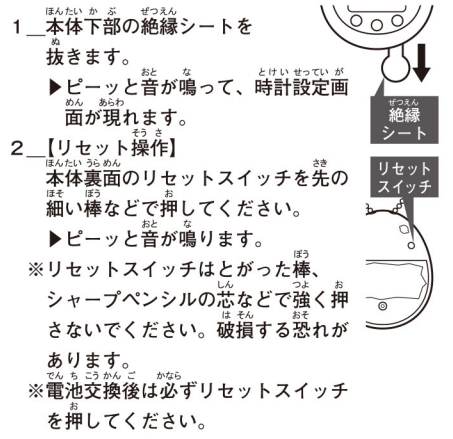


※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。

※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が「リセット」されてしまいます。注意してください。


## 3 時計操作

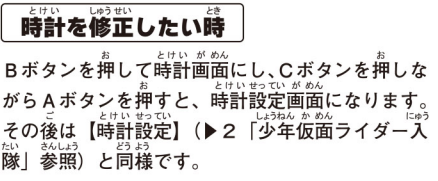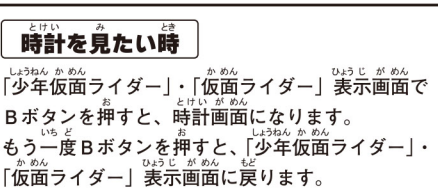

## 4 音のON/OFF

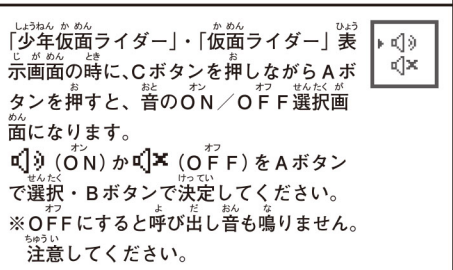

## 5 電池交換方法

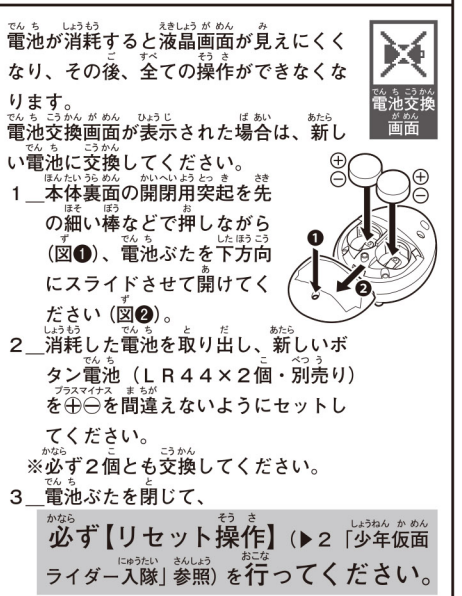

# 6 「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」の育成方法

## 呼び出し

「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」が呼びかけてきた場合、その時の「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」の状態に合った対応が必要です。  
万一、呼び出しに気が付かなかった場合、Cボタンを押すことで「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」の状態を確認することができます。



## ごはん

「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」が空腹の場合、Aボタンを押して、選択画面から「ごはん」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ごはんをあげてください。  
※満腹時、ショッカー襲来時、睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時はごはんをあげることができません。



## おやつ

「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」が不機嫌な場合、Aボタンを押して、選択画面から「おやつ」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、おやつをあげてください。  
※ショッカー襲来時、睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時はおやつをあげることができません。



## 電気


「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」が眠った場合、Aボタンを押して、選択画面から「OFF」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してください。  
（「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」が眠ると、電気のON/OFF、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。）



※起きている時は電気のON/OFFはできません。

## ショッカー襲来

一定時間ごとに敵であるショッカーが襲来します。ショッカーは時間が経つごとに画面を占領してきます。  
画面全体を占領される前に、Aボタンを押して、ショッカーを撃退してください。  
※ショッカー襲来後の睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時はショッカーを撃退することができません。



## ミニゲーム

2種類のミニゲームで遊ぶことができます。  
Aボタンを押して、選択画面から「ライダーキック」または「チャレンジライド」をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。  
※ショッカー襲来時、睡眠時、病気時、お別れ直前時、旅立ち直前時はミニゲームをすることができません。



## ミニゲーム『ライダーキック』

8秒間Aボタンを連打してください。  
連打数が多ければ強いライダーキックをくり出すことができます。  
連打数が足りないかと転んでしまいます。



## ミニゲーム『チャレンジライド』

おちている石を避けながら、バイクで駆け抜けます。  
Aボタンを押すと「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」を上、Bボタンを押すと下に動かすことができます。  
石を20個避けることができればパーフェクト。  
バイクが石にぶつかってしまうと失敗となります。



## 病気

ショッカーの襲来を放置したり、育成を怠ったりすると、「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」が病気になることがあります。  
病気になるしまった場合は、完全に元気を取り戻すまでAボタンを押してあげてください。  
ずっと病気のままでいるとショッカーに征服されてお別れになってしまうので注意してください。  
（病気時は、時計表示・修正、音のON/OFF以外の操作はできません。）  
※お別れ直前になると、全ての操作ができなくなります。




## お別れ

「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」が病気のままだったり、何度も病気を繰り返すと、ショッカーに征服され、お別れとなってしまいます。



## 旅立ち

「仮面ライダー」に成長して2日経つと、新たな敵を倒しに「仮面ライダー」は旅立ちます。  
※一部のシークレットの「仮面ライダー」に成長した場合は、成長して1日経つと旅立ちます。



## 新しく育成を始めるには…

「少年仮面ライダー」・「仮面ライダー」とお別れとなってしまったり、「仮面ライダー」が旅立ってしまった後、新しく育成を始めるには…

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び「少年仮面ライダー隊」に入隊するところから始まります。

## 少年仮面ライダーの育成方法によってどの歴代仮面ライダーになるかが決まる!

### 【育成のポイント】

- ごはんの呼び出し対応回数
- おやつをあげた回数
- ショッカー襲来の撃退回数
- ミニゲームで遊んだ回数
- ……が影響するらしい…?!



一部の仮面ライダーはさらにシークレットな進化も…?!

????????????