

究極大聖剣

火炎剣烈火


水勢剣流水 雷鳴剣黄雷 エンブレムセット

の遊び方


セット内容と各部名称

究極大聖剣本体…1

【正面】

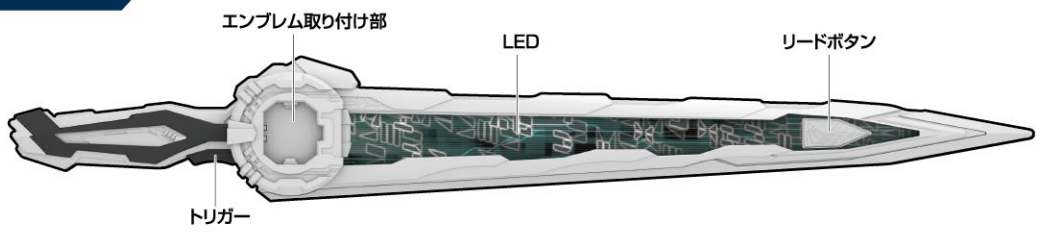

【背面】

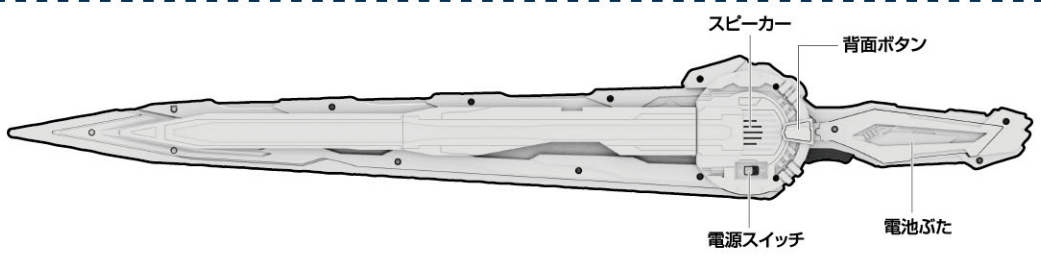

火炎剣烈火エンブレム…1

【正面】




【背面】



水勢剣流水エンブレム…1

【正面】

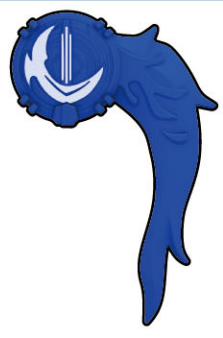

【背面】



雷鳴剣黄雷エンブレム…1

【正面】



【背面】



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●商品の特性上、外観のパラツキがございます。予めご了承ください。

乾電池の入れ方と電源の入れ方


- ※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

- 電池ぶたを取り外します。
 - ①-1 本体背面の電池ぶたのネジを ⊕ または ⊖ ドライバーで 矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- 乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の ⊕ ⊖ をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

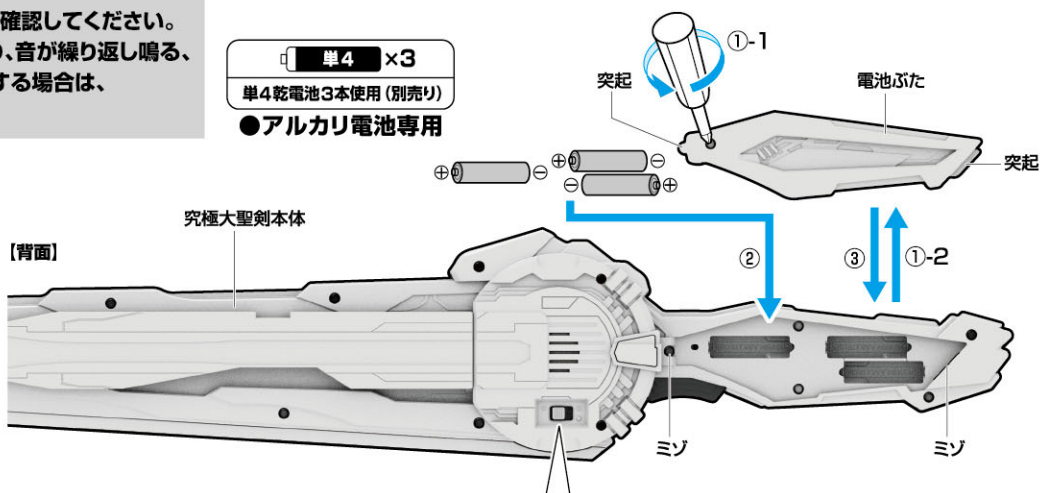


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の ⊕ ⊖ を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

本体背面の電源スイッチを O(ON) にします。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを X(OFF) にしてください。

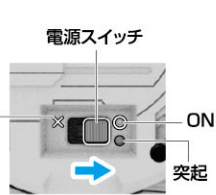

セリフモードの遊び方


- ※トリガーを押しながら電源スイッチをONにすると「セリフモード」になります。

エンブレムの取り付け方／取り外し方

※火炎剣烈火エンブレムを例に説明します。 ※電源がONの状態の説明します。


取り付け方

- 究極大聖剣本体のエンブレム取り付け部に、火炎剣烈火エンブレムの背面取り付け部を 図のようにカチッと音が鳴るまで取り付けます。
- LEDが発光し、「火炎剣烈火!」が鳴ります。
- ※水勢剣流水エンブレム、雷鳴剣黄雷エンブレムも同様の取り付け方です。

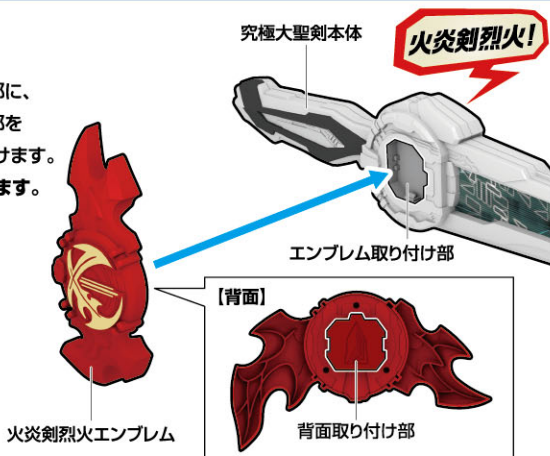

取り外し方

- 火炎剣烈火エンブレムの取り付け部を 図のように取り外します。
- ※水勢剣流水エンブレム、雷鳴剣黄雷エンブレムも同様の取り外し方です。

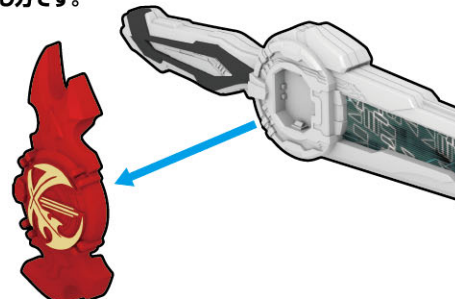

究極大聖剣 火炎剣烈火 水勢剣流水・雷鳴剣黄雷エンブレムセットの遊び方

- ※究極大聖剣本体に火炎剣烈火エンブレムを取り付けた状態を例に説明します。
- ※「セリフモード」では、剣撃音・変身音・必殺技音にキャラクターのセリフや掛け声が付加されます。

剣撃遊び


- トリガーを短押しします。
- LEDが発光し、「剣撃音」が鳴ります。



BGM遊び

- ①背面ボタンを押します。→BGMが順番に流れます。
 - ②背面ボタンを押します。→BGMが止まります。
- ※背面ボタンを押すたびに右記「BGMリスト」の順番でBGMが鳴ります。

※BGMが流れている間に、剣撃遊び、変身遊び、抜刀必殺技遊び、リードボタン必殺技遊びができます。

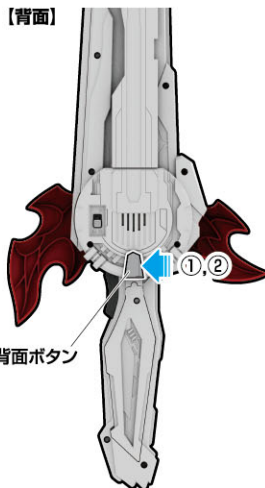


BGMリスト ※6の後は1に戻ります。

順番	音声
1	物語の結末は、俺が決める!
2	必殺読破!
3	仮面ライダーセイバーのテーマ
4	ワンダーコンボ!
5	ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平(TV size)
6	Rewrite the story(Short Ver.)


変身遊び

- ①背面ボタンを長押しします。
 →LEDが発光し、「変身待機音」が約30秒鳴ります。

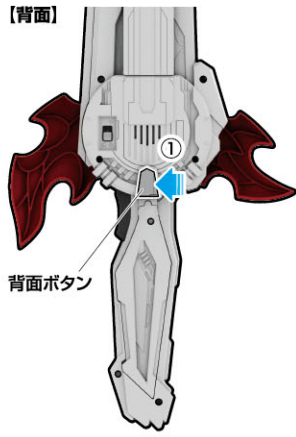

- ②背面ボタンを離します。
 →LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。
 ※背面ボタンを長押しするたびに下記の「変身音リスト」の順番で変身音が鳴ります。

※水勢剣流水エンブレムを取り付けている場合は、水勢剣流水の変身音が鳴ります。
 雷鳴剣黄雷エンブレムを取り付けている場合は、雷鳴剣黄雷の変身音が鳴ります。

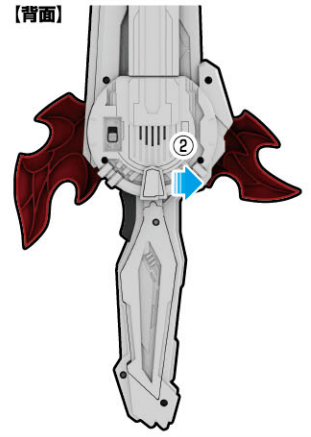

変身音リスト (火炎剣烈火)

※8の後は1に戻ります。

順番	音声
1	仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴン
2	仮面ライダーセイバー クリムゾンドラゴン
3	仮面ライダーセイバー ドラゴニックナイト
4	仮面ライダーセイバー エモーショナルドラゴン
5	仮面ライダーセイバー プリミティブドラゴン
6	仮面ライダーセイバー エレメンタルプリミティブドラゴン
7	仮面ライダーセイバー スーパーヒーロー戦記
8	仮面ライダーセイバー ワンダーオールマイティ

変身音リスト (水勢剣流水)

※4の後は1に戻ります。

順番	音声
1	仮面ライダーブレイズ ライオン戦記
2	仮面ライダーブレイズ ファンタスティックライオン
3	仮面ライダーブレイズ キングライオン大戦記
4	仮面ライダーブレイズ タテガミ氷獣戦記

変身音リスト (雷鳴剣黄雷)

※2の後は1に戻ります。

順番	音声
1	仮面ライダーエスパーダ ランプドアランジーナ
2	仮面ライダーエスパーダ ゴールデンアランジーナ

抜刀必殺技遊び

- ①トリガーを長押しします。
 →LEDが発光し、「抜刀必殺技待機音」が約30秒鳴ります。




- ②トリガーを離します。
 →LEDが発光し、「抜刀必殺技音」が鳴ります。

※最後に変身遊びをした仮面ライダーの抜刀必殺技音が鳴ります。



リードボタン必殺技遊び

- ①リードボタンを押します。
 →LEDが発光し、「リードボタン音」と「必殺技待機音」が約30秒鳴ります。
 ※リードボタンを押すたびに下記「リードボタン音リスト」の順番でリードボタン音が鳴ります。

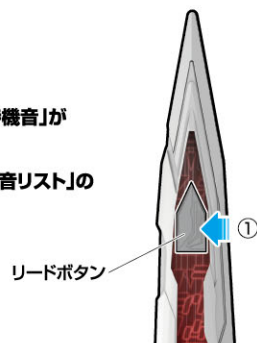

- ②トリガーを短押しします。
 →LEDが発光し、「リードボタン必殺技音」が鳴ります。

※実際のワンダーライドブックはリードできません。



リードボタン音リスト

※20の後は1に戻ります。

順番	音声	順番	音声	順番	音声
1	ドラゴン!ふむふむ!	8	ヘッジホッグ!ふむふむ!	15	プレーメンの音楽隊!ふむふむ!
2	イーグル!ふむふむ!	9	ケルベロス!ふむふむ!	16	ジャアクドラゴン!ふむふむ!
3	サイユウジャー!ふむふむ!	10	玄武!ふむふむ!	17	金銀の武器!ふむふむ!
4	ライオン!ふむふむ!	11	ジャックと豆の木!ふむふむ!	18	昆虫!ふむふむ!
5	ピーターファン!ふむふむ!	12	猿飛佐助!ふむふむ!	19	オーシャン!ふむふむ!
6	ペガサス!ふむふむ!	13	3匹のこぶた!ふむふむ!	20	壮大なる物語!
7	アランジーナ!ふむふむ!	14	ヘンゼルとグレーテル!ふむふむ!		

※水勢剣流水エンブレムを取り付けている場合は、先に「リードボタン音リスト」の4~6から順番に鳴り、その後1~3⇒7~20の順番に鳴ります。
 雷鳴剣黄雷エンブレムを取り付けている場合は、先に「リードボタン音リスト」の7~9から順番に鳴り、その後1~6⇒10~20の順番に鳴ります。