

DX仮面ライダーザイアゼツメライズスキークーセットの遊び方

KAMEN RIDER ZAIRA ZETSUMERISEKEY SET

セット内容

取扱説明書…1

トリケラトプスゼツメライズキー…1



カルノタウルスゼツメライズキー…1



※音声は鳴りません。
※光りません。
※別売りのDXベルト、武器シリーズには取り付けられません。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見つけないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。





《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声や音が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

各部名称

トリケラトプスゼツメライズキー

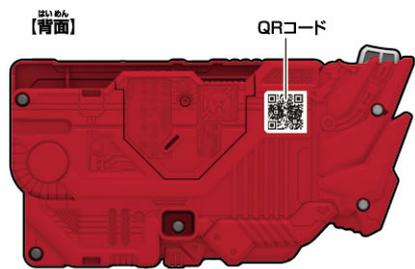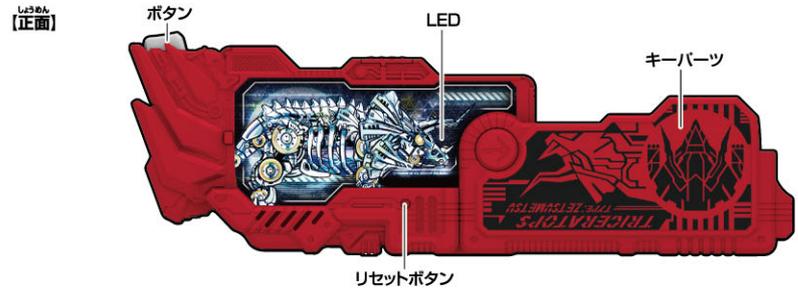

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指狭みに注意!!


可動部の隙間に指を
入れないでください。

(正面)



初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①ゼツメライズキー背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

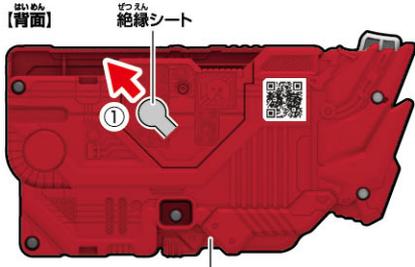

トリケラトプスゼツメライズキー

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



リセットボタン

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

①電池ふたを取り外します。

①-1ゼツメライズキー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミズを合わせ、電池ふたを閉じます。


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

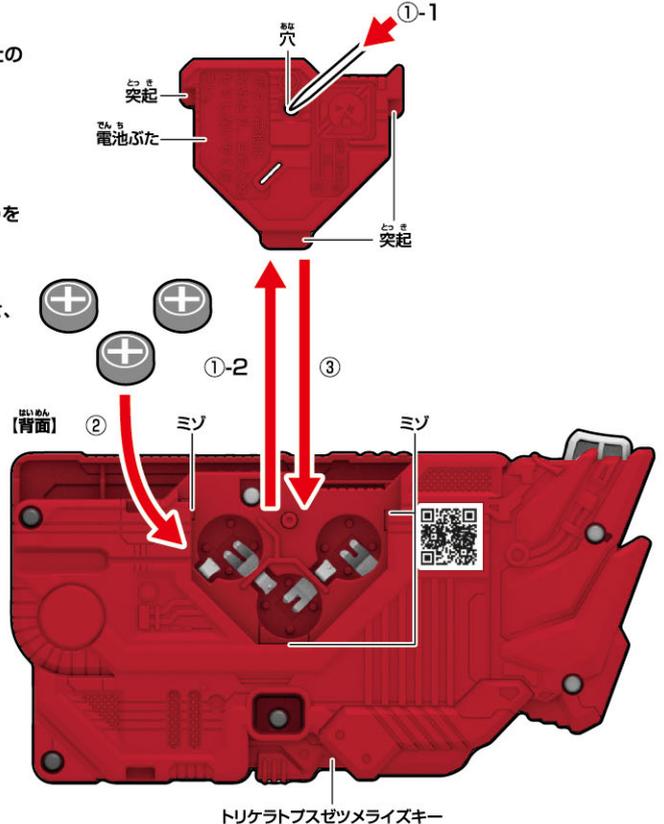

トリケラトプスゼツメライズキー

DXトリケラトプスゼツメライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

音声遊び


天面のボタンを押します。

→キーパーツが展開し、音声が鳴り、LEDが光ります。

※ボタンを押すたびに下記表の音声が順番に鳴ります。

※キーパーツを閉じる場合は手で矢印と逆の方向に動かしてください。

ミリタリーホーン!

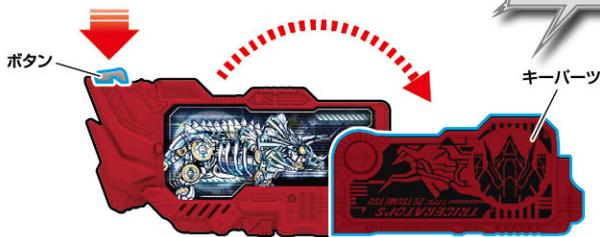

※ボタンを押してから約30秒、

「スキャン受付状態」になります。

「スキャン受付状態」でないときに

別売りのDX飛電ゼロワウンドライパーに

かざしてもプログラズキーは反応しません。

順番	音声
①	ミリタリーホーン!
②	アーミーホーン!
③	プレジデンツホーン!

※③の後は①に戻ります。

モード切り替え

天面のボタンを長押しします。

→ボタンを長押しするたびに「切替音」が鳴り、


通常モードと特殊モードが交互に切り替わります。

※セット内容の状態では「通常モード」になっています。

※特殊モードは劇中変身、劇中必殺技を再現することができるモードです。

※通常モードから特殊モードへの切替音は、「ゼツメライズキーキャッチ音」。

※特殊モードから通常モードへの切替音は、「ゼツメライズキー展開音」です。

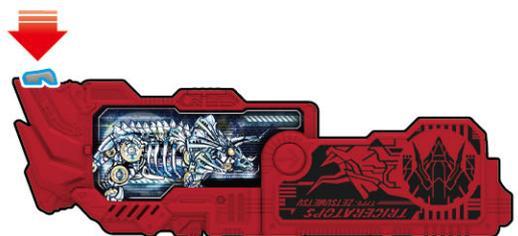

べつりょうのDX ゼツメライズキーで、仮面ライダー ザイアに変身!


※セット内容の状態から始めます。 ※別売りのDX ゼツメライズキーを使用します。 ※詳しくはDX ゼツメライズキーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 カルノタウルスゼツメライズキーを
ザイアサウザンドライバーの左スロットに挿入します。
→「ゼツメツ! Evolution!」の音声と「変身待機音」が鳴ります。




2 トリケラトプスゼツメライズキーのボタンを押します。
→キーパーツが展開し、音声が鳴り、LEDが光ります。

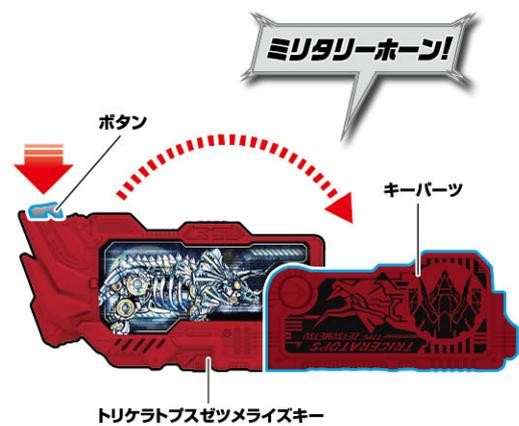

3 ザイアサウザンドライバーの
右スロットに奥までしっかりと挿入します。
ザイアサウザンドライバー
→左右の扉が展開し、「パーフェクトライズ!」が鳴り、
LEDが光ります。

トリケラトプスゼツメライズキー
→「変身音」が鳴ります。
※特殊モードでは劇中変身音声が鳴ります。
※左右の扉を閉じる場合はトリケラトプスゼツメライズキー、
カルノタウルスゼツメライズキーのどちらかを取り外し、
手で矢印と逆の方向に動かしてください。

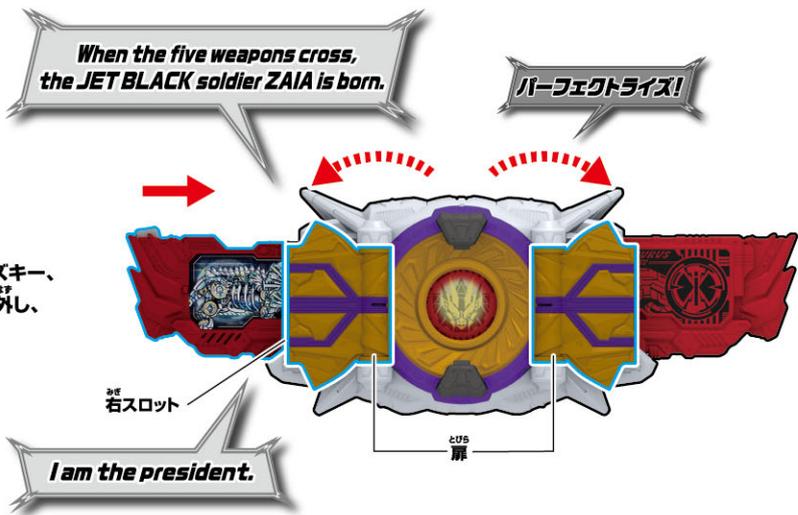

必殺技遊び

トリケラトプスゼツメライズキーをしっかりと押し込みます。
トリケラトプスゼツメライズキー
→「C.E.O!」が鳴ります。
ザイアサウザンドライバー
→「デストラクション!」が鳴った後、
「C.E.Oデストラクション必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。
※特殊モードでは劇中必殺技音声が鳴ります。




ゼツメライズキーの取り外し方

ゼツメライズキーを手で掴んで矢印の方向に取り外します。



変身遊び

- 1** トリケラトブスゼツメライズキーのボタンを押します。
→キーパーツが展開し、音声が届き、LEDが光ります。

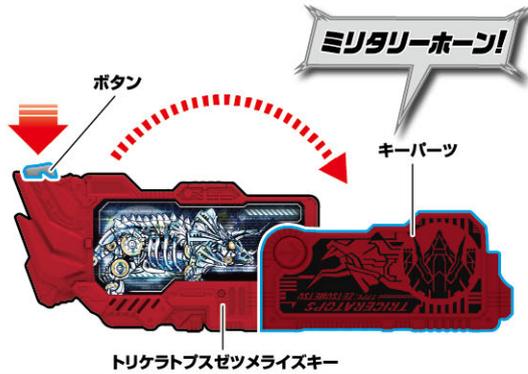

- 2** ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、トリケラトブスゼツメライズキーを図の向きにしてください。

飛電ゼロワンドライバー

- 「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

トリケラトブスゼツメライズキー

- 「オーソライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でトリケラトブスゼツメライズキーのボタンを押すと、「ミリタリーホーン」の音声のみが鳴ります。

※スキャンをしても「オーソライズ」の音声が鳴らない場合は、そのまま変身遊びを続けても正しく変身できません。
①のボタンを押すところから操作をやり直してください。




- 3** 「変身待機音」が鳴っている間に、トリケラトブスゼツメライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

- カバーパーツがスライドし、「プログライズ」の音声が鳴り、LEDが光ります。

トリケラトブスゼツメライズキー

- 「変身音」が鳴ります。

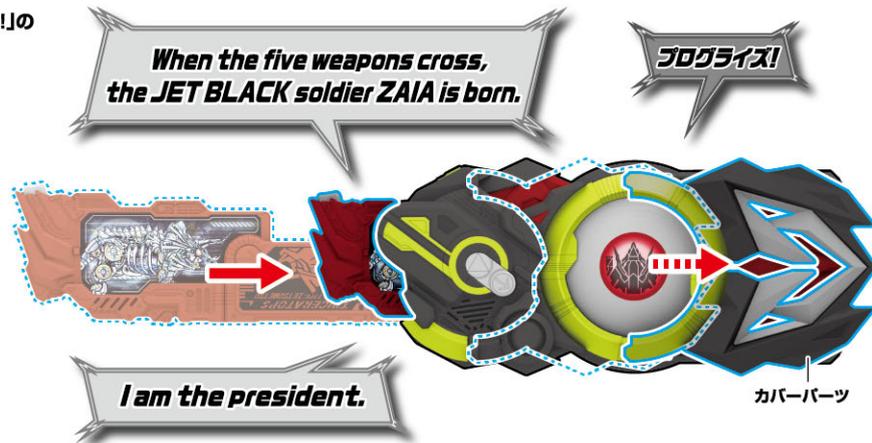

必殺技遊び ※「変身遊び」の後に行います。

トリケラトブスゼツメライズキーを押し込みます。

トリケラトブスゼツメライズキー

- 「C.E.O!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

- 「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

