



BANDAI 2021 MADE IN CHINA

ほん しょ
本書では「ポテト」を例に説明していますが、GOGO!モルカーシリーズの基本的な使用法は同じになります。

セット内容

GOGO!モルカー…1体



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



くちにいれない

注意 (ちゅうい)

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品にはモーターを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

遊ぶ前に



本体裏面にある絶縁シートを外してから遊んでください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。動きが悪くなったり誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものと交換してください。●本商品の特性上、ランダムな方向に動きます。商品ごとに動きが異なりますのでご了承ください。

遊び方




底面にあるスイッチを●の方向に切り替えると動き出します。ランダム走行のため、走り方には個体差がございます。

電池の交換方法

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると動きが遅くなったり、止まったりします。その場合は新しい電池に交換してください。

- 1 本体裏面の電池のフタを、ドライバーであけてください。
- 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池 (LR44×2個・別売り) をプラスマイナスを間違えないようにセットしてください。
- 3 電池のフタを戻し、ドライバーでフタを閉じてください。

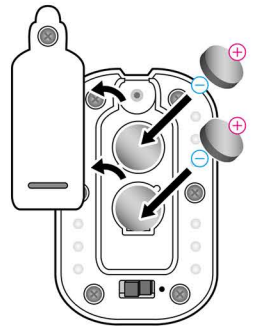

GOGO!モルカーの
公式HPはこちら!



<https://toy.bandai.co.jp/series/molcar/gogo/>

GOGO!モルカーシリーズ好評発売中!



ポテト

シロモ

アビー

チョコ

テディ

好評発売中!

メーカー希望小売価格 各2,200円(税込)