

DX ガッツハイパーキー

ウルトラマン
ULTRAMAN TDG 25thアニバーサリーキー

あそ
かた
の遊び方

ない よう セット内容

とあるのがつらいしょ
取扱説明書…1



DX ガッツハイパーキー
ウルトラマン
ULTRAMAN TDG 25thアニバーサリーキー…1

⚠ 警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)


- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 本商品は電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。
- 漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



しょようじょう ちゅうい (使用上の注意)

- セットされているボタン電池はテスト用です。音が途切れなどの誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック棚包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ガッツハイパーキーは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

各部名称

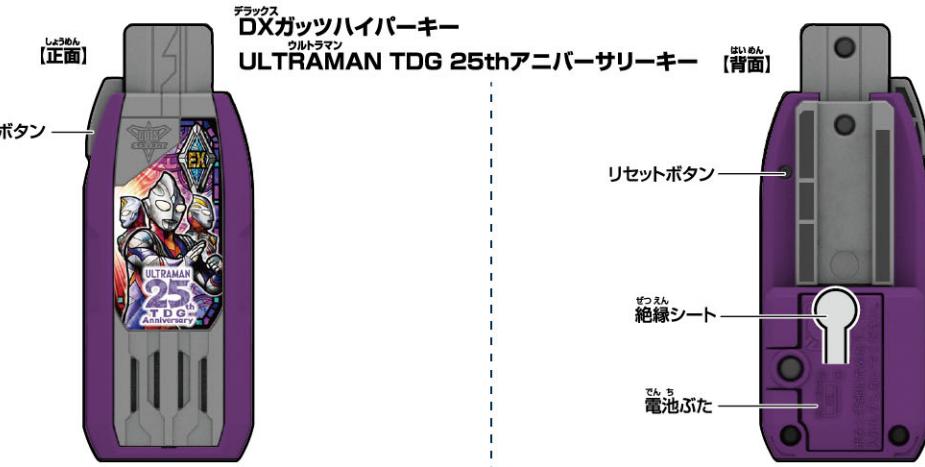


はじ
あそ
まえ
初めて遊ぶ前に…

DXガッツハイパーキーの 絶縁シートの外し方

①ガッツハイパーキー背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。

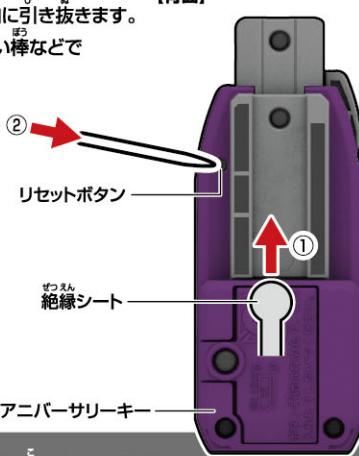

DXガッツハイパーキー

ULTRAMAN TDG 25thアニバーサリー

※リセットボタンは強く押し込まないでください。
強く押し込みすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない
場合があります。万一引っかかってしまった場合は、
再度リセットボタンを押してください。
(リセットボタンが押し込まれたままですと、ボタンを押しても
音声が鳴りません。)

DXガッツハイパーキーのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に音が途切れるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 ガッツハイパーキー背面の電池ぶたのネジを
または、ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を+/-に
注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と
ガッツハイパーキーのミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が
+に下側が-になるように
セットします。

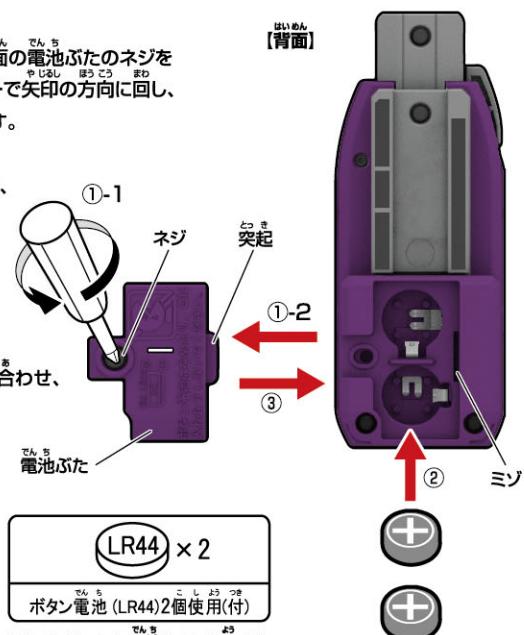

●セットされている電池は、テスト用です。

ガッツハイパーキーの音声遊び

ボタンを長押しするとモード移行音が鳴り、①と②のモードが切り替わります。

①ハイパーkeyモード

※初めて遊ぶ時はこの状態です。

ボタンを短押しします。

→下記の音声が鳴ります。



ボタン長押し

②サウンドモード

ボタンを短押しします。

→ボタンを押すたびに下記の表の

音声が順に鳴ります。

ハイパーkeyモード

1回目	スペシャル起動音 (怪獣&ティガ、ダイナ、ガイアの声+ セリフ「TDG25thアニバーサリー!」)
-----	---



サウンドモード

1回目	TDG変身音メドレー (セリフ「TDG25thアニバーサリー!」)
2回目	ゼベリオン光線音
3回目	ソルジャーント光線音
4回目	フォトンエッジ音

※4回目の後は1回目に戻ります。

DXガッズパークレンス(別売り)との運動遊び

※詳しくはDXガッズパークレンスのWEB取扱説明書をご参照ください。
※DXガッズパークレンスはハイパーガンモードの状態から始めます。

① 特殊銃撃遊び

- ① ガッズハイパーキーをハイパーキーモードにして、ボタンを短押しします。
→スペシャル起動音(怪獣&ティガ、ダイナ、ガイアの声+セリフ「TDG25th アニバーサリー!」)が鳴ります。



DXガッズハイパーキー
ULTRAMAN TDG
25thアニバーサリー

② ガッズパークレンス本体のキー挿入口に、

ガッズハイパーキーを挿します。

ガッズパークレンス

→LEDが光り、装填音「ブートアップ!」が鳴ります。

ガッズハイパーキー

→セリフ「TDG!」が鳴ります。



【別角度】



ブートアップ!

TDG!

③ トリガーを引きます。

ガッズパークレンス

→LEDが光ります。

ガッズハイパーキー

→LEDが光り、トリガーを引くたびに下記の表の効果音が順番に鳴ります。

ウルトラマン
ULTRAMAN TDG
25thアニバーサリーキーの
効果音リスト



トリガー

*3回目の後は1回目に戻ります。

② 変身遊び

※特殊銃撃遊びの後に行います。

- ① ガッズパークレンス本体の銃身上部を開き、ガッズパークレンスをパークレンスマードに変形します。

ガッズパークレンス

→LEDが光り、変形音が鳴ります。その後、変身待機音Aが鳴り始めます。

ガッズハイパーキー

→ガッズパークレンスの変身待機音Aとかけ合うように変身待機音Bが鳴り始めます。



② トリガーを引きます。

ガッズパークレンス

→LEDが光り、変身きっかけ音が鳴ります。

ガッズハイパーキー

→TDG変身音メドレー(セリフ「TDG 25th アニバーサリー!」)が鳴ります。



**TDG25th
アニバーサリー!**

③ 変身後の音声遊び

※変身遊びの後に行います。

トリガーを引きます。

ガッズパークレンス

→LEDが光ります。

ガッズハイパーキー

→トリガーを引くたびに、下記の表の効果音が順番に鳴ります。



ガッズハイパーキーの取り外し方


① 本体背面のロックボタンを矢印の方向に押しながら、

② ガッズハイパーキーを矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。

*不意に外れるおそれがあるので、

必ずガッズハイパーキーにて手を添えて行ってください。

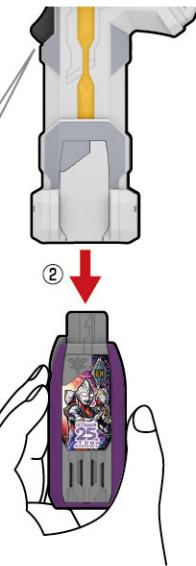

ULTRAMAN TDG
25thアニバーサリーの
効果音リスト

1回目	ゼベリオン光線音
2回目	ソルジェント光線音
3回目	フォトンエッジ音

*3回目の後は1回目に戻ります。

① ガッツハイパーキーを挿入!


サークルアームズのキー挿入口に、
ガッツハイパーキーを挿入します。

サークルアームズ

→装填音「マキシマムブートアップ!」と
待機音が鳴ります。

ガッツハイパーキー

→セリフ「TDG!」が鳴ります。

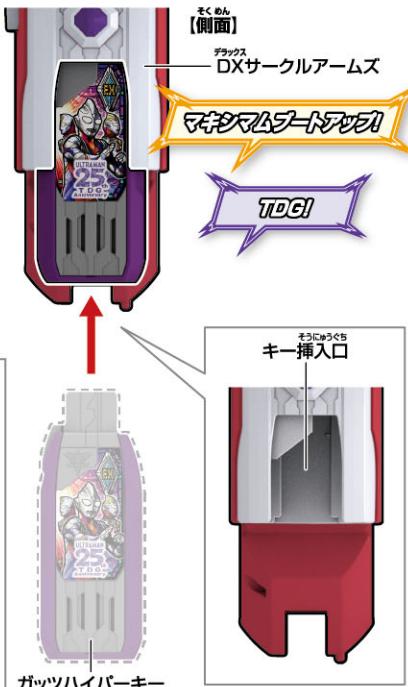

ガッツハイパーキーの取り外し方

①サークルアームズ背面の
キーロック解除ボタンを押しながら、

②ガッツハイパーキーを
矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。

※不意に外れると危険ですので、
必ずガッツハイパーキーに
手を添えて行ってください。



② トリガーを引きます!



③ 必殺技が発動!

ガッツハイパーキー

→セリフ「TDG!」と必殺技音が鳴ります。

サークルアームズ

→セリフ「ソードフィニッシュ!」と必殺技音が鳴ります。

※パワークローモード、スカイアロー モードでも

同様に遊ぶことができます。

