



おしゃべりコメコメ

対象年齢3才以上

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

アルカリ電池専用

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

画像はイメージです。取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●遊ぶ前に必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は洗濯できません。



セット内容と各部名称!

♪ コメコメ本体…1体

♪ シャケ…1個



好評発売中! / ハートキュアウォッチ (別売り) で



おでかけさきに「こうえん」がふえるよ!

二次元コードを読み取ってみよう!



- 別売りの「ハートキュアウォッチ」を使用し、「にじげんコードスキャン」のアプリを起動して読み取ってください。
- スマートフォン・携帯電話には対応していません。
- 二次元コードをスキャンすると、「おでかけさき」「こうえん」が増えます。
- スキャンの方法は「ハートキュアウォッチ取扱説明書」をご確認ください。

※画像はイメージです。


あそび前に…

電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。




- 1 めいぐるみ本体底面のカバーを開き電池ボックスを取り出します。
- 2 パワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、電池ボタンのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ボタンを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。

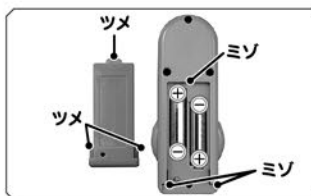

3 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊕(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。

4 電池ボタンのツメを本体のミソに合わせてスライドさせ、カチッとはめこんで閉じます。

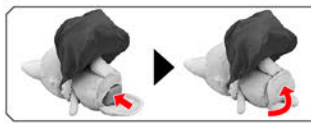

5 パワースイッチを○(ON)にして電池ボックスをめいぐるみ本体に戻し、カバーを閉じてセット完了です。

※電池ボックスをめいぐるみに入れるときは、おなかスイッチが下に来るようにして、電池ボタンが背中側に来るように入れてください。



モード変更

いろんなモードでコメコメが話しかけてくるよ!



変身モード

おなかスイッチを長押しすると、変身モードになってキュアプレシャスの変身なりきりあそびができるよ!

おしゃべりモード

おなかスイッチを押すと、コメコメのおしゃべりが楽しめるよ!

コミュニケーションモード

コメコメの決まったおしゃべりの後におなかスイッチを押すと、「高い高いあそび」や「おむすびづくりゲーム」ができるよ!

おやすみモード

約3分間、何も操作しないと「フワ〜コメ…コメ…」と流れてコメコメがおやすみするよ。



おやすみモードの解除のしかた

おなかスイッチを押すとおやすみモードが解除されるよ。

変身モード

フードをくるんと裏返して、にぎにぎアクション!

※変身メロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。



コメコメのフードを裏返して、おむすびフォームにチェンジしてね!

※おなかスイッチを押してしまわないように注意してください。



おなかスイッチを約3秒以上長押しすると変身モードがスタートするよ!

※長押しが約3秒未滿で中断されると待機モードに戻ります。



おむすびをにぎるように、にぎにぎアクションを2回してね。おなかスイッチを押して「シェアリンエナジー!」でパワーをチャージ!



頭、腰、おなか、胸の順番に4回タッチしてドレスチェンジアクション!



最後におなかスイッチを2回押ししてね。



コミュニケーションモード

コメコメといつでも一緒にたくさんあそぼう♡

高い高いあそび

- 1 コメコメが「コメ…さみしいコメ…」と言ったらおなかスイッチを押してね。
- 2 「キラリーン」という音が鳴ったら、コメコメを両手で持ち、上下に振って高い高いをしてあげるとコメコメが喜ぶよ!




おむすびづくりゲーム

- 1 コメコメとキュアプレシャスが「グ〜おなかすいたコメ…」 「あ〜はらべかった〜! おなかすいたね?」と言ったらおなかスイッチを押してね。キュアプレシャスが「コメコメと一緒に おむすび作ろうよ!」と言って「キラリーン」音が鳴るよ。
- 2 コメコメが「フードを裏返して、にぎにぎアクション、コメ!」と言ったら、フードを裏返しておむすびフォームにコメコメをチェンジしよう。付属のジャクをおむすびの中に入れてね。
- 3 準備ができたならおなかスイッチを押してゲームスタート! たくさんにぎにぎアクションをして、上手におむすびを作ろう!




おしゃべりモード

おなかスイッチを押すとコメコメがおしゃべりするよ!

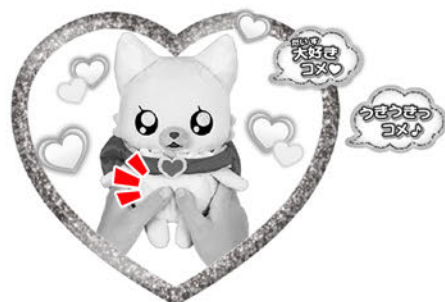

別売りのプリチュームにつけられるよ!

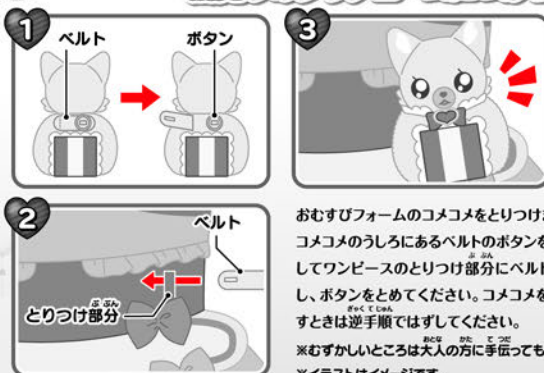

おむすびフォームのコメコメをとります。コメコメのうしろにあるベルトのボタンをはずしてワンピースのとりつけ部分にベルトを通し、ボタンをとめてください。コメコメをはずすときは逆手順ではずしてください。

※むずかしいところは大人の方に手伝ってもらいましょう。 ※イラストはイメージです。

