



おしゃべりパムパム

対象年齢3才以上

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

アルカリ電池専用

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

画像はイメージです。取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

取扱説明書

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●遊ぶ前に必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は洗濯できません。



セット内容と各部名称

パムパム本体…1体

いちごリボン…1個

正面

側面

フード

おなかスイッチ

二次元コードは商品パッケージを
チェック!

好評発売中!
ハートキュアウォッチ(別売り)



二次元コードを
読み取ってみよう!



コメコメのお庭に、
パムパムが遊びに
くるようになるよ!


- 別売りの「ハートキュアウォッチ」を使用し、「にじげんコードスキャン」のアプリを起動して読み取ってください。
- スマートフォン・携帯電話には対応していません。
- 二次元コードをスキャンすると、コメコメのお庭に、パムパムが遊びにくるようになります。
- スキャンの方法は「ハートキュアウォッチ取扱説明書」をご確認ください。

※画像はイメージです。


あそび前に…

電池の入れかた


必ず保護者の方が行ってください。

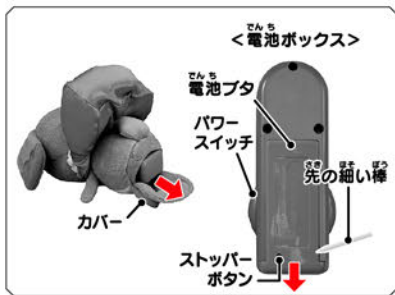

- 1 ぬいぐるみ本体底面のカバーを開き、電池ボックスを取り出します。
- 2 パワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、電池ボタンのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ボタンを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。

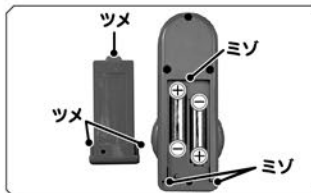

3 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊕(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。



4 電池ボタンのツメを本体のミソに合わせてスライドさせ、カチッとはめこんで閉じます。

5 パワースイッチを○(ON)にして電池ボックスをぬいぐるみ本体に戻し、カバーを閉じてセット完了です。

※電池ボックスをぬいぐるみに入れるときは、おなかスイッチが下に来るようにして、電池ボタンが背中側に来るように入れてください。



モード変更

いろんなモードでパムパムが話しかけてくるよ!



変身モード

おなかスイッチを長押しすると、変身モードになってキュアスパイシーの変身なりきりあそびができるよ!

おしゃべりモード

おなかスイッチを押すと、パムパムのおしゃべりが楽しめるよ!

コミュニケーションモード

パムパムの決まったおしゃべりの後におなかスイッチを押すと、「ダンスあそび」や「おしゃれあそび」ができるよ!

おやすみモード

約3分間、何も操作しないと「ふわあぁ〜おやすみパム…」と流れてパムパムがおやすみするよ。

ふわあぁ〜おやすみパム



おやすみモードの解除のしかた

おなかスイッチを押すとおやすみモードが解除されるよ。

変身モード

フードをくるんと裏返して、サンドイッチアクション!

※変身メロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。



パムパムのフードをくるんと裏返して、サンドイッチフォームにチェンジしてね!

※おなかスイッチを押してしまわないように注意してください。



おなかスイッチを約3秒以上長押しすると変身モードがスタートするよ!

※長押しが約3秒未滿で中断されると待機モードに戻ります。



「オープン」のセリフでパンを開こう! パムパムの頭のアクセサリをパンに挿んでね! アクセサリをパンに取り付けて、おなかをタッチ! パンを閉じておなかをタッチ! 「シェアリン エナジー」でパワーをチャージ!



頭、腰、おなか、胸の順番に4回タッチしてドレスチェンジアクション!



最後におなかスイッチを2回押ししてね。



コミュニケーションモード

パムパムといつでも一緒! たくさんあそぼう♡

ダンスあそび

- 1 パムパムが「一緒にダンスするパム!」と言ったらおなかスイッチを押してね。
- 2 「キラリン」と音が鳴り「パムパムの両手を握って、一緒にゆらゆらダンスしない?」「パムパム」と言ったらパムパムを両手で持って一緒にダンスをしよう!



おしゃれあそび

- 1 パムパムが「おしゃれしたいパム!」と言ったらおなかスイッチを押してね。
- 2 パムパムが「パムパム♡アクセサリを付けて替えておしゃれするパム!」と言ったらパムパムのアクセサリを付け替えてあげよう!
- 3 パムパムが「毛並みを整えてほしいパム!」と言ったら頭を撫でて毛並みを整えてあげよう!



おしゃれモード

おなかスイッチを押すとパムパムがおしゃれするよ!



別売りのプリチュームにつけられるよ!



サンドイッチフォームのパムパムをとりつけます。パムパムのうしろにあるベルトのボタンをはずしてワンピースのとりつけ部分にベルトを差し、ボタンをとめてください。パムパムをはずすときは逆手順ではずしてください。

※むずかしいところは大人の方に手伝ってもらいましょう。

※イラストはイメージです。

