



©ABC-A・東映アニメーション  
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

# ミラクル変身! おしゃべりメンメン

とりあついせつめいしょ  
取扱説明書

単4 × 2

たん かん でんち ほん し よく (べつう)  
単4乾電池2本使用(別売り)

アルカリ電池専用

## △警 告(けいこく)

### 保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める恐れがあります。

## △注 意(ちゅうい)


●遊ぶ前に必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ひもは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわくなり危険です。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●取扱部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック棚包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は洗濯できません。




### settai naiyou to kokyaku no tenmei!

メンメン本体…1体

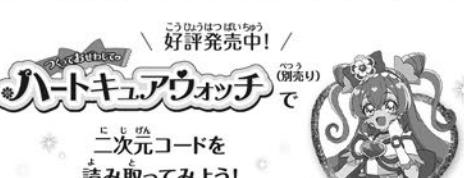

コメコメのお庭に、メンメンが遊びにくるようになるよ!

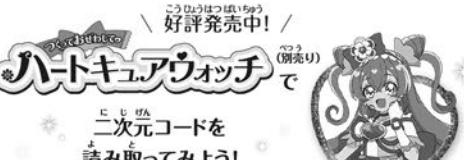

### あそぶ前に…


#### 電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。




①ぬいぐるみ本体底面のカバーを開き電池ボックスを取り出します。


②パワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、電池ブタのストップボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ブタを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。

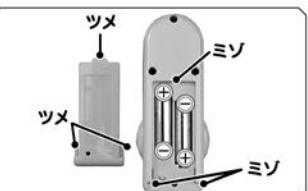


③単4乾電池2本(別売り)を+-(プラスマイナス)を間違えないようにセットします。



④電池ブタのツメを本体のミゾに合わせてスライドさせ、カチッとはめこんで閉じます。



⑤パワースイッチを○(ON)にして電池ボックスをぬいぐるみ本体に戻し、カバーを閉じてセット完了です。



\*電池ボックスをぬいぐるみに入れるときは、おなかスイッチが下に来るようにして、電池ブタが背中側に来るように入れてください。



### モード変更 いろんなモードでメンメンが話しかけてくるよ!



#### 変身モード

おなかスイッチを長押しすると、変身モードになってキュアヤムヤムの変身なりきりあそびができるよ!

#### おしゃべりモード

おなかスイッチを押すと、メンメンのおしゃべりが楽しめるとよ!

#### コミュニケーションモード

メンメンの決まったおしゃべりの後におなかスイッチを押すと、「ねかしつけあそび」や「おうたあそび」ができるよ!

### おやすみモード

約3分間、何も操作しないと「むにやむにや…グー…」と流れでメンメンがおやすみするよ。



#### おやすみモードのしかた

おなかスイッチを押すとおやすみモードが解除されるよ。

変身モード

## フードをくるんと裏返して、くるくるアクション!

※変身メロディとセリフは、一定秒後、操作をしなくても自動で進みます。



メンメンのフードを裏返して、どんぶりフォームにチェンジしてね！

※おなかスイッチを押してしまわないように注意してください。  
※フードから麺のマフラーが出てきます。メンメンをぎゅ～っとだきじて  
おなかスイッチを長押ししてね！

キラキラリン！

プリキュア。  
デリシャスパンパイ！  
パーティ・ゴー！おなかスイッチを約3秒以上長押しすると変身モードが  
スタートするよ！

※長押しが約3秒未満で中断されると待機モードに戻ります。

くるくるアクションでパワーをチャージ！  
最後におなかスイッチを押してね！フルフル！ メンメン！ ミラフル！ パンパン！  
シェア! エナジー！ メンメンに巻き付けよう！ ワンターン！メンメンと一緒に2回クルクルアクション！ 麺のマフラーを  
メンメンの首に巻き付けて、おなかスイッチを押して  
「シェアリンエナジー！」でパワーをチャージ！メンメンを自分の体にタッチして  
変身しよう！頭、腰、おなか、胸の順番に4回タッチしてドレスチェ  
ンジアクション！

メンメンのおなかスイッチを2回タッチ！

メンメンと一緒に  
キュアヤムヤムに変身！

## コミュニケーションモード

## メンメンといつでも一緒にたくさんあそぼう♡

## ねかしつけあそび

①メンメンが「ふわあ～～ねむたいメン…」と言ったらおなかスイッチを押してね。

②「キラーリーン」と音が鳴ったら、メンメンを抱っこしてゆらゆら揺らしてねかしつけてあげよう！



## おうたあそび

①メンメンが「おうたあそび、したいメン！」と言ったらおなかスイッチを押してね。

②メンメンが「メンメン！おなかスイッチを押してじょうずにうたうメン！」と言ったらメンメンのおなかを押して一緒に歌おう！おなかスイッチを押すたびに曲が進むよ。



## おしゃべりモード

おなかスイッチを押すとメンメンがおしゃべりするよ！



1 ベルト

ボタン

2 とりつけ部分

ベルト

3

どんぶりフォームのメンメンをとりつけます。  
メンメンのうしろにあるベルトのボタンをはずしてワンピースのとりつけ部分にベルトを通して、ボタンをとめてください。メンメンをはずすときは逆手順ではずしてください。※むずかしいところは大人の方に手伝ってもらいましょう。  
※イラストはイメージです。