ULTRAREPLICA

ULTRAMAN ウルトラマンガイア

©円谷プロ


エスプレンダー の遊び方

25th Anniversary ver.


セット内容と各部名称

エスプレンダー本体…1

【正面図】

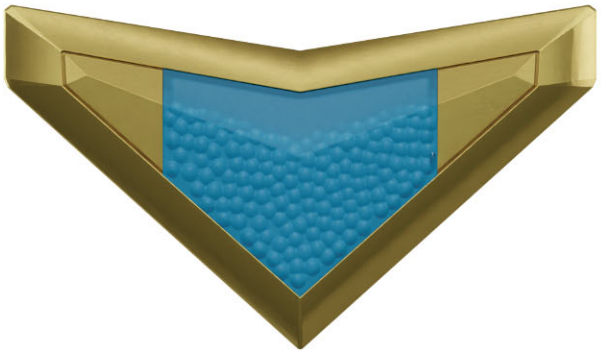

【背面図】

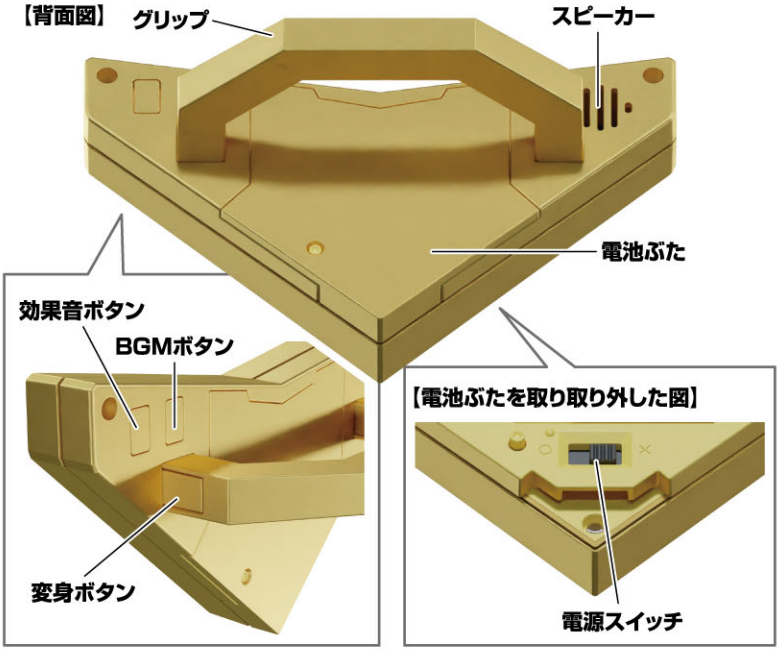


エスプレンダー(初期型)本体…1


【正面図】



【背面図】

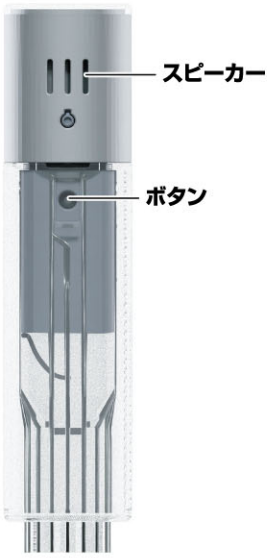

【カバーパーツを取り外した図】

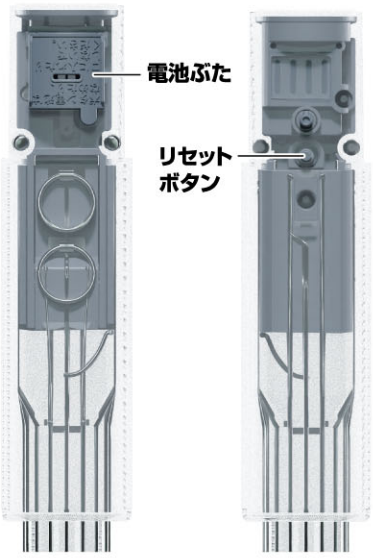

エスプレンダー専用台座…1



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。


電池の交換

エスプレンダー本体

単4 ×3
単4乾電池3本使用（別売り）
●アルカリ電池専用

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
※各ボタンを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、発光が途切れるなど誤動作が起きた場合は、全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
②電池を入れます。
単4乾電池3本（別売り）の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを閉じます。

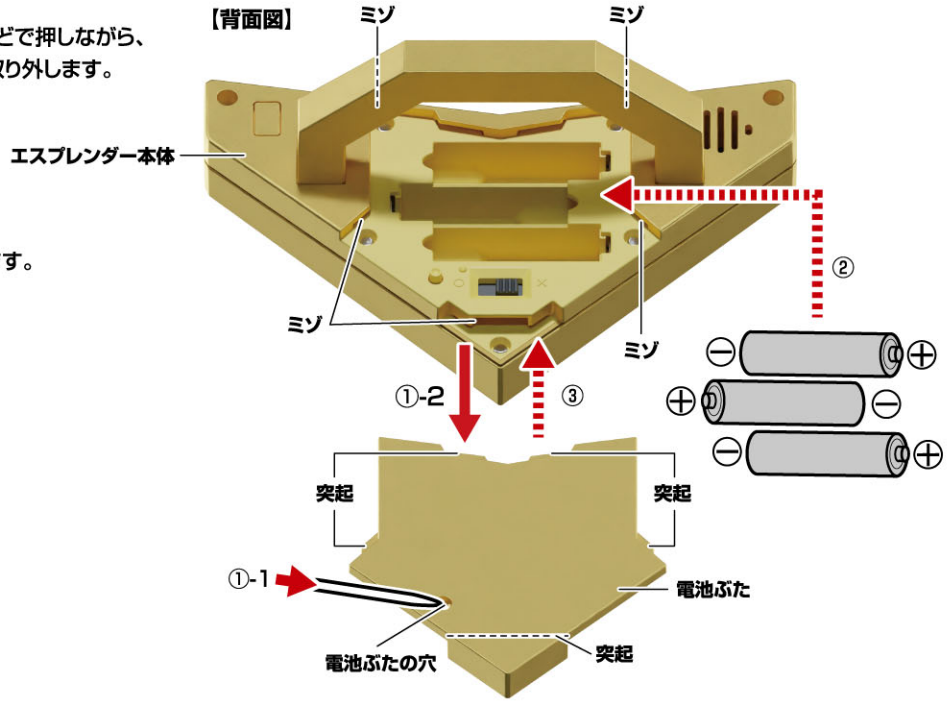



エスプレンダー（初期型）本体

LR44 ×2
ボタン電池（LR44）2個使用（付）
●セットされている電池は、テスト用です。

※ボタンを押した際に同じ音しか鳴らないなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。


①カバーパーツを取り外します。
①-1 本体背面のカバーパーツの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 カバーパーツを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
②電池ぶたを取り外します。
本体正面の電池ぶたを取り外します。
③電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個（LR44・別売り）を
⊕⊖に注意してセットします。
④電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたを閉じます。
⑤カバーパーツを戻します。
カバーパーツを矢印の方向に
スライドさせて戻します。

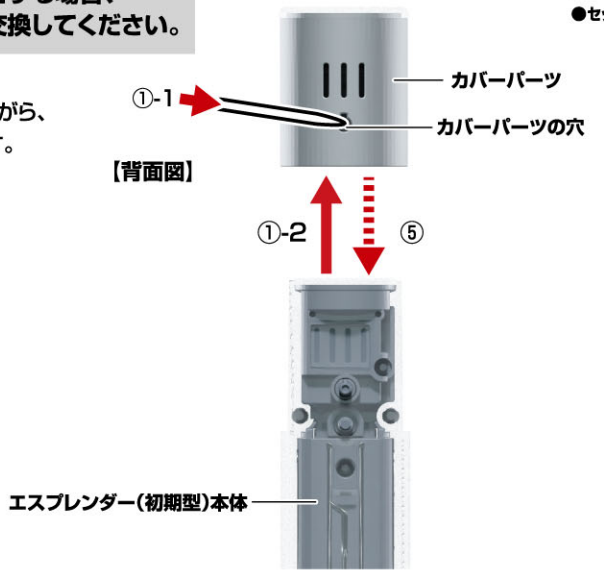

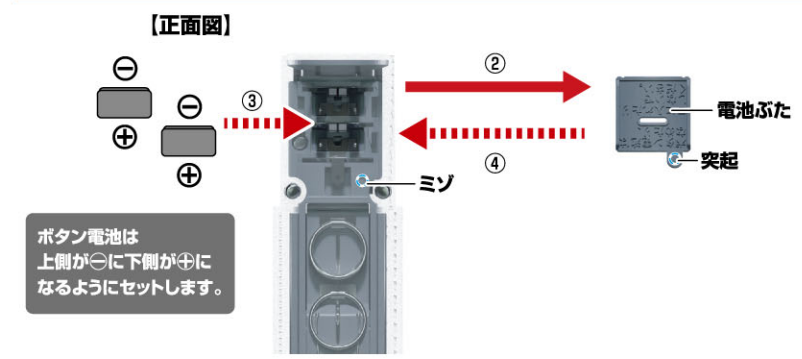

エスプレンダー専用台座の組み立て方

エスプレンダーのグリップに台座を通してセットします。

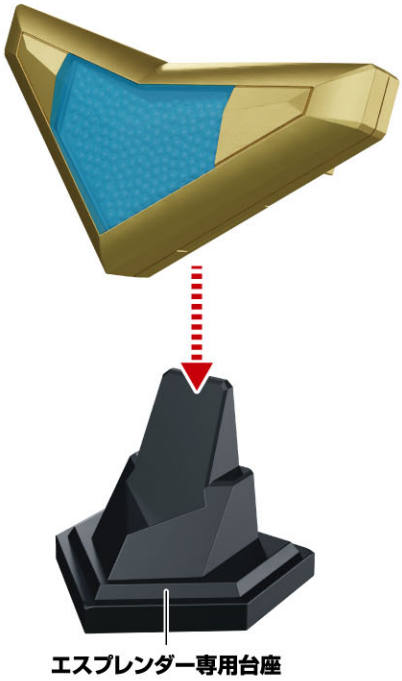

【背面図】









エスプレンダーの電源の入れ方とモード選択

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。　※カバーパーツを外した状態で行います。

●電源を入れると起動音が鳴ります。
●電源を入れる時の操作によって、モードが切り替わります。モードは4つあります。

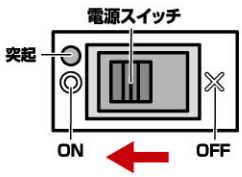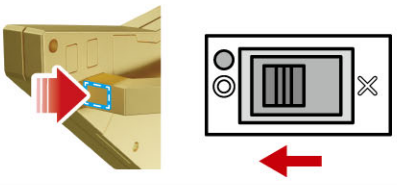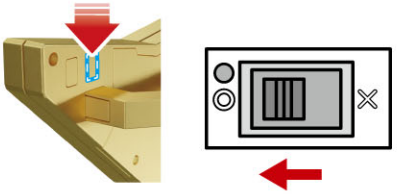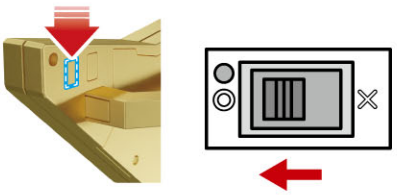操作	起動状態
電源スイッチをONにします。 	**起動状態 A** 「V2モード(TVシリーズ26話以降を再現したモード)」で起動
変身ボタンを押しながら 電源スイッチをONにします。 	**起動状態 B** 「V1モード(TVシリーズ25話までを再現したモード)」で起動
BGMボタンを押しながら 電源スイッチをONにします。 	**起動状態 C** 「ボーナスモード(劇場版や客演作品を再現したモード)」で起動
効果音ボタンを押しながら 電源スイッチをONにします。 	**起動状態 D** 「シンプルモード(変身音だけを鳴らせるモード)」で起動


エスプレンダーの変身遊び

※本項では変身遊びの基本操作を説明しています。エスプレンダーには起動状態ごとに異なる変身パターンを内蔵しているため、各起動状態、変身パターンの詳細はP.5以降を参照してください。


基本の遊び方❶（ウルトラマンガイアへの変身）

①効果音ボタンの長押しで
変身パターンを選択します。

【背面図】

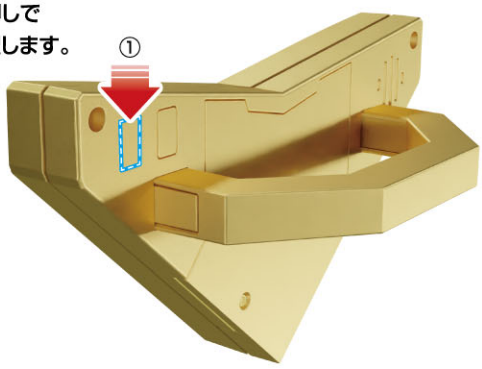

②変身ボタンを操作すると、
効果音や変身音が鳴ります。

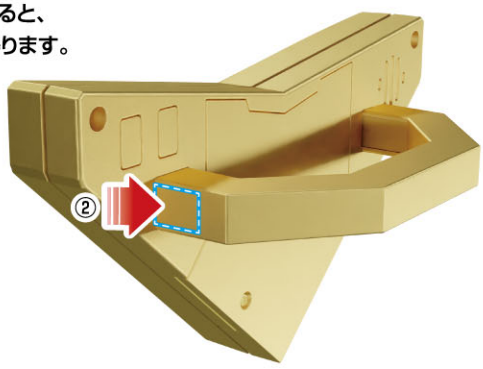


※変身ボタン操作で変身音を鳴らすと、モードが「ガイア変身状態」に切り替わります。
※変身音を鳴らすまでに必要な変身ボタンの操作回数は、選択したパターンに応じて変化します。
※一部例外として、変身音が鳴らないパターンもあります。　※起動状態 D:「シンプルモード」はP.9をご参照ください。

基本の遊び方❷（変身セリフの有無を切り替える）


※起動状態A～C共通です。※起動直後はセリフOFF状態です。

変身遊びをする際、効果音ボタンを短押しすることで、
変身セリフの有無をあらかじめ選択することができます。
※変身セリフをONにセットした状態で変身遊びをした際は
変身音に重ねて変身セリフ（例：「ガイアー!」）が鳴ります。

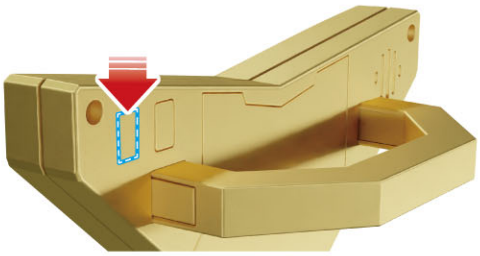


青い光が点滅

➡変身セリフON状態になります。
（変身音に重ねて「ガイアー!」などのキャストボイスが鳴ります。）

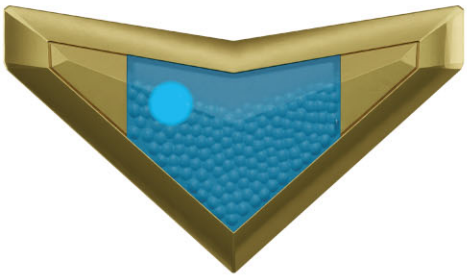

赤い光が点滅

➡変身セリフOFF状態になります。
（セリフなしで変身音だけが鳴ります。）

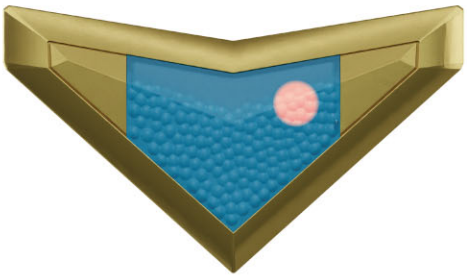


基本の遊び方❸（BGM遊び）

※起動状態A～C共通です。

BGMボタンを短押しすることで、内蔵BGMを順番に再生・停止します。
音声の内容は右表を参照してください。

〈BGM予約遊び〉
BGMボタンを長押しすると、BGM再生予約待機状態となります。
➡その状態で変身遊びをすると、変身音が鳴った後に、
対応するBGMが自動再生されます。

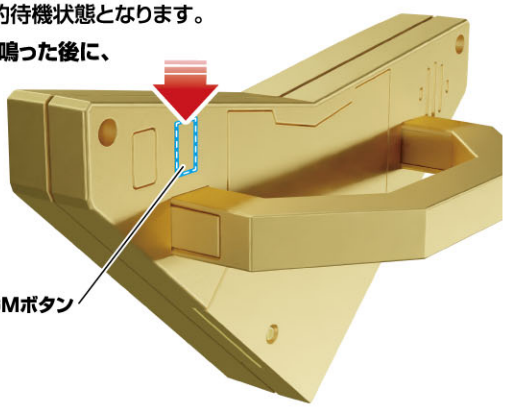

BGMリスト

曲順	タイトル
1曲目	ウルトラマンガイア!（TVサイズ）
2曲目	光が僕の中に①M-32A前半
3曲目	光が僕の中に②M-32B
4曲目	激闘①M-37
5曲目	ガイア大空中戦①M-8B
6曲目	逆転のクァンタムストリーム M-12
7曲目	激闘②M-38
8曲目	ガイア挑む①M-8a
9曲目	ガイアの戦い M-9
10曲目	フォトンストリーム M-12（V.U）
11曲目	ガイア大空中戦③M-11
12曲目	ヴァージョンアップ・ファイト!①M-10B
13曲目	ヴァージョンアップ・ファイト!②M-9（V.U）
14曲目	ガイア ノ チカラ
15曲目	Lovin' You Lovin'Me
16曲目	Beat on Dream on

※16曲目の次に操作すると1曲目に戻ります。

起動状態 A:V2モードの変身遊び

V2モードでは、計7種類の変身パターンを選択して遊べます。
各変身パターンの内容と、変身ボタンの操作手順は表を参照してください。
V2モードで変身遊びをした後は、「ウルトラマンガイア V2変身状態」に移行します。(P.7)
※パターン7のみ、例外として
「ウルトラマンガイア スプリームヴァージョン」変身状態に移行します。(P.8)
※V2モードのとき、V1変身状態では遊べません。

変身パターンの選択	
効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容
起動直後or長押し7回目	パターン1(第26話／ゾーリム戦)
長押し1回目	パターン2(第27話／ミーモス戦)
長押し2回目	パターン3(第37話/クインメザード戦)
長押し3回目	パターン4(第38話/ティグリス戦)
長押し4回目	パターン5(第41話/Σズイグル戦)
長押し5回目	パターン6(第49話/カイザードビシ戦)
長押し6回目	パターン7(第51話/ゾグ 第2形態戦)

変身パターンを選んだあとの操作

パターン1(第26話／ゾーリム戦)

変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	アグレイターから光が放出される音
2回目	アグルの光を吸収する音
3回目	エスプレンダーを胸に引き寄せる音
4回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。

パターン2(第27話／ミーモス戦)

変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンダーが発光する音A
2回目	エスプレンダーを胸に引き寄せる音
3回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。

パターン3(第37話/クインメザード戦)

変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。

パターン4(第38話/ティグリス戦)

変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンダーが発光する音B
2回目	エスプレンダーを胸に引き寄せる音
3回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。

パターン5(第41話/Σズイグル戦)

変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	Σズイグルがエスプレンダーの動きを封じる音
2回目	変身不能音　※変身セリフON時は、音声に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。 ※このパターンは変身失敗を再現しているため、「変身失敗音」が鳴った後も変身後モードには移行しません。 次に変身ボタンを短押ししたときは、1回目の音声に戻ります。

パターン6(第49話/カイザードビシ戦)

変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	我夢と藤宮を光がつつむ音
2回目	ウルトラマンガイア・ウルトラマンアグル V2同時変身音 ※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」「アグルー!」のセリフが鳴ります。

パターン7(第51話/ゾグ 第2形態戦)

変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	地球の光が我夢と藤宮に向かって集まる音
2回目	ウルトラマンガイア スプリームヴァージョン・ウルトラマンアグル V2同時変身音 ※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」「アグルー!」のセリフが鳴ります。 ※このパターンのみ、変身後は「スプリームヴァージョン変身後状態」へ移行します。(P.8)

起動状態 B:V1モードの変身遊び

V1モードでは、計4種類の変身パターンを選択して遊べます。
各変身パターンの内容と、変身ボタンの操作手順は表を参照してください。
V1モードで変身遊びをした後は、「ウルトラマンガイア V1変身状態」に移行します。(P.9)
※V1モードでは、V2やスプリームヴァージョン変身状態には移行できません。

変身パターンの選択	
効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容
起動直後or長押し4回目	パターン1(第1話/コッヴ戦)
長押し1回目	パターン2(第6話/ガンQ戦)
長押し2回目	パターン3(第10話/コッヴII戦)
長押し3回目	パターン4(第22話/パズズ戦)

変身パターンを選んだあとの操作	
パターン1(第1話/コッヴ戦)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	我夢が異空間に転送される音
2回目	ウルトラマンガイアと対話するシーンの音
3回目	ウルトラマンガイア V1変身音　※このパターンのみ、変身セリフON時の挙動がありません。
パターン2(第6話/ガンQ戦)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンダーを胸に引き寄せる音
2回目	ウルトラマンガイア V1変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。
パターン3(第10話/コッヴII戦)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンダーを胸に引き寄せる音
2回目	エスプレンダーを前方に突き出す音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイア!」のセリフが鳴ります。
3回目	ウルトラマンガイア V1変身音
パターン4(第22話/パズズ戦)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	ウルトラマンガイア V1変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。

起動状態 C:ボーナスモードの変身遊び

ボーナスモードでは、計4種類の変身パターンを選択して遊べます。
各変身パターンの内容と、変身ボタンの操作手順は表を
参照してください。ボーナスモードで変身遊びをした後は、
「ウルトラマンガイア V2変身状態」に移行します。(P.7)
※ボーナスモードでは、V1変身状態へは移行できません。


変身パターンの選択	
効果音ボタンの長押し操作	変身パターン内容
起動直後or長押し4回目	パターン1(ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア　超時空の大決戦)
長押し1回目	パターン2(ウルトラマンガイア外伝　ガイアよ再び)
長押し2回目	パターン3(大決戦!超ウルトラ8兄弟)
長押し3回目	パターン4(ULTRAMAN ORB THE ORIGIN SAGA)

変身パターンを選んだあとの操作	
パターン1(ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア　超時空の大決戦)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。
パターン2(ウルトラマンガイア外伝　ガイアよ再び)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンダーに光が宿る音
2回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。
パターン3(大決戦!超ウルトラ8兄弟)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンダーが出現する音
2回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。
パターン4(ULTRAMAN ORB THE ORIGIN SAGA)	
変身ボタン短押し操作	音声内容
1回目	エスプレンダーを胸に引き寄せる音
2回目	ウルトラマンガイア V2変身音　※変身セリフON時は、変身音に重ねて「ガイアー!」のセリフが鳴ります。

ウルトラマンガイア V2変身状態の遊び方

※「ウルトラマンガイア V2変身状態」での操作説明です。

Ⓐ変身ボタンを短押しします。
➡「スプリームヴァージョン変身音」が鳴り、
スプリームヴァージョン変身状態に移行します。(P.8)
Ⓑ変身ボタンを長押しします。
➡「変身解除音」が鳴り、変身前状態に戻ります。
Ⓒ効果音ボタンを短押しします。
➡ウルトラマンガイア V2の掛け声音声が順番に鳴ります。
Ⓓ効果音ボタンを長押しします。
➡ウルトラマンガイア V2必殺技音声が順番に鳴ります。
ⒺBGMボタンを押します。(短押し長押し区別なし)
➡BGMが順番に再生・停止されます。
※各音声の内容や順番は表を参照してください。

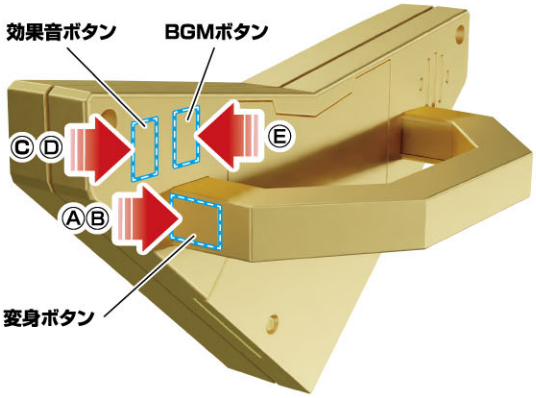

変身ボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	スプリームヴァージョン変身音が鳴り、スプリームヴァージョン変身状態に移行します。(P.8)	変身解除音が鳴り、変身前状態に移行します。

BGMボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	フォトンストリーム M-12(V.U)	カラータイマーが鳴ります。
2回目	ガイア挑む①M-8a	〈カラータイマー音再生中の場合〉カラータイマー音を停止します。
3回目	ヴァージョンアップ・ファイト!①M-10B	
4回目	ヴァージョンアップ・ファイト!②M-9(V.U)	
5回目	ガイア大空中戦①M-8B	
6回目	ガイア大空中戦③M-11	
7回目	激闘②M-38	
8回目	激闘①M-37	
9回目	逆転のクァンタムストリーム M-12	
10回目	ガイアの戦い M-9	
11回目	ウルトラマンガイア!(TVサイズ)	
12回目	ガイア ノ チカラ	
13回目	Lovin' You Lovin'Me	
14回目	Beat on Dream on	


効果音ボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ガイア V2掛け声1	ガイア V2必殺技音1(リキデイター)
2回目	ガイア V2掛け声2	ガイア V2必殺技音2(フォトンクラッシャー)
3回目	ガイア V2掛け声3	ガイア V2必殺技音3(フォトンエッジ)
4回目	ガイア V2掛け声4	ガイア V2必殺技音4(クァンタムストリーム)
5回目	ガイア V2掛け声5	飛行音

※6回目に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

ウルトラマンガイア スプリームヴァージョン変身状態の遊び方

※「ウルトラマンガイア スプリームヴァージョン変身状態」での操作説明です。

Ⓐ変身ボタンを短押しします。
➡反応なし(無音で、挙動しません。)
Ⓑ変身ボタンを長押しします。
➡「変身解除音」が鳴り、変身前状態に戻ります。
Ⓒ効果音ボタンを短押しします。
➡スプリームヴァージョンの掛け声音声が順番に鳴ります。
Ⓓ効果音ボタンを長押しします。
➡スプリームヴァージョン必殺技音声が順番に鳴ります。
ⒺBGMボタンを押します。(短押し長押し区別なし)
➡BGMが順番に再生・停止されます。
※各音声の内容や順番は表を参照してください。

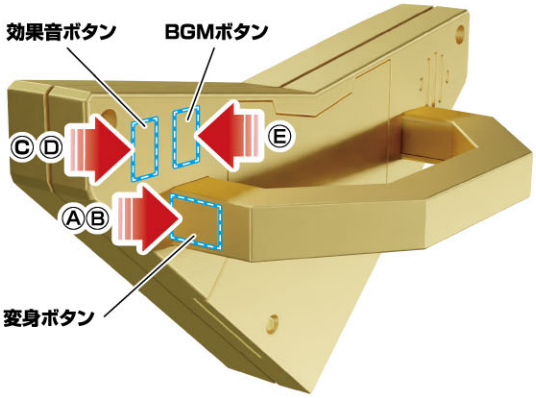

変身ボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	挙動なし	変身解除音が鳴り、変身状態に移行します。

BGMボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	フォトンストリーム M-12(V.U)	カラータイマーが鳴ります。
2回目	ガイア挑む①M-8a	〈カラータイマー音再生中の場合〉カラータイマー音を停止します。
3回目	ヴァージョンアップ・ファイト!①M-10B	
4回目	ヴァージョンアップ・ファイト!②M-9(V.U)	
5回目	ガイア大空中戦①M-8B	
6回目	ガイア大空中戦③M-11	
7回目	激闘②M-38	
8回目	激闘①M-37	
9回目	逆転のクァンタムストリーム M-12	
10回目	ガイアの戦い M-9	
11回目	ウルトラマンガイア!(TVサイズ)	
12回目	ガイア ノ チカラ	
13回目	Lovin' You Lovin'Me	
14回目	Beat on Dream on	

※15回目に操作した時は1回目の挙動に戻ります。 ※BGMを再生している間にBボタンを短押しした際は「再生中の曲を停止する挙動」を挟みます。


効果音ボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ガイア SV掛け声1	ガイア SV必殺技音1(シャイニングブレード)
2回目	ガイア SV掛け声2	ガイア SV必殺技音2(フォトンストリーム)
3回目	ガイア SV掛け声3	ガイア SV必殺技音3(バーストストリーム)
4回目	ガイア SV掛け声4	ガイア SV必殺技音4(ストリーム・エクスプロージョン)
5回目	ガイア SV掛け声5	飛行音

※6回目に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

ウルトラマンガイア V1変身状態の遊び方

※「ウルトラマンガイア V1変身状態」での操作説明です。

Ⓐ変身ボタンを短押しします。
➡反応なし(無音で、挙動しません。)
Ⓑ変身ボタンを長押しします。
➡「変身解除音」が鳴り、変身前状態に戻ります。
Ⓒ効果音ボタンを短押しします。
➡ウルトラマンガイア V1の掛け声音声が順番に鳴ります。
Ⓓ効果音ボタンを長押しします。
➡ウルトラマンガイア V1必殺技音声が順番に鳴ります。
ⒺBGMボタンを押します。(短押し長押し区別なし)
➡BGMが順番に再生・停止されます。
※各音声の内容や順番は表を参照してください。

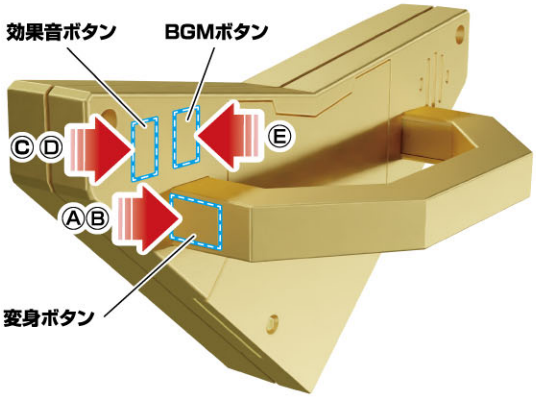

変身ボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	挙動なし	変身解除音が鳴り、変身状態に移行します。

BGMボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	逆転のクァンタムストリーム M-12	カラータイマーが鳴ります。
2回目	ガイア挑む①M-8a	〈カラータイマー音再生中の場合〉カラータイマー音を停止します。
3回目	ガイアの戦い M-9	
4回目	ガイア大空中戦①M-8B	
5回目	ガイア大空中戦③M-11	
6回目	激闘②M-38	
7回目	激闘①M-37	
8回目	ウルトラマンガイア!(TVサイズ)	
9回目	ガイア ノ チカラ	
10回目	Lovin' You Lovin'Me	


※11回目に操作した時は1回目の挙動に戻ります。 ※BGMを再生している間にBボタンを短押しした際は「再生中の曲を停止する挙動」を挟みます。

効果音ボタン		
回数	短押し音声内容	長押し音声内容
1回目	ガイア V1掛け声1	ガイア V1必殺技音1(ガイアスラッシュ)
2回目	ガイア V1掛け声2	ガイア V1必殺技音2(ガイアブリザード)
3回目	ガイア V1掛け声3	ガイア V1必殺技音3(フォトンエッジ)
4回目	ガイア V1掛け声4	ガイア V1必殺技音4(クァンタムストリーム)
5回目	ガイア V1掛け声5	飛行音

※6回目に操作した時は1回目の挙動に戻ります。

起動状態 D:「シンプルモード」の遊び方

変身ボタンを押します。**➡変身音が鳴ります。**

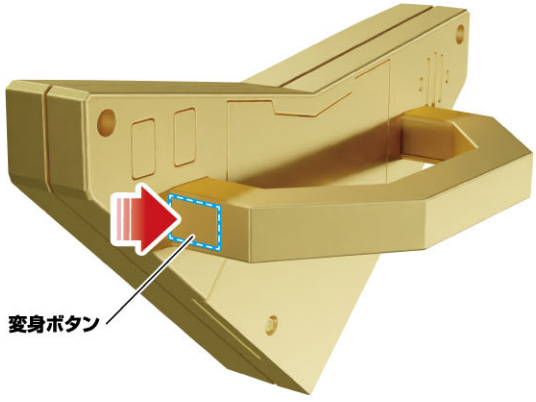


エスプレンダー(初期型)の音声遊び


ボタン短押し

ボタン短押し1回目
➡「変身待機音」が鳴り、中央が黄色に光ります。

【背面図】

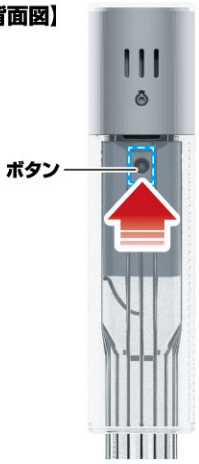


【正面図】

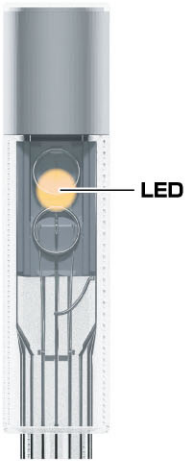

ボタン短押し2回目
➡変身音が鳴り、先端が赤く光ります。

【背面図】

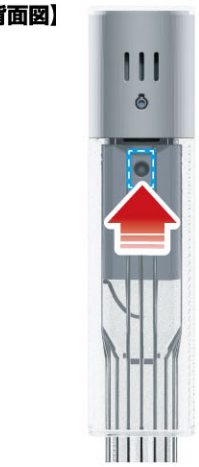

【正面図】




※3回目に短押しすると、1回目に戻ります。

ボタン長押し

ボタン長押し1回目
➡「光を吸い込む効果音」が鳴り、
音に合わせたタイミングで中央が黄色に光ります。

【背面図】

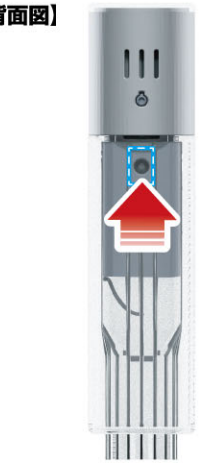


【正面図】



ボタン長押し2回目
➡「光を取り出す効果音」が鳴り、
音に合わせたタイミングで中央が黄色に光ります。

【背面図】

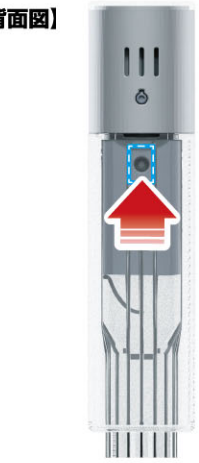

【正面図】



※3回目に長押しすると、1回目に戻ります。