

DX ドンブラスター

あそ かな
の遊び方

デラックス DX ドンブラスターの遊び方動画

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

デラックス
DX ドンブラスターの公式レビュー!



動画視聴期限: 2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。 (外部サイトへリンク)

とりあつかいせつ めいしょ つづ
WEB取扱説明書に続きます。

ない よう
セット内容



ほんたい
ドンブラスター本体…1



アバタロウギア
ドンモモタロウ…1



アバタロウギア
ゼンカイジャー…1

※取扱説明書内の画像はイメージです。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合はドンブラスターの電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知なくなり作動しません。●本商品には対応しているアバタロウギア以外セットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のアバタロウギアは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

かく ぶ めい しょう
各部名称

ドンブラスター

しょうめん み ず
【正面から見た図】

ぶ ぶん
ギアセット部分

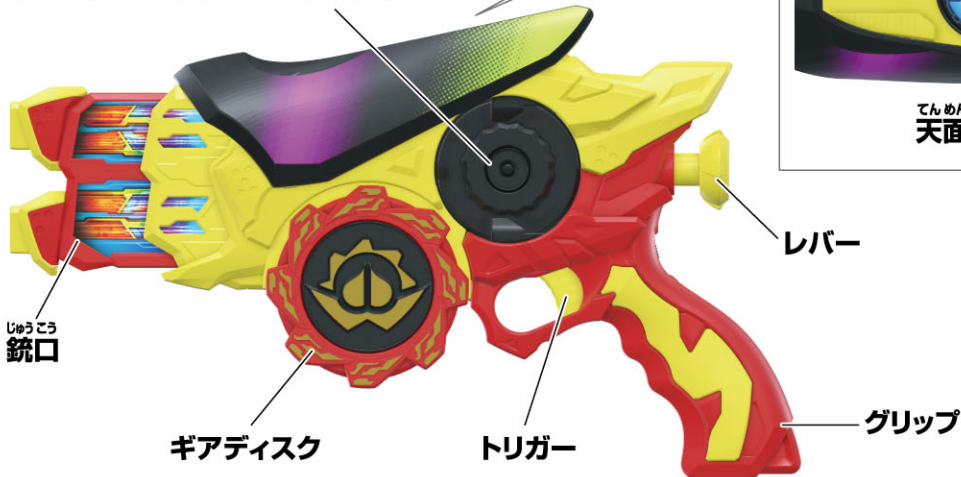

うえ み ず
【上から見た図】



アバタロウギア

アバタロウギア
ドンモモタロウ



アバタロウギア
ゼンカイジャー



やじるしいちらん
矢印一覧

**とつ
取り付けます。**



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

かん でん ち い かた
乾電池の入れ方

※^{かなら}^ほ^ご^{しゃ}^{かた}^{おこな}必ず保護者の方が行ってください。

 単4 x2

たん かん でん ち ほん し ょう べつ う
単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

※電源スイッチが~~X~~(OFF)になっていることを確認してください。 ※電池残量が少なくなった場合、「まもなく～、あ、電池切れえ～」というセリフが鳴ります。また、音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① ^{でんち}電池^とぶた^{はず}を取り外します。

①-1 ドンブラスター^{ほんたいはいめん}本体背面の^{でんち}電池ぶたの

あな さき ほそ ぼう お
穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に

と はず
スライドさせて取り外します。

② かん でん ち い 乾電池を入れます。


たん かんでん ち ほん べつ う プラスマイナス
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を

それぞれ間^ま違^{ちが}えないように入^いれます。

③ ^{でんち}電池^{もど}ぶたを戻します。

でん ち とっ き
電池ぶたの突起と
ほん たい あ
本体のミゾを合わせ、
でん ち と
電池ぶたを閉じます。

はいめん みず
【背面から見た図】

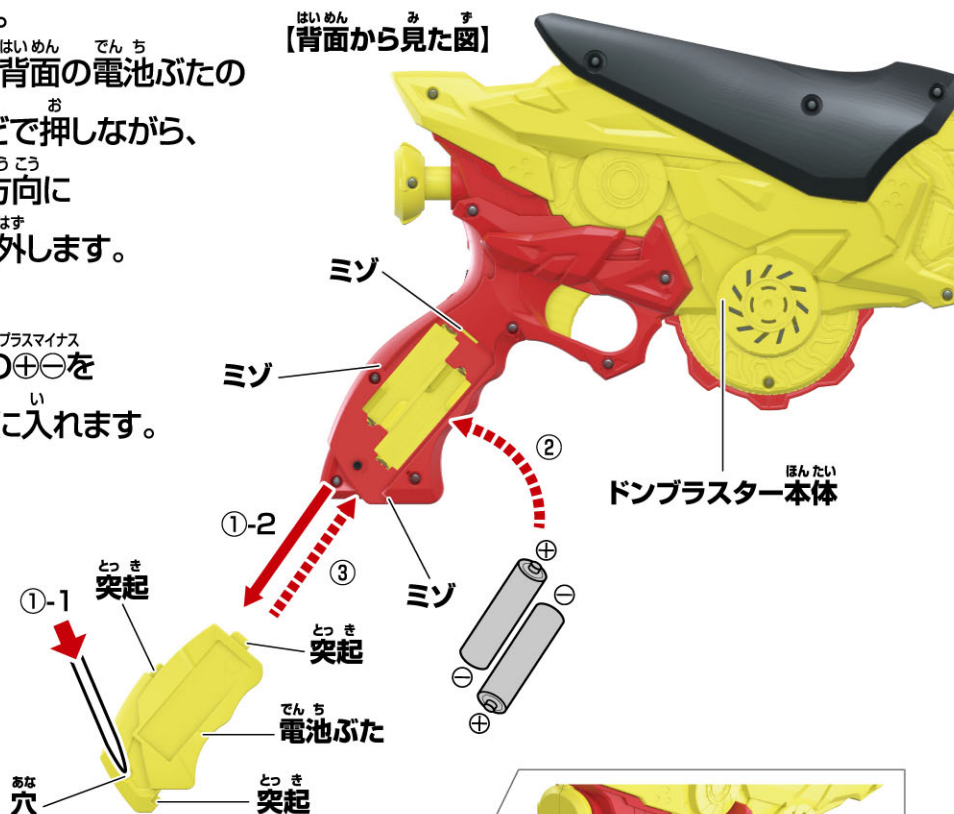

※電池ぶたが入れづらい場合があります。

右図の黒い突起と電池ぶたの青線部分を
合わせながら入れてください。



や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

でん げん い かた 電源の入れ方

ドンブラスター本体後部の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音「ドンブラスター」が鳴ります。


※天面スイッチを押しながら電源を入ると短い起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

ドンブラスター!



こう ぶ み す
【後部から見た図】

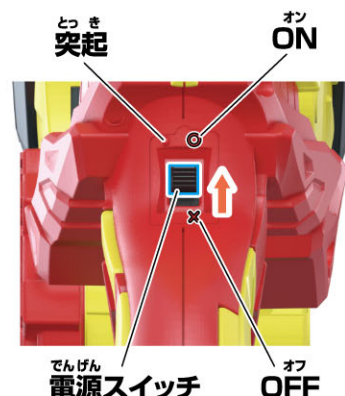

ほ ご しゃ かた
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ
振り回さない!!




や じるしい ちらん
矢印一覧



と つ つけ ます。 |



と はず 取り外します。 |



か どう 可動させます。

ドンブラスターの遊び方：1

つうじょう こう げき あそ 通常攻撃遊び

ひ
トリガーを引きます。
→バスター音^{おん な}が鳴ります。



れん しゃ きょうこう げき あそ 連射&強攻撃遊び

- ①トリガー^{ひ つづ}を引き続けます。
→連射音^{れん しゃ おん な つづ}が鳴り続けます。
 - ②①の状態^{じょうたい}からトリガー^{はな}を離します。
→爆発音^{ばく はつ おん な}が鳴ります。
- ※約15秒間トリガー^{やく びょうかん}を
引き続けると、爆発音^{ひ つづ ばく はつ おん な}が鳴り、
連射音^{れん しゃ おん な}が鳴らなくなります。




やじろしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ドンブラスターの遊び方：2

へんしんあそ 変身遊び

※ドンモモタロウギアを例に説明します。

①アバタロウギアを

ドンブラスターにセットします。

※このとき、音は鳴りません。

②ギアディスクを矢印の方向に回します。

→セリフ「いよおー!」が鳴ります。

変身待機音が流れます。

※反対方向に回しても

ギアの検出はできません。

③変身待機音が鳴っている間に、

ギアディスクを更に回して、
ギアの読み込みを行います。

→読み込みを行っている間、

セリフ「どん!」が鳴ります。

※読み込み中に矢印と反対方向に
回さないでください。



アバタロウギア
ドンモモタロウ

いよおー!

どん!どん!どん!



※ギアディスクを回すと、運動して銃口が前後に動き、
セットしたアバタロウギアが回転します。

次ページに続きます。


や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンブラスターの遊び方：2

ぜん
前ページの続きです。

④ギアディスクを回し続けます。


→セリフ「どんぶらこー!」と鳴ったら読み込み完了です。

セリフ「アバタロウ!」が鳴り、セリフ付き待機音が流れます。

⑤セリフ付き待機音再生中にトリガーを引きます。

→変身完了音とセリフ「ドンモモタロウ、よっ!日本ー!」が鳴り、変身完了です。

※アバタロウギアを読み込んだ際のセリフは、下記の表をご確認ください。

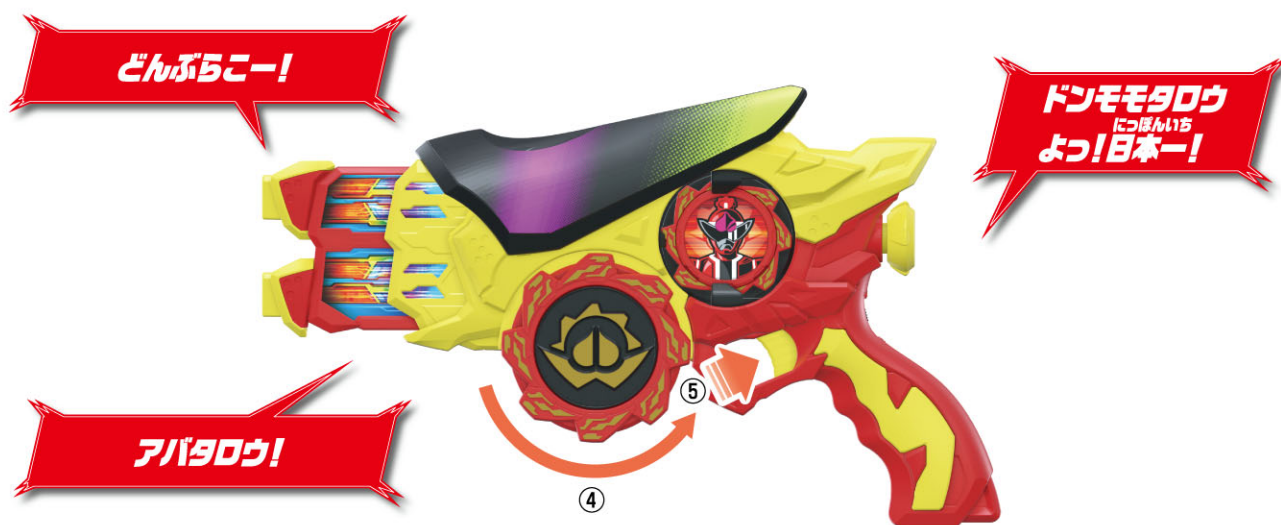

そう さ 操作	ドンモモタロウギア	ゼンカイジャーギア
	セリフ	
④	「アバタロウ!」	「ゼンカイザー!」
⑤	「ドンモモタロウ」「よっ!日本ー!」	「ゼンカイジャー!」「よっ!秘密のパワー!」


やじろしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ドンブラスターの遊び方：3

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

- ※ドンモタロウギアを例に説明します。
- ※この遊びはアバタロウギアを読み込んだ後に遊べます。アバタロウギアの読み込み方はドンブラスターの遊び方：2をご確認ください。

ひっさつわざ 〈必殺技〉

- ①変身完了後、天面スイッチを押して、すぐ離します。
- ➡セリフ「パーリータイム!」と、最後に読み込んだアバタロウギアの名前を読み上げます。
その後、スクラッチ音が鳴ります。
- ②スクラッチ音が鳴っている間にトリガーを引きます。
- ➡セリフ「どんぶらこっ!」が鳴り、必殺技音が鳴ります。
- ※変身完了後、アバタロウギアを外した状態でも〈必殺技〉遊びをお楽しみいただけます。
ギアの取り外し方は11ページをご確認ください。

パーリータイム!
ドンモタロウ!



どんぶらこっ!



やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

ドンブラスターの遊び方：3

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

※ドンモタロウギアを例に説明します。
※この遊びはアバタロウギアを読み込んだ後に
遊べます。アバタロウギアの読み込み方は
ドンブラスターの遊び方：2をご確認ください。

ちようひつ さつわざ 〈超必殺技〉

①変身完了後、天面スイッチを押して、
すぐ離します。

→セリフ「パーリータイム!」と、
最後に読み込んだアバタロウギアの
名前を読み上げます。
その後、スクラッチ音が鳴ります。

②スクラッチ音が鳴っている間に
ギアディスクを矢印の方向に回します。

→「超必殺技待機音」が約30秒流れます。

③「超必殺技待機音」が鳴っている間に
セリフ「ヘイ!かもおん!」が鳴るまで
ギアディスクを回し続けます。

→「テンポアップ待機音」が約30秒流れます。

④「テンポアップ待機音」が
流れている間にトリガーを引きます。

→セリフ「いよおお!どんぶらこお!」と
超必殺技音が鳴ります。

パーリータイム!
ドンモタロウ!



ヘイ!かもおん!



いよおお!どんぶらこお!



※2回に1回、「いよおお!どんぶらこお!」の
後に、セリフ「めでたしめでたし〜」が
鳴ります。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ドンブラスターの遊び方：4

アバタロウギアの取り外し方

① 本体後部のレバーをひきます。

→ ロックが外れます。

② ロックが外れたら、アバタロウギアを取り外します。

※ ギアセット部分を上に向けて、取り外しを行ってください。



アバタロウギアとの連動

別売りのアバタロウギアで連動遊びをお楽しみいただけます。

様々なギアを集めて、たくさん遊ぼう！



※ 読み込むギアによっては読み込んだ後の「通常攻撃遊び」の音声が変わるものがあります。

センタイギアとも連動！

「機界戦隊ゼンカイジャー」のセンタイギアもドンブラスターで読み込めます。



※ ドンブラスターではヒーローサイドでセットしても、機界サイドでセットしても同じ音声が鳴ります。

デラックス
DXドンブラスターの遊び方動画

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

あそ かた どう が
遊び方動画

デラックス
DXドンブラスターの遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!

デラックス
DXドンブラスターの詳しい遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)