

ドンブラザーズなりきりセットの遊び方

デラックス
DXドンブラスターの遊び方動画

画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

遊び方動画

デラックス
DXドンブラスターの遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

遊び方動画

ドンブラバックルの遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

WEB取扱説明書に続きます。

ない よう
セット内容



ドンブラスター^{ほんたい}本体…1



アバタロウギア
ドンモモタロウ…1



アバタロウギア
ゼンカイジャー…1



アバタロウギア
サルブラザー…1



アバタロウギア
オニシスター…1



アバタロウギア
イヌブラザー…1



アバタロウギア
キジブラザー…1



ドンブラバックル^{ほんたい}本体…1



ベルト^{いっしき}式【ベルト(R)、(L)、ベルト^ど留め】…1

※取扱説明書内の画像はイメージです。



©テレビ朝日・東映AG・東映

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合はドンブラスターの電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知なくなり作動しません。●本商品には対応しているアバタロウギア以外セットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のアバタロウギアは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

かく ぶ めい しょう
各部名称

ドンブラスター

しょうめん み ず
【正面から見た図】

ぶ ぶん
ギアセット部分

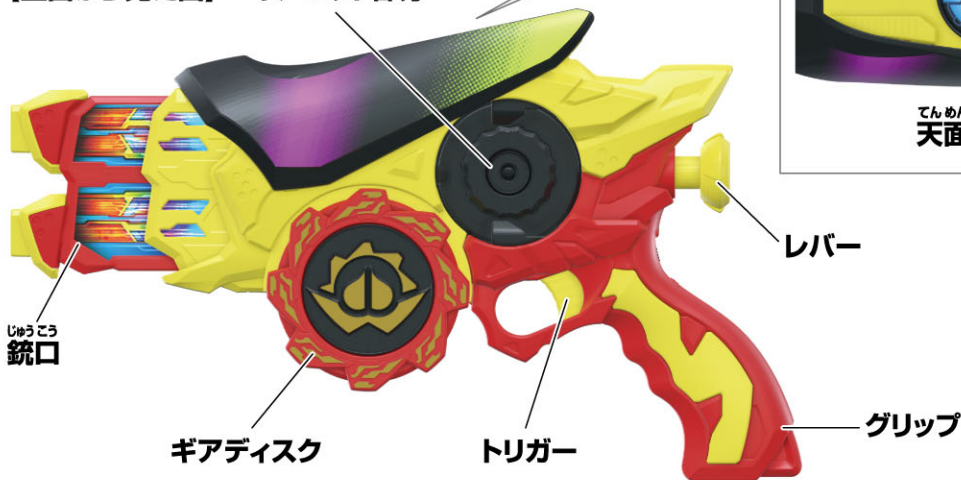

うえ み ず
【上から見た図】



アバタロウギア

アバタロウギア
ドンモモタロウ



アバタロウギア
ゼンカイジャー



アバタロウギア
サルブラザー



アバタロウギア
オニシスター



アバタロウギア
イヌブラザー



アバタロウギア
キジブラザー



やじるしいちらん 矢印一覧



**とつ
取り付けます。**



**と はず
取り外します。**



か どう
可動させます。

かく ぶ めい しょう
各部名称

ドンブラバックスル

しょうめん み す
【正面から見た図】

ドンブラバクル^{ほんたい}本体

ゆび
指かけ



はいめん みす
【背面から見た図】

とお ひだり
ベルト通し(左)

とお みぎ
ベルト通し(右)



ベルト(R)

うらがわ とっ き
裏側に突起があります。

とつき
突起



こくいん
Rの刻印があります。

ベルト(L)

ちょうせつ あな
調節穴



こくいん
Lの刻印があります。


や じ り し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取り外します。 |



か どう 可動させます。

かん でん ち い が た 乾電池の入れ方

かな ら ほ こ し ゃ か た お こ な
※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※電池残量が少なくなった場合、「まもなく～、あ、電池切れえ～」というセリフが鳴ります。また、音が小さくなったり、ノイズで聞き取りにくくなる場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 ドンブラスター本体背面の電池ぶたの

穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に

スライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を


それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と

本体のミゾを合わせ、

電池ぶたを閉じます。

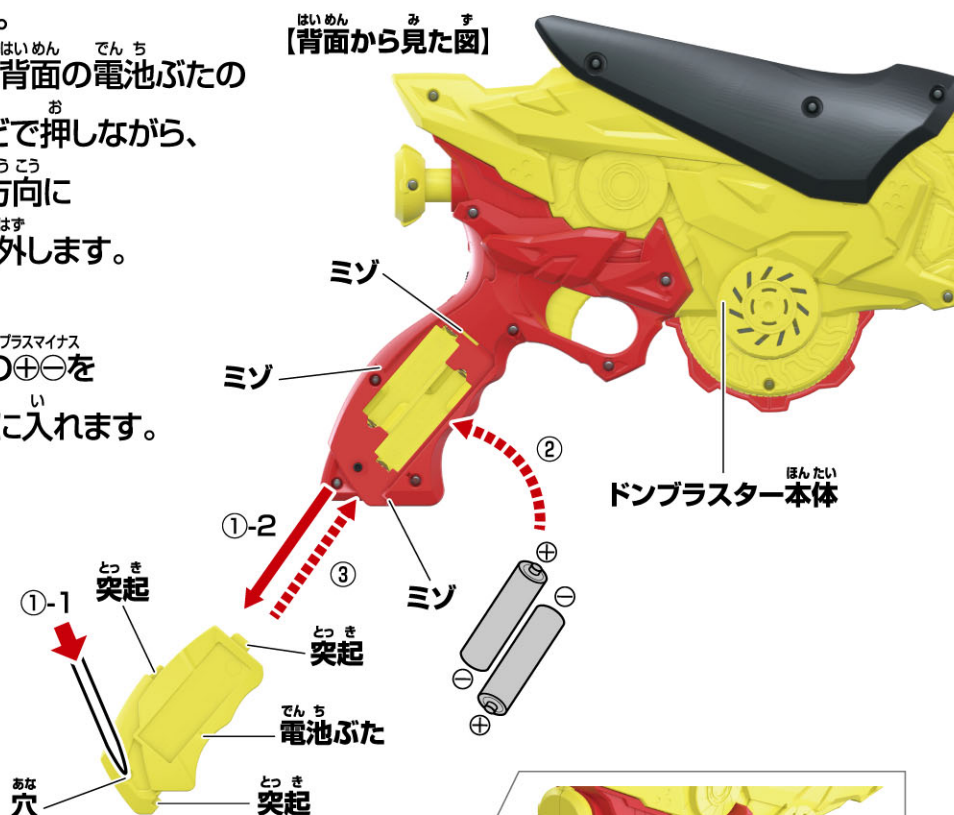

※電池ぶたが入れづらい場合があります。
右図の黒い突起と電池ぶたの青線部分を
合わせながら入れてください。




や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

でん げん い かた 電源の入れ方

ドンブラスター本体後部の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音「ドンブラスター」が鳴ります。


※天面スイッチを押しながら電源を入ると短い起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

ドンブラスター!



こう ぶ み す
【後部から見た図】

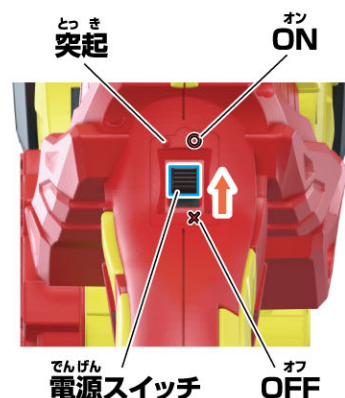


ほ ご しゃ かた
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ
振り回さない!!

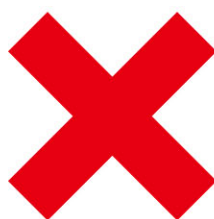

や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンブラスターの遊び方：1

つうじょう こう げき あそ 通常攻撃遊び

ひ
トリガーを引きます。
→バスター音が鳴ります。



れん しゃ きょうこう げき あそ 連射&強攻撃遊び

- ①トリガーを引き続けます。
→連射音が鳴り続けます。
 - ②①の状態からトリガーを離します。
→爆発音が鳴ります。
- ※約15秒間トリガーを
引き続けると、爆発音が鳴り、
連射音が鳴らなくなります。




や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンブラスターの遊び方：2

へん しん あそ 変身遊び

※ドンモモタロウギアを例に説明します。

①アバタロウギア

ドンブラスターにセットします。

※このとき、音は鳴りません。

②ギアディスクを矢印の方向に回します。

→セリフ「いよー!」が鳴ります。

変身待機音が流れます。

※反対方向に回しても

ギアの検出はできません。

③変身待機音が鳴っている間に、

ギアディスクを更に回して、
ギアの読み込みを行います。

→読み込みを行っている間、

セリフ「どん!」が鳴ります。

※読み込み中に矢印と反対方向に
回さないでください。



アバタロウギア
ドンモモタロウ

いよー!

どん!どん!どん!



※ギアディスクを回すと、連動して銃口が前後に動き、
セットしたアバタロウギアが回転します。

次ページに続きます。

や じろしいちらん
矢印一覧



と つ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンブラスターの遊び方：2

ぜん
前ページの続きです。

④ギアディスクを回し続けます。

→セリフ「どんぶらこー!」と鳴ったら読み込み完了です。

セリフ「アバタロウ!」が鳴り、セリフ付き待機音が流れます。

⑤セリフ付き待機音再生中にトリガーを引きます。

→変身完了音とセリフ「ドンモモタロウ、よっ!日本ー!」が鳴り、変身完了です。

※アバタロウギアを読み込んだ際のセリフは、下記の表をご確認ください。



そう さ 操作	ドンモモタロウギア	ゼンカイジャーギア
	セリフ	
④	「アバタロウ!」	「ゼンカイザー!」
⑤	「ドンモモタロウ」「よっ!日本ー!」	「ゼンカイジャー!」「よっ!秘密のパワー!」


やじろしいちらん
矢印一覧



とつけます。|



とはずします。|



かどう可動させます。

ドンブラスターの遊び方：3

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

※ドンモタロウギアを例に説明します。

※この遊びはアバタロウギアを読み込んだ後に
遊べます。アバタロウギアの読み込み方は
ドンブラスターの遊び方：2をご確認ください。

ひっさつわざ 〈必殺技〉

①変身完了後、天面スイッチを
押して、すぐ離します。

→セリフ「パーリータイム!」と、
最後に読み込んだアバタロウギアの
名前を読み上げます。
その後、スクラッチ音が鳴ります。

②スクラッチ音が鳴っている間に
トリガーを引きます。

→セリフ「どんぶらこっ!」が鳴り、
必殺技音が鳴ります。

※変身完了後、アバタロウギアを
外した状態でも〈必殺技〉遊びを
お楽しみいただけます。
ギアの取り外し方は
11ページをご確認ください。

パーリータイム!
ドンモタロウ!



どんぶらこっ!



や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンブラスターの遊び方：3

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※ドンモタロウギアを例に説明します。
※この遊びはアバタロウギアを読み込んだ後に
遊べます。アバタロウギアの読み込み方は
ドンブラスターの遊び方：2をご確認ください。

ちようひっ さつ わざ 〈超必殺技〉

①変身完了後、天面スイッチを押して、
すぐ離します。

→セリフ「パーリータイム!」と、
最後に読み込んだアバタロウギアの
名前を読み上げます。

その後、スクラッチ音が鳴ります。

②スクラッチ音が鳴っている間に
ギアディスクを矢印の方向に回します。

→「超必殺技待機音」が約30秒流れます。

③「超必殺技待機音」が鳴っている間に
セリフ「ヘイ!かもおん!」が鳴るまで
ギアディスクを回し続けます。

→「テンポアップ待機音」が約30秒流れます。

④「テンポアップ待機音」が
流れている間にトリガーを引きます。

→セリフ「いよおお!どんぶらこお!」と
超必殺技音が鳴ります。

パーリータイム!
ドンモタロウ!



ヘイ!かもおん!



いよおお!どんぶらこお!



※2回に1回、「いよおお!どんぶらこお!」の
後に、セリフ「めでたしめでたし〜」が
鳴ります。

や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンブラスターの遊び方：4

アバタロウギアの取り外し方

① 本体後部のレバーを引きます。

→ ロックが外れます。

② ロックが外れたら、アバタロウギアを取り外します。

※ ギアセット部分を上に向けて、取り外しを行ってください。



アバタロウギアとの連動

別売りのアバタロウギアで連動遊びをお楽しみいただけます。

様々なギアを集めて、たくさん遊ぼう！



※ 読み込むギアによっては読み込んだ後の「通常攻撃遊び」の音声が変わるものがあります。

センタイギアとも連動！

「機界戦隊ゼンカイジャー」のセンタイギアもドンブラスターで読み込めます。



※ ドンブラスターではヒーローサイドでセットしても、機界サイドでセットしても同じ音声がかかります。

や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。


ベルトの留め方/ドンブラバックルの装着方法

※ベルトの腰回りは約50cm~70cmです。※必ず保護者の方が行ってください。

- ①ベルト一式から、
ベルト(L)のみを
取り外します。

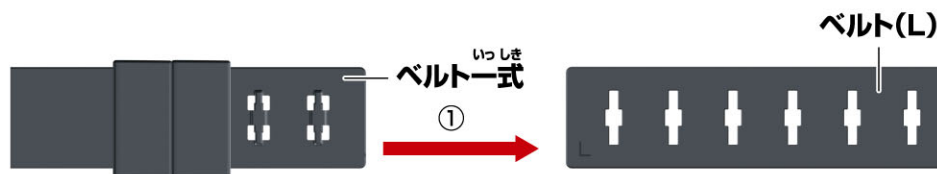


- ②本体裏側のベルト通し(左)に
ベルト(L)を通します。

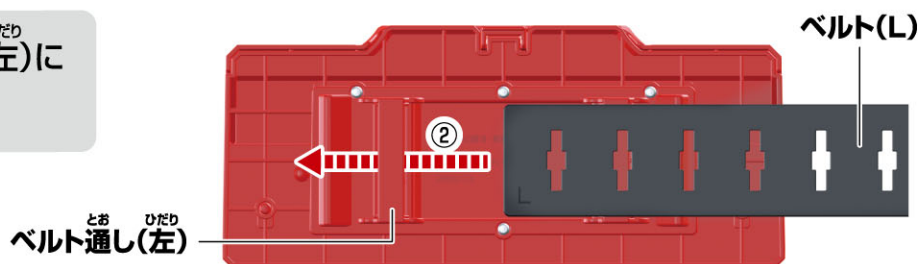


- ③ベルト通し(右)に
ベルト(R)を通します。


- ④ベルト(L)の突起にベルト(R)の
穴をはめ込みます。

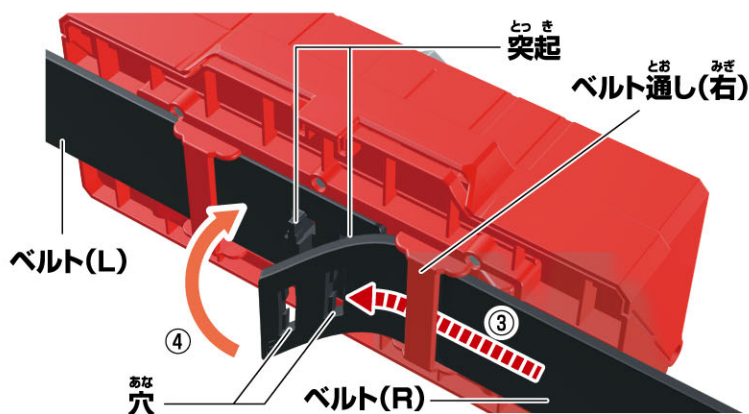

- ⑤腰にベルトを装着し、ベルトが重なっている
位置までベルト留めをスライドさせます。

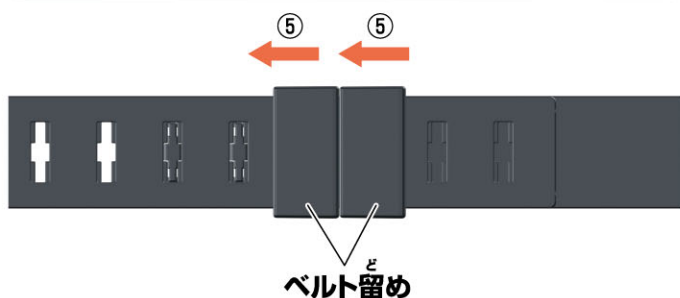

かん せい
完成!

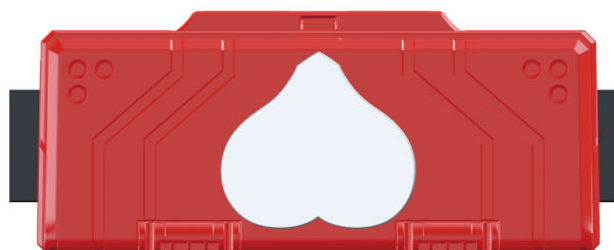

やじるしいちらん 矢印一覧



とつ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンブラバックスの遊び方



※説明の図ではベルトは省略しています。

① 本体正面の指かけをつかんで
ひら
開きます。


②アバタロウギアを図の向きで
収納します。

※本体を閉じるときは①の矢印と
反対方向に手で動かします。

※アバタロウギア・センタイギアは
さいだい まいしゅうのう
最大6枚収納できます。

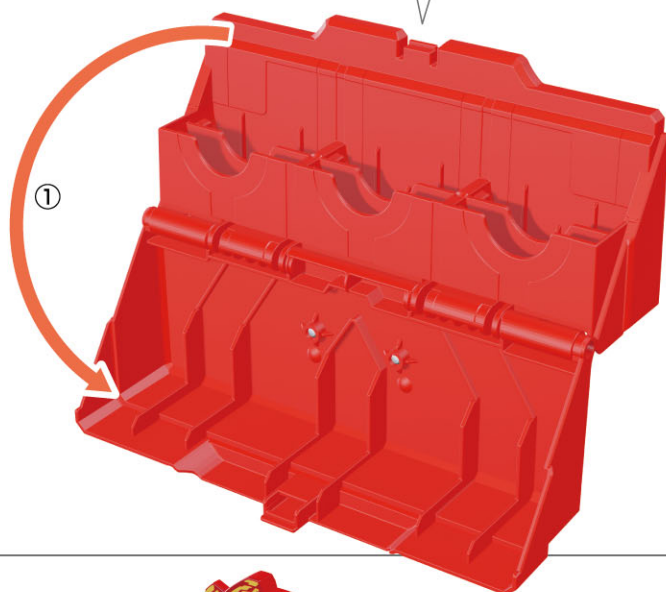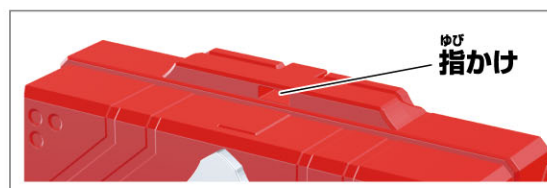

アバタロウギア

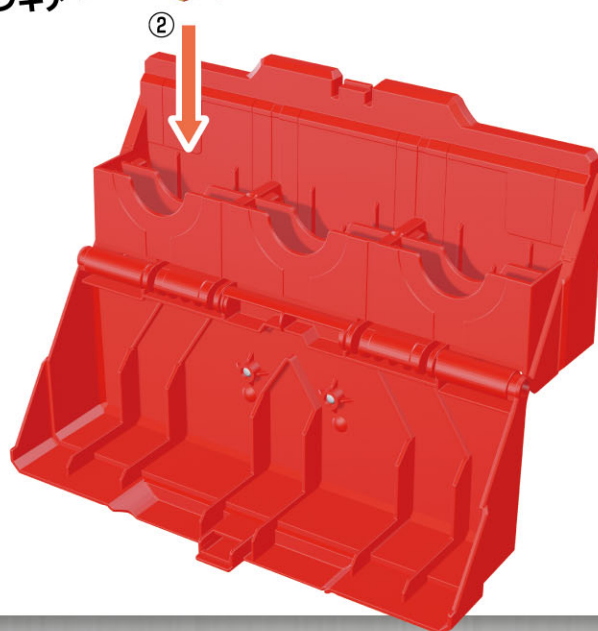


やじろしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

ドンブラスター音声表

●ドンブラスターの遊び方:2に関しまして

本商品に付属するアバタロウギアを読み込んだ場合のセリフは下記表になります。

アバタロウギア	④	⑤
ドンモモタロウギア	「アバタロウ!」	「ドンモモタロウ」「よっ!日本一!」
ゼンカイジャーギア	「ゼンカイザー!」	「ゼンカイジャー!」「よっ!秘密のパワー!」
サルブラザーギア	「アバタロウ!」	「サルブラザー」「よっ!ムッキムキ!」
オニシスターギア	「アバタロウ!」	「オニシスター」「よっ!オニに金棒!」
イヌブラザーギア	「アバタロウ!」	「イヌブラザー」「よっ!ワンだふる!」
キジブラザーギア	「アバタロウ!」	「キジブラザー」「よっ!トリッキー!」

バンマン!

デラックス
DXドンブラスターの詳しい遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)