

DXウルトラディーフラッシャー

その遊び方

※別売りのウルトラディメンションカードシリーズでもDXウルトラディーフラッシャーの操作方法は同様です。

セット内容



DXウルトラディーフラッシャー本体...1



ウルトラディメンションカード
ウルトラマンデッカー
フラッシュタイプ...1



ウルトラディメンションカード
ウルトラマンデッカー
ストロングタイプ...1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製品のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●カードを折ったり、曲げたりするなど、乱暴な扱いをしないでください。●折れたり曲がったりしているカードや本商品に対応していないカードは使わないでください。故障の原因となる場合があります。

各部名称

DXウルトラディーフラッシャー本体

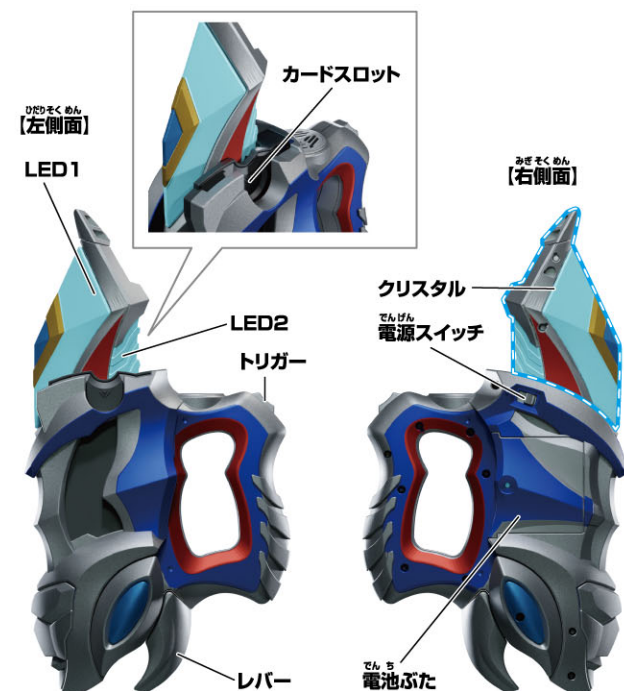

保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

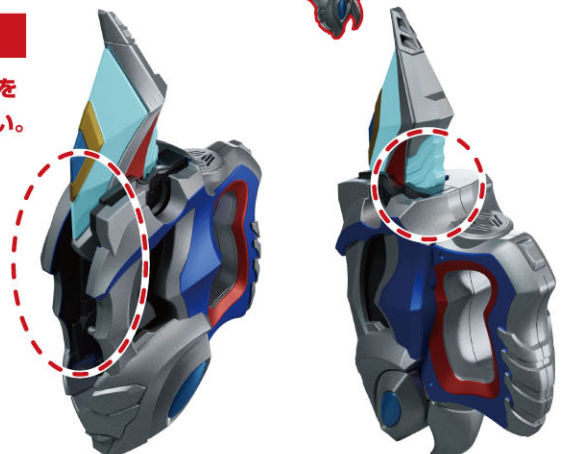

デラックス DXウルトラディーフラッシャーの電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※トリガーを押した際に同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体右側面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


②電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の $\oplus$ $\ominus$ を

それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを閉じます。

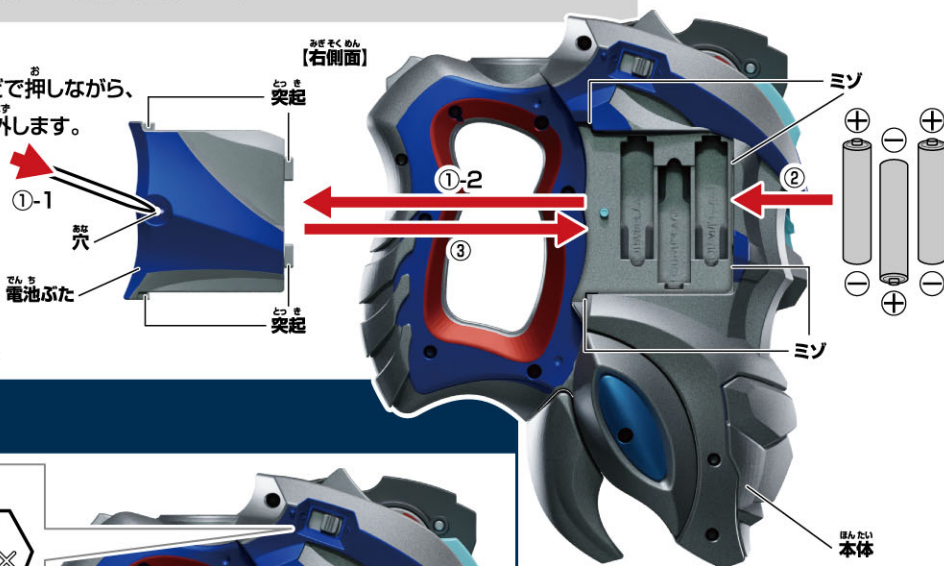


電源の入れ方

本体右側面の
電源スイッチを

ON(O)にします。

→LED2が白に発光し、
起動音が鳴ります。

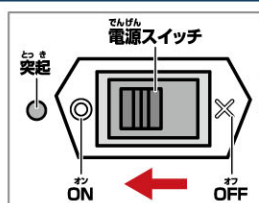

変形の仕方 ※梱包時はクリスタルが展開した状態です。

クリスタルの閉じ方


※クリスタルを展開した
状態から始めます。

クリスタルを手でカチッと
音が鳴るまで閉じてください。

クリスタルの展開の仕方

※クリスタルを閉じた状態から始めます。

- ①レバーを矢印の方向に引きます。
②クリスタルが展開します。

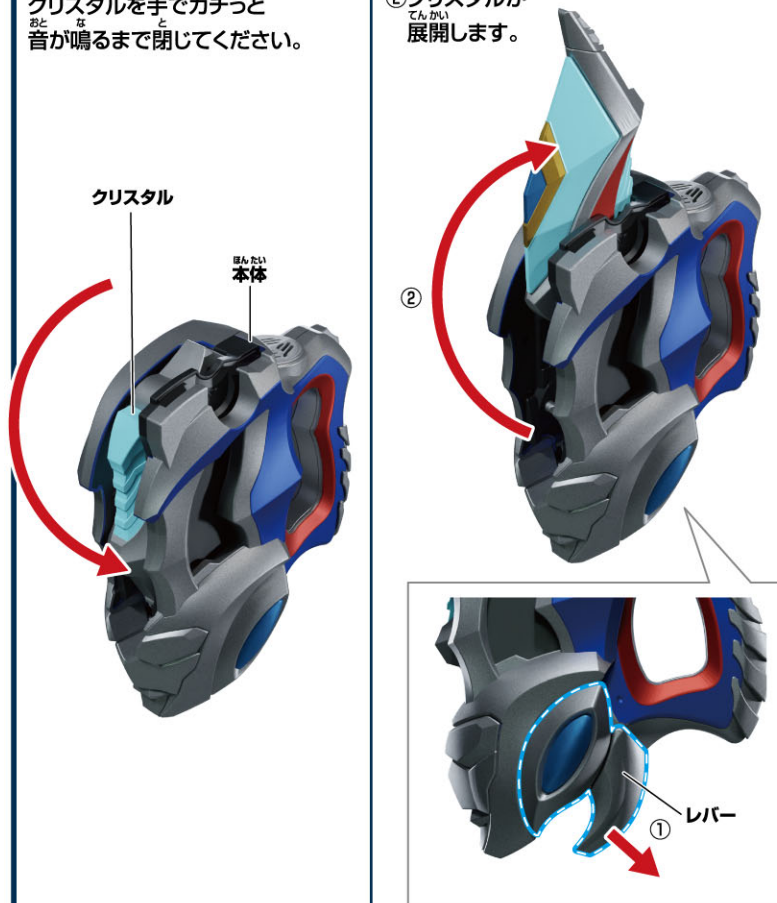

カードセットの仕方

※DXウルトラディーフラッシャーのクリスタルを
閉じた状態で始めます。

ウルトラディメンションカードを
裏返してカードスロットに
セットします。

ウルトラディメンションカード

データカードダス
バーコード



カードスロット



取り外し方

カードの絵柄が出ている部分に
指を当て、矢印の方向に
スライドさせて取り外します。



※「データカードダス ウルトラマン フュージョンファイト」筐体で
購入したカードを「DXウルトラディーフラッシャー」にセットして
遊ぶ際に、カードに傷がつく恐れがあります。ご了承ください。

ウルトラディメンションカードとの連動遊び


※DXウルトラディーフラッシャーのクリスタルを閉じた状態で始めます。

※付属のウルトラディメンションカード ウルトラマンデッカーフラッシュタイプを例に説明します。

※別売りのウルトラディメンションカードシリーズでもDXウルトラディーフラッシャーの操作方法是同様です。

変身遊び

①トリガーを押します。
→LED2が白に発光し起動音が鳴り、
カード読み込み待機音が鳴ります。

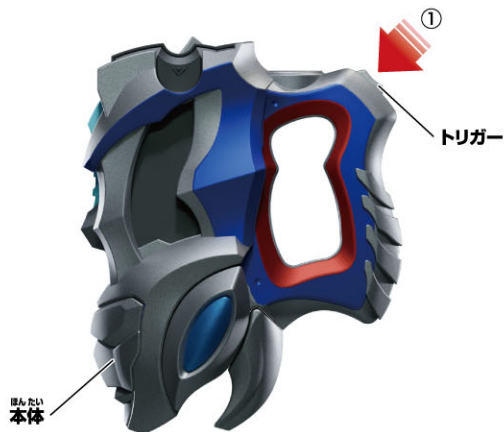

②ウルトラディメンションカードを
カードスロットにセットします。

→LED2が青に発光し、
カード読み込み音と
セリフ「ウルトラディメンション!」が鳴り、
変身待機音が鳴ります。
※P.2「カードセットの仕方」を
参照してください。

ウルトラディメンションカード



カードスロット



ウルトラディメンション



③レバーを矢印の方向に引きします。

→クリスタルが展開し、
LED1が青に発光し、
変身待機音が鳴ります。

※P.2「変形の仕方」を
参照してください。

クリスタル

③

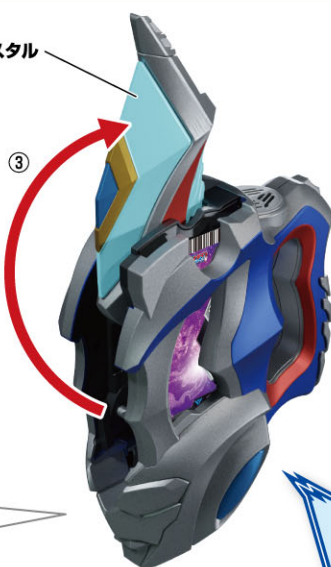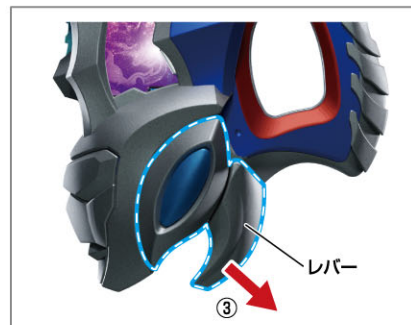

④トリガーを押します。

→LED1が紫に発光し、
トリガー音と変身音が鳴り、
セリフ
「ウルトラマンデッカー
フラッシュタイプ!」が
鳴ります。

④



ウルトラマンデッカー
フラッシュタイプ!

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

トリガーを押します。
→LED1が紫に発光し、
掛け声と必殺技音が鳴ります。



T S U B U R A Y A

MAGNATION

ウルトラマンシリーズをはじめとした作品見放題など
円谷プロのエンターテインメントを幅広くお楽しみいただけるサービスです。



会員登録後、エントリーコードを入力すると、
デジタル図鑑をプレゼント!

←キャンペーン参加はこちら!

エントリーコード
TIMT5q3rM

ウルトラサブスク

<https://m78.jp/lp/2022/bandai/>

ご参加には上記のエントリーコードが必要です。※通信料などはお客様のご負担になります。

各種お問合せはこちら <https://account.m-78.jp/Home/ContactUs>

For Japan Only / 仅限日本地区