



©Disney/Pixar ©BANDAI  
BANDAI 2022 MADE IN CHINA

取り扱い説明書

**対象年齢6才以上**



## ⚠ 警告 (けいこく)

**保護者の方へ** 必ずお読みください。

- 少くとも、ひんぱんに飲んでしまうと、誤飲・窒息の危険があります。誤飲・窒息のお子様には絶対に与えな  
いでください。

△ 注意(ちゅうい)

- 电池を誤使⽤すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の电池をまぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれ手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「『トイ・ストーリー』たまごっち」は小さいのでポケットに  
入れたまま迷子したりしないようにご注意ください。

しようじゆう もゆうい

- データ消失について: 備蓄しかねますのでご了承ください。
  - プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
  - 本商品を樹脂製のソフアーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
  - 可動部分・取付部は無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  - セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
  - 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
  - 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
  - 時計精度：日差±10秒以内

## ほんたいせつめい ★寒怖説明★

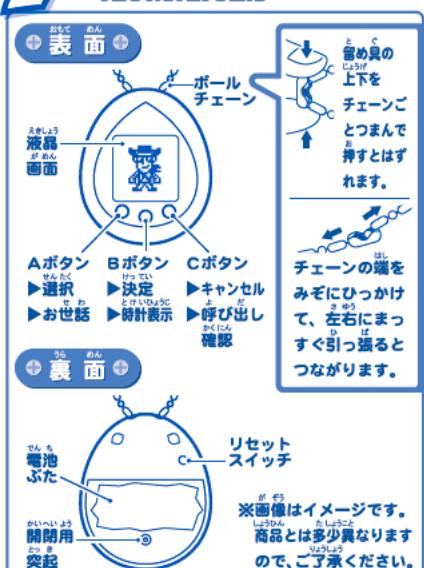

2☆ウツティヤ堂場☆

- ほんたい か ぶ** ぜつえん ぬ  
**1\_本体下部の純線シートを抜きます。**

▶ **ピーッと音が鳴って、時計設定**  
**がめん あわら** おと な ときい せてい  
**画面が現れます。** そう さ

**2\_【リセット操作】**

ほんたいうらめん さき  
**本体裏面のリセットスイッチを先**  
**ほそ うす** お お  
**の無い棒などで押してください。** おひこ な

▶ **ピーッと音が鳴ります。**

※**リセットスイッチはがった時、**  
**しん つよ**  
**シャープペンシルの芯などで強く**  
**お はそ**  
**押さないでください。破損する恐**  
**れがあります。**  
**でんち こうさん ご かなな**  

※**電池交換後は必ずリセットスイッ**  
**お チを押してください。**






3.【時計設定】  
現在の時刻を「時」▶「分」の順に  
Aボタンで選択・Bボタンで決定し  
て設定します。1つ前の選択に戻りた  
い時は、Cボタンを押してください。  
※「AM」は午前、「PM」は午後を

4\_【ウッティ監場】  
時計設定が終了すると、  
『トイ・ストーリー』のロゴが表示さ  
れ、アンティからボニーにウッティ  
が渡されます。



# 3 ★ 時計操作 ★

時計を見たい時

**キャラクター表示画面でBボタンを押すと、  
時計画面になります。**

**もう一度Bボタンを押すと、キャラクター表示  
画面に戻ります。**

時計を修正したい時

**B**ボタンを押して時計画面にし、**C**ボタンを押しながら**A**ボタンを押すと、時計設定画面になります。  
その後は【時計設定】(▶2「ウッティ登場」参考)と照應です。

# 4★音のON/OFF★

- キャラクター表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。**

**□(ON)か □×(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。**

**※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。**



# 5 ★電池交換方法★

- 電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができないになります。電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

**1 本体裏面の開閉用突起を先の棒端などで押しながら、(図①) 電池ふたを下方向にスライドさせて開けてください。(図②)**

**2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を④を間違えないようにセットしてください。**

**3 電池ふたを閉じて、必ず【リセット操作】(▶2「ウツティ登場」参照)を行ってください。**

