

DXアラビアーナナイト&月光雷鳴剣 黄雷エンブレム +アメイジングセイレンライドブック

ARABIANA NIGHT & GEKKOU RAIUMEIKEN IKAZUCHI + AMAZING SIREN WONDER RIDE BOOK

あそ
かた
の遊び方

ないよう セット内容

とりあついせつめいしよ
取扱説明書…1



アラビアーナナイト
ワンダーライドブック…1



月光雷鳴剣 黄雷エンブレム…1



アメイジングセイレン
ワンダーライドブック…1

⚠ 警告 (けいごく)

はごしゃからよ
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

ほんしょひん でんし ぶひん しょう
●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。

かどぶすきまゆりい
●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

らんぱうあそ
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

でんち ごしよう はつねつ はれつ えきも おそ
『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』

でんち ごこ まけん こさま てどろ はかん まんいち のこばあい いしそうだん
●電池は飲み込む危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

でんち ごこ はごしゃ かた おな
●電池の交換は保護者の方が行ってください。

ふる でんち あたら でんち しゅまい でんち つか
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

たた
●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

じうでん ぶんかい かねつ ひなかい
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

まんいち でんち ごこ でんち もえき めはい
●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

はいき
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

でんち くちい
●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

しょじょうちゅうい (使用上の注意)

でんち よう おんせい ちい おと おな おと く かえ ごどう さ ばあい でんち あたら
●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。

ほんしょひん せいそく でんし ぶひん こうせい
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

こはうざい かいあうこす
●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

ほんしょひん とそく ぶぶん こう ほか
●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

かとうぶぶん とりつけぶぶん むり こう つよ ひばま
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

はつおん いちぶ ちが しきひん どくせじゆうき と
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

ことうさ はあい
●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

は きず ばあい よと
●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

など つよ じき はっせい きき まちか ない ぶ はそん ばあい
●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。

じゅい つよ じき はっせい あんぞく さいのう ちか ばあい はんのう ばあい
●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

かく ぶ めい しょう

各部名称

アラビアーナナイトワンダーライドブック




05 [表紙ページを開いた図]



06 [変身ページを開いた図]

*変身ページは手動では開けません。
DX聖剣ソードライバーとの
遊びで開きます。

アメイジングセイレーンワンダーライドブック

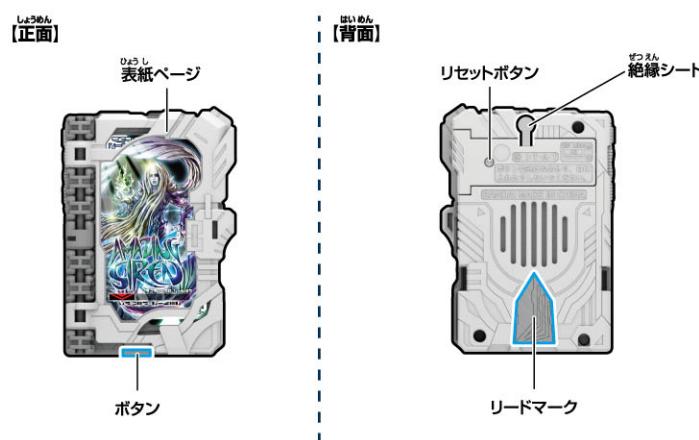

07 [表紙ページを開いた図]



08 [変身ページを開いた図]


*変身ページは手動では開けません。
DX霸剣ブレードライバーとの
遊びで開きます。

月光雷鳴剣黄雷エンブレム

【正面】



【背面】

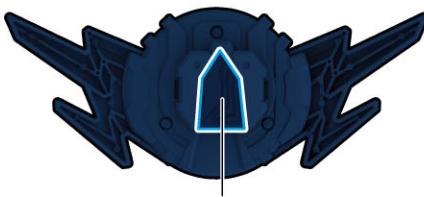

はじ あそ まえ ぜつ はず かた 初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

- ①アラビアーナナイト
ワンダーライドブック背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

アラビアーナナイト
ワンダーライドブック



- ②アラビアーナナイト
ワンダーライドブック背面の
リセットボタンを
さきほぞほうかるお
先の細い棒などで軽く押します。

【背面】

リセットボタン

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。※アメイジングセイレンワンダーライドブックも同様です。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 アラビアーナナイトワンダーライドブック背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と


アラビアーナナイトワンダーライドブックの

ミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

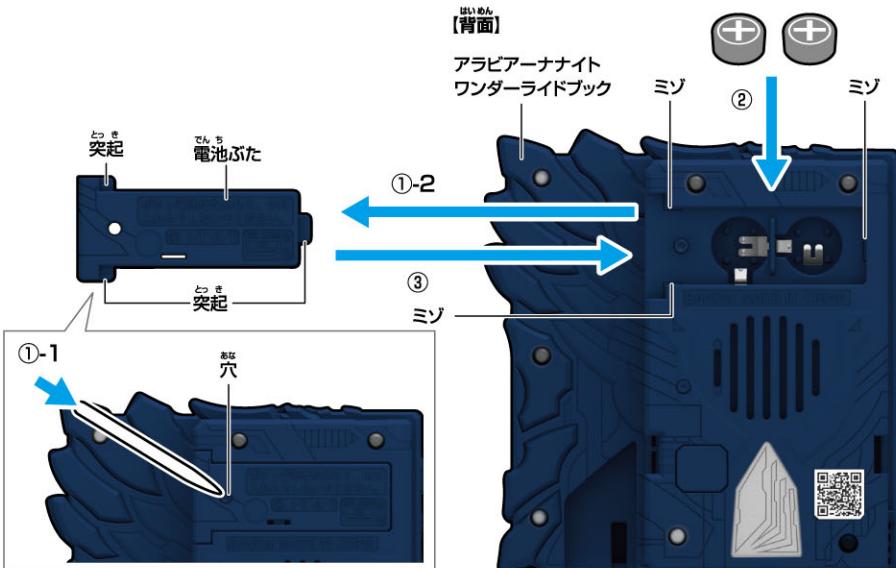

デラックス DXアラビアーナナイトワンダーライドブックの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

①ワンダーライドブック背面の

ボタンを押します。

→表の「タイトル名」とセリフが表の順番に鳴ります。

アラビアーナナイト!

アラビアーナナイト
ワンダーライドブック



②ワンダーライドブックの

ストーリーページ左を開き、

止まる位置まで押込みます。

→「ストーリー音」が鳴ります。

**とある千の夜に
紡がれた罪と
魔法の物語!**



順番	音声
タイトル名	アラビアーナナイト!
セリフ①	知っています?アラジンと魔法のランプってアラビアンナイトとは関係ないんですよ。
セリフ②	もし何かあっても、結菜は俺が守るから。
セリフ③	なんなりとお付けください。ご主人様。
セリフ④	アラジンと魔法のランプの結婚みたいに、俺と一緒に歩んでくれないか?
セリフ⑤	何者だ?
セリフ⑥	嘘だと言ってくれ!
セリフ⑦	しっかりしろ!本の力に飲み込まれるぞ!
セリフ⑧	過去からは逃れられない。
セリフ⑨	一人だったらこんな思いはしなくて済んだ。
セリフ⑩	誰だか分からぬが、ありがとう。
セリフ⑪	苦しめた報いは受ける。だがその前に、その本からお前を開放する…!
セリフ⑫	俺には魔法が使えなかった。でも、絶対にお前を助ける!
セリフ⑬	変身!
セリフ⑭	だったらまだ間に合う!早く俺を消せ!
セリフ⑮	あの…よかつたら少しお話しませんか?

※セリフ⑯の後にボタンを押すとタイトル名に戻ります。

デラックス DXアメイジングセイレンワンダーライドブックの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

①ボタンを軽く押します。

→「タイトル名」が鳴ります。

**アメイジング
セイレン**




②表紙ページを開き、止まる位置まで

押込みます。

→ページが戻るときに
「ストーリー音」が鳴ります。

**かつてから伝わる
美しい歌声が
今こだます!**

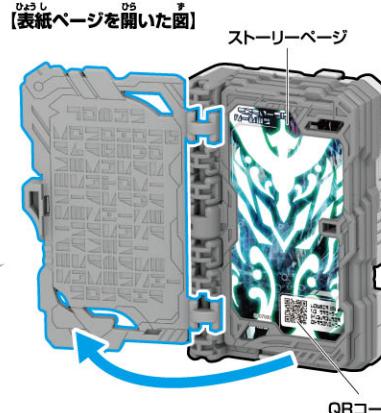



別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。
※ソードライバーパックルを傾けた状態で変身遊びをするとワンダーライドブックのページは開きません。

①ワンダーライドブック背面のボタンを押します。
→「タイトル名」が鳴ります。

アラビアーナイト!

②ワンダーライドブックのストーリーページ左を開き、止まる位置まで押し込みます。
→「ストーリー音」が鳴ります。

③ワンダーライドブックをソードライバーパックルのスロットに図の向きで挿入します。
→ワンダーライドブック「装填音」が鳴り、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

月光雷鳴剣黄雷を抜刀して必殺技①

①トリガーを引きます。
→月光雷鳴剣黄雷「必殺技待機音」が鳴ります。

②月光雷鳴剣黄雷を図の向きに引き抜きます。
→ワンダーライドブック「抜刀必殺技音」が鳴ります。

※変身遊びの後に行います。

ひっさつわざ ライダーキック必殺技①

※変身遊びの後に行います。

①トリガーを引きます。

→ 月光雷鳴剣黄雷
「必殺技待機音」が鳴ります。

②再度、トリガーを引きます。

→ 月光雷鳴剣黄雷
「キック必殺技音」が鳴ります。



ひっさつどくは
必殺技破!

ものだいいつっさつ
壮大なる物語一撃サンダー!

ひっさつわざ 月光雷鳴剣黄雷を抜刀して必殺技②

※変身遊びの後に行います。

①ワンダーライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。

→ ワンダーライドブック
「必殺技待機音」が鳴ります。


ひっさつどくは
アラビアーナイト必殺技破!



②月光雷鳴剣黄雷を刃の向きに引き抜きます。

→ ワンダーライドブック
「抜刀必殺技音」が鳴ります。

ひっさつ
アラビアーナイト必殺斬り!

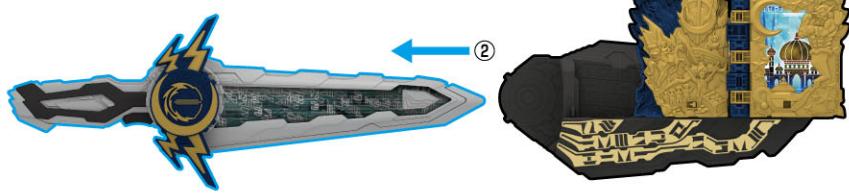

ひっさつわざ ライダーキック必殺技②

※変身遊びの後に行います。

①ワンダーライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。

→ ワンダーライドブック
「必殺技待機音」が鳴ります。

ひっさつどくは
アラビアーナイト必殺技破!

ひっさつ
アラビアーナイト必殺斬!

②再度、ワンダーライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。

→ ワンダーライドブック
「キック必殺技音」が鳴ります。



べつう デラックス は けん 別売りのDX霸剣ブレードライバーで変身!

※表紙ページを閉じた状態で行います。

※詳しくはDX無銘剣虚無&霸剣ブレードライバーの取扱説明書をご参照ください。

①霸剣ブレードライバーのスロットに刃の向きで挿入します。

→ ワンダーライドブック

「装填音」が鳴ります。

→ 無銘剣虚無

約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

アメイジングセイレン
ワンダーライドブック

①



②無銘剣虚無を刃の向きに引き抜きます。

→ 無銘剣虚無

「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック

変身ページが開きます。

ぱつとう
抜刀!
エターナルワンダー
さよむ 神の炎で
虚無!神獣の炎で
全てを無に帰す…!

へんしん
変身ページ

