

# DX ザングラソード

あそ かな  
の遊び方

がめん どうが  
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

テラックス  
DX ザングラソードの公式レビュー!



DX ザングラソード

どうが  
動画でわかる

とくべつはん  
特別編!


BANDAI MANIA!  
バンマニ!

BAN  
DAI

動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。 (外部サイトへリンク)

とりあつかいせつめいしょ つづ  
WEB取扱説明書に続きます。

ないよう  
セット内容

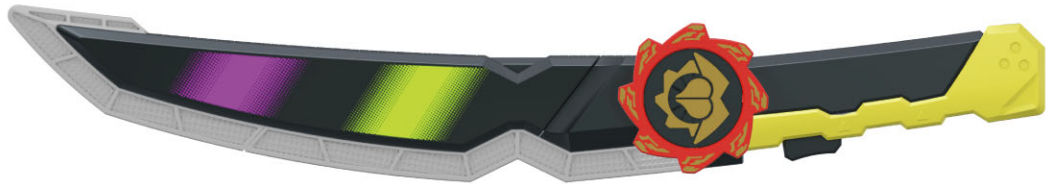

ほんたい  
ザングラソード本体…1

※取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見つけないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●2台同時には遊ばせん。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり動作しません。




やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## かくぶめいしょう 各部名称


### ザングラソード

しょうめん みす  
【正面から見た図】



べつかくど  
【別角度】

でんげん  
電源スイッチ

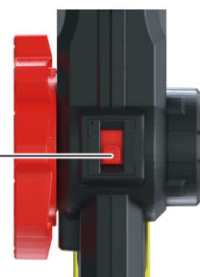

はいめん みす  
【背面から見た図】



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

## かん でん ち い がた 乾電池の入れ方

かなら ほ こ しゃ かた おこな  
※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×3  
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ふたを取り外します。

①-1 ザングラソード本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

### ②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの)の $\oplus$  $\ominus$ をそれぞれ間違えないように入れます。

### ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

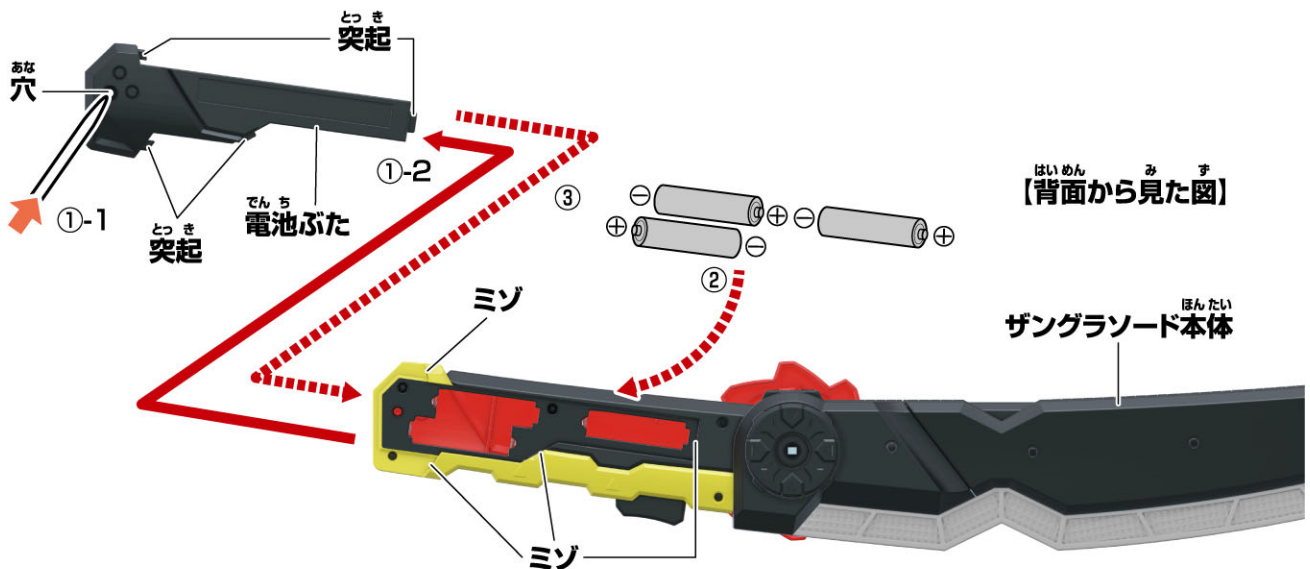

やじろしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。




かどう可動させます。

## でんげんい 電源の入れ方

ザングラソード本体後部の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音「ザングラソード」が鳴り、発光ブレードが虹色に光ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

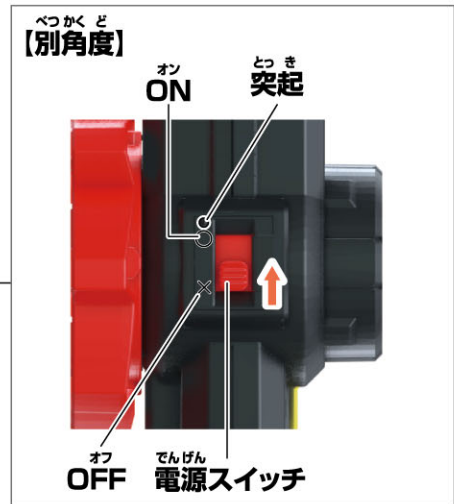


### ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふりまわ 振り回さない!!

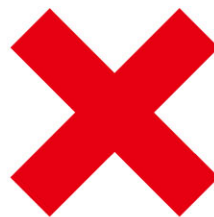



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

## ザングラソードの遊び方：1

### とうしんだ 刀身を出す

でんげんいじょうたいはじ  
※電源を入れた状態から始めます。

ギアディスクを回す、  
もしくはトリガーを引きます。

→刀身が出る音が鳴り、  
発光ブレードが黄色に光ります。

その後、発光ブレードは黄色に光り続けます。

※約30秒間何も操作をしないと、  
発光ブレードの光が消え、  
刀身が出る前の状態に戻ります。

やじるしぎゃくほうこうかいてん  
※矢印と逆方向に回転をしても  
あそ遊ぶことができます。



ギアディスク

### つうじょうこうげきあそ 通常攻撃遊び

とうしんだじょうたいはじ  
※刀身を出した状態から始めます。

トリガーを引きます。

→斬撃音が鳴り、発光ブレードが  
黄緑色、またはピンク色に光ります。

※斬撃音は3種類あります。

トリガー



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

## ザングラソードの遊び方：2

### いあいこうげきあそ 居合攻撃遊び

とうしんだじょうたいはじ  
※刀身を出した状態から始めます。

①トリガーをながおを長押しします。

→セリフ「秘技!」が鳴り、  
発光ブレードの光が消え、  
居合待機音が鳴ります。

②ギアディスクをまわす、

もしくはトリガーをひきます。

→効果音が鳴り、発光ブレードが  
白く光ります。

セリフ「キアイ!イサイ!アイ斬」が  
鳴り、発光ブレードが光ります。

※必殺技後は、刀身が出る前の  
状態に戻ります。



やじるしぎゃくほうこうかいてん  
※矢印と逆方向に回転をしても  
あそ遊ぶことができます。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

## ザングラソードの遊び方：3

### ひっさつわざあそ 必殺技遊び

とうしんだじょうたいはじ  
※刀身を出した状態から始めます。

#### ひっさつわざ ざん ＜必殺技①モモタロ斬＞

①ギアディスクを回します。

→セリフ「どん!」が鳴り、  
発光ブレードの一部が赤く光ります。  
続けて2回目、3回目と回していくと、

セリフ「どん!」が鳴り、  
発光ブレードの赤色部分が  
大きくなっていきます。

②ギアディスクを回します。(4回目)

→セリフ「どんぶらこお!」が鳴り、  
発光ブレードが赤色→虹色に光り、  
必殺技待機音が約30秒間鳴ります。

やじるし ぎゃくほうこう かにてん  
※矢印と逆方向に回転をしても  
遊ぶことができます。



やじるし ぎゃくほうこう かにてん  
※矢印と逆方向に回転をしても  
遊ぶことができます。

じつぱに続きます。



やじろしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

## あそかた ザングラソードの遊び方：3

ぜん  
前ページの続きです。

- ひっさつわざたいきおんな あいだ  
③必殺技待機音が鳴っている間に  
トリガーを引きます。
- セリフ「必殺奥義・モモタロ斬!」が  
なり、発光ブレードが発光し、  
ひっさつわざ はつどう  
必殺技が発動します。
- ※必殺技後は、刀身が出る前の  
じょうたい もど  
状態に戻ります。
- ※同じ操作をもう一度行くと、  
ひっさつわざ ざん はつどう  
「必殺技②アバタロ斬」が発動します。  
かきひょう なが  
セリフは下記表のものが流れます。



そうさ 操作	ひっさつわざ ざん 必殺技①モモタロ斬	ひっさつわざ ざん 必殺技②アバタロ斬
	セリフ	
①	どん!どん!どん!	HEY! HEY! HEY!
②	どんぶらこお!	HEY! かもおん!
③	ひっさつおうぎ ざん 必殺奥義・モモタロ斬!	ひっさつおうぎ ざん 必殺奥義・アバタロ斬!



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

## ザングラソードの遊び方：4

### ドンブラスターとの連動遊び

※DXドンブラスター(別売り)に付属するアバタロウギア ゼンカイジャーを例に説明します。  
詳しくはドンブラスターのWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2604372>

※ドンブラスターでゼンカイジャーギアを読み込んだ状態から始めます。  
ギアを読み込んでいない状態で、連動遊びはできません。

- ①ザングラソードの赤外線受信部を  
ドンブラスターの  
天面スイッチに当て、  
そのまま約1秒間押しこみます。  
→発光ブレードの色が変われば  
受信完了です。

(ゼンカイジャーギアの場合は、  
白色に変わります。)

- ②ザングラソードと  
ドンブラスターを離します。  
→ドンブラスターから  
セリフ「パーリータイム!」が鳴り、  
読み取ったギアの名前を  
読み上げます。  
その後ザングラソードから  
セリフ「いざ参る!」が鳴ります。



次ページに続きます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

## ザングラソードの遊び方：4

ぜん前ページの続きです。

### ※②の後、セリフ

「アーバタロ斬!アバタロ斬!」が  
鳴り、発光ブレードが光り、  
待機音が鳴ります。

### ③トリガーを引きます。

セリフ「ダイゼンカイ!」が鳴り、  
発光ブレードが光ります。

※必殺技後は、刀身が出る前の  
状態に戻ります。



じ次ページに続きます。

やじろしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

## ザングラソードの遊び方：4

ぜん前ページの続きです。

ザングラソードはドンブラスターで読み込んだギアに連動して  
発光・音声が鳴ります。様々なギアで連動遊びをお楽しみください。



ひつさつあうま  
必殺奥義・おいぬ新!

アバタロウギア  
イヌブラザー



チェックメイジ!

アバタロウギア  
キラメイジャー



クリスマスヨー!  
ゴ注意クダサーイ!

アバタロウギア  
トッキュウジャーアルター



デラックス  
DXドンブラスターの遊び方動画

がめん  
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1  
あそかたどうが  
遊び方動画

デラックス  
DX ザングラソードの遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトリンク)

2  
バンマニ!

デラックス  
DX ザングラソードの詳しい遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトリンク)