

DX ザングラソード

あそ かな
の遊び方

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

デラックス
DX ザングラソードの公式レビュー!

動画でわかる

とくべつはん 特別編!

BANDAI MANIA!

BANDAI

動画視聴期限: 2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。 (外部サイトへリンク)

とりあつかいせつ めい しょ つづ
WEB取扱説明書に続きます。

ない よう
セット内容



ほんたい
ザングラソード本体…1

※取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●2台同時には遊ばせん。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり動作しません。


や じろしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

かく ぶ めいしよ 各部名称

ザングラソード

しょうめん み ず
【正面から見た図】



はいめん み ず
【背面から見た図】




や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は ず ます。
取り外します。



か どう 可動させます。

かん でん ち い がた 乾電池の入れ方

かな ら ほ こ し ゃ か た お こ な
※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ザングラソード本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

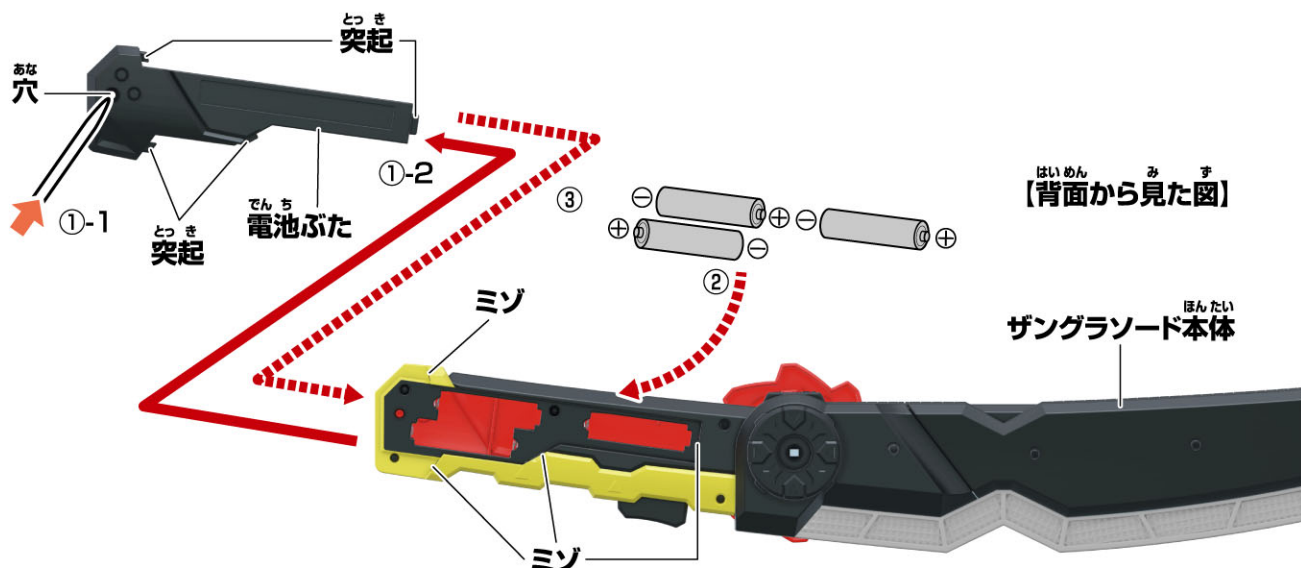


や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ つけ ます。
取り付けます。



と は ず します。
取り外します。




か どう 可動させます。
可動させます。

でん げん い かた 電源の入れ方

ザングラソード本体後部の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音「ザングラソード」が鳴り、発光ブレードが虹色に光ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

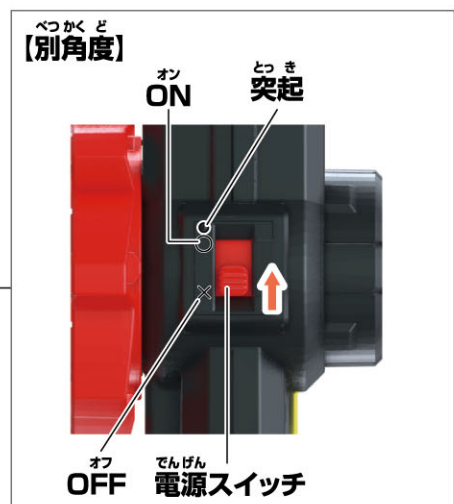


ほ ご しゃ かた
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ
振り回さない!!

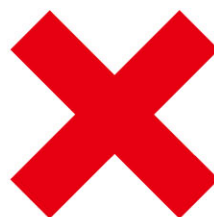


や じるしい ちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ザングラソードの遊び方：1

とう しん だ 刀身を出す


でんげん い じょうたい はじ
※電源を入れた状態から始めます。

ギアディスクを回す、
もしくはトリガーを引きます。

→刀身が出る音が鳴り、
発光ブレードが黄色に光ります。
その後、発光ブレードは黄色に光り続けます。

※約30秒間何も操作をしないと、
発光ブレードの光が消え、
刀身が出る前の状態に戻ります。

や じるし ぎゃくほう こう かいてん
※矢印と逆方向に回転をしても
遊ぶことができます。

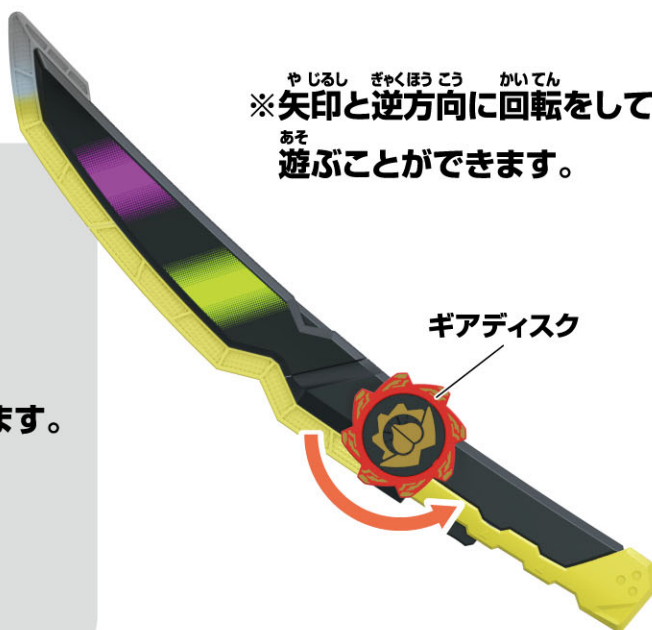

つうじょうこう げき あそ 通常攻撃遊び

とう しん だ じょうたい はじ
※刀身を出した状態から始めます。

トリガーを引きます。

→斬撃音が鳴り、発光ブレードが
黄緑色、またはピンク色に光ります。

※斬撃音は3種類あります。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ザングラソードの遊び方：2

いあいこうげきあそ 居合攻撃遊び

とうしんだじょうたいはじ
※刀身を出した状態から始めます。

①トリガーをながお
長押しします。

→セリフ「秘技!」が鳴り、
はっこうひかりき
発光ブレードの光が消え、
いあいたいきおんな
居合待機音が鳴ります。

②ギアディスクをまわ
回す、
もしくはトリガーをひ
引きします。

→効果音が鳴り、発光ブレードが
しろひか
白く光ります。

セリフ「キアイ!イサイ!アイ斬」が
なはっこうひか
鳴り、発光ブレードが光ります。

※必殺技後は、刀身が出る前の
じょうたいもど
状態に戻ります。



やじるし ぎゃくほうこう かいてん
※矢印と逆方向に回転をしても
あそ
遊ぶことができます。


や じろし いちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ザングラソードの遊び方：3

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

とう しん だ しょうたい はじ
※刀身を出した状態から始めます。

ひっ さつ わざ ざん ＜必殺技①モモタロ斬＞

①ギアディスクを回します。

→セリフ「どん!」が鳴り、
はっこう いち ぶ あか ひか
発光ブレードの一部が赤く光ります。
つづ かい め かい め まわ
続けて2回目、3回目と回していくと、

セリフ「どん!」が鳴り、
はっこう あかい る ぶ ぶん
発光ブレードの赤色部分が
おお
大きくなっていきます。

②ギアディスクを回します。(4回目)

→セリフ「どんぶらこお!」が鳴り、
はっこう あかい る にじいろ ひか
発光ブレードが赤色→虹色に光り、
ひっさつわざたい き おん やく びょうかん な
必殺技待機音が約30秒間鳴ります。

や じろし ぎゃくほう こう かい てん
※矢印と逆方向に回転をしても
あそ
遊ぶことができます。



や じろし ぎゃくほう こう かい てん
※矢印と逆方向に回転をしても
あそ
遊ぶことができます。

じ 次ページに続きます。


や じろしいちらん
矢印一覧



と つ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ザングラソードの遊び方：3

ぜん
前ページの続きです。

③ ひっさつわざたい き おん な あいだ
必殺技待機音が鳴っている間に
トリガーを引きます。

→ ひっさつ おう ぎ ざん
セリフ「必殺奥義・モモタロ斬!」が
なり、発光ブレードが発光し、
ひっさつ わざ はつ どう
必殺技が発動します。

※ ひっさつ わざ こ とう しん で まえ
必殺技後は、刀身が出る前の
じょうたい もど
状態に戻ります。

※ おな そう さ いち どおこな
同じ操作をもう一度行くと、
ひっさつ わざ ざん はつ どう
「必殺技②アバタロ斬」が発動します。
か き ひょう なか
セリフは下記表のものが流れます。



そう さ 操作	ひっさつ わざ ざん 必殺技①モモタロ斬	ひっさつ わざ ざん 必殺技②アバタロ斬
	セリフ	
①	どん!どん!どん!	HEY! HEY! HEY!
②	どんぶらこお!	HEY! かもおん!
③	ひっさつ おう ぎ ざん 必殺奥義・モモタロ斬!	ひっさつ おう ぎ ざん 必殺奥義・アバタロ斬!


や じ る い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

あ そ か た ザングラソードの遊び方：4

れ ん ど う あ そ ドンブラスターとの連動遊び

デラックス ※DXドンブラスター(別売り)に付属するアバタロウギア ゼンカイジャーを例に説明します。

くわ 詳しくはドンブラスターのWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2604372>

※ドンブラスターでゼンカイジャーギアを読み込んだ状態から始めます。

ギアを読み込んでいない状態で、連動遊びはできません。

①ザングラソードの赤外線受信部を

ドンブラスターの
天面スイッチに当て、

そのまま約1秒間押しこみます。

→発光ブレードの色が変われば
受信完了です。

(ゼンカイジャーギアの場合は、
白色に変わります。)

②ザングラソードと
ドンブラスターを離します。

→ドンブラスターから
セリフ「パーティータイム!」が鳴り、
読み取ったギアの名前を
読み上げます。

その後ザングラソードから
セリフ「いざ参る!」が鳴ります。



ドンブラスター



パーティータイム!
ゼンカイザー!

次ページに続きます。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ザングラソードの遊び方：4

ぜん
前ページの続きです。

※②の後、セリフ

「アーバタロ斬!アバタロ斬!」が
鳴り、発光ブレードが光り、
待機音が鳴ります。

③トリガーを引きます。

セリフ「ダイゼンカイ!」が鳴り、
発光ブレードが光ります。

※必殺技後は、刀身が出る前の
状態に戻ります。



じ
次ページに続きます。


や じるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ザングラソードの遊び方：4

ぜん っづ
前ページの続きです。

ザングラソードはドンブラスターで読み込んだギアに連動して
はっ こう おん せい な さま ざま れん どう あそ たの
発光・音声が鳴ります。様々なギアで連動遊びをお楽しみください。



アバタロウギア
イヌブラザー



アバタロウギア
キラメイジャー



アバタロウギア
トッキュウジャーアルター

デラックス
DXドンブラスターの遊び方動画

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

あそ かた どう が
遊び方動画

デラックス
DX ザングラソードの遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!

デラックス
DX ザングラソードの詳しい遊び方はこちら!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)