

DX トロギライズキースーツ03


P R O G R E S S I V E K E Y

あそ ぶ 方
の遊び方

セット内容

取扱説明書…1


DXトラッピングスパイダープログライズキー…1

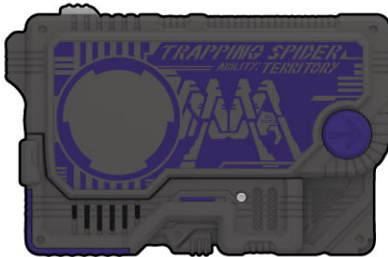

DXホッピングカンガループログライズキー…1



DXダイナマイティングライオンプログライズキー…1

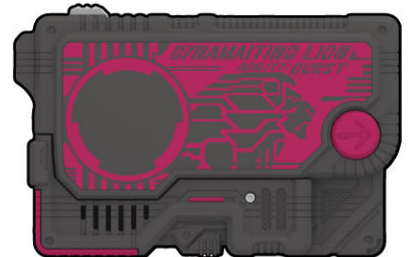

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES




各部名称

DXホッピングカンガループログライズキー

※図はDXホッピングカンガループログライズキーを例に説明します。

DXトラッピングスパイダープログライズキー、


DXダイナマイティングライオンプログライズキーも同様です。

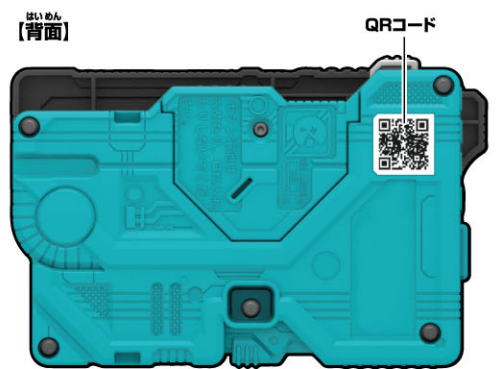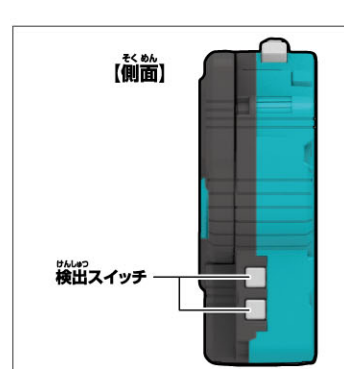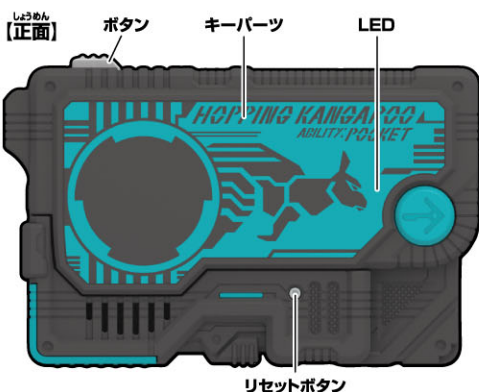

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方


- ① プログライズキー背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

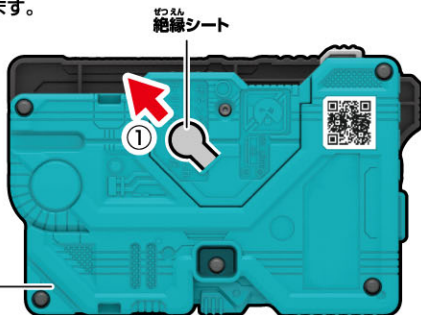

- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面】

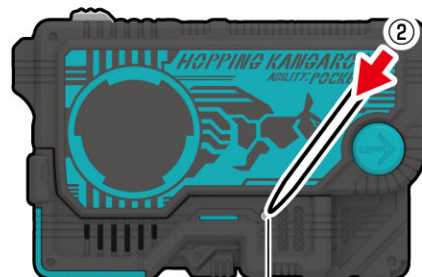

リセットボタン

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※セット内容の状態から始めます。

※図はDXホッピングカンガループログラズキーを例に説明します。

※DXトラッピングスパイダープログラズキー/

DXダイナマイティングライオンプログラズキーも同様です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 プログライズキー背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

- ③ 電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミソを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

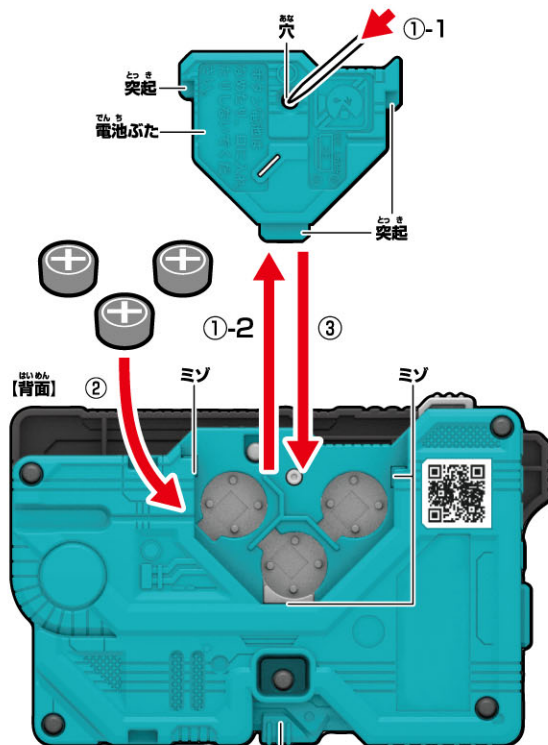

ホッピングカンガループログラズキー


DXプログラズキーセット03の単品遊び

※セット内容の状態から始めます。 ※図はDXホッピングカンガループログラズキーを例に説明します。

音声遊び

ボタンを短押しします。

⇒ 音声が鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

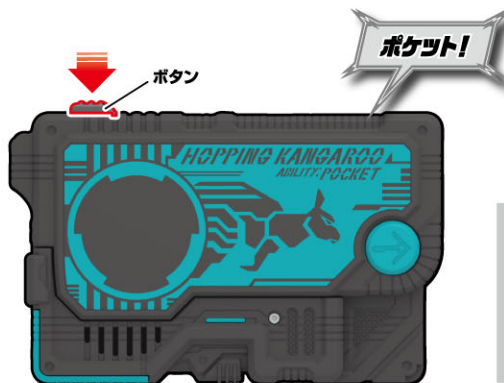

※ ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。
「スキャン受付状態」でないと、別売りのDX飛電ゼロワンドライバーに、かざしてもプログラズキーは反応しません。

DXホッピングカンガループログラズキー

音声①

(起動音) ポケット!

音声②

カンガルーズアビリティ

DXトラッピングスパイダープログラズキー

音声①

(起動音) テリトリー!

音声②

スパイダーズアビリティ

DXダイナマイティングライオンプログラズキー

音声①

(起動音) パースト!

音声②

ライオンズアビリティ

デラックス DXホッピングカンガループログライズキーで変身!

※セット内容の状態から始めます。
※別売りのDX飛電ゼロワンドライバーを使用します。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

- 1 プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声(ホッピング!)が鳴り、LEDが光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2

- 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログライズキーを図の向きにしてください。


飛電ゼロワンドライバー

- 「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

プログライズキー

- 「オーソライズ」の音声(オーソライズ!)が鳴り、LEDが30秒点滅します。

※この状態でプログライズキーのボタンを押すと、「ポケット!」のセリフが鳴ります。

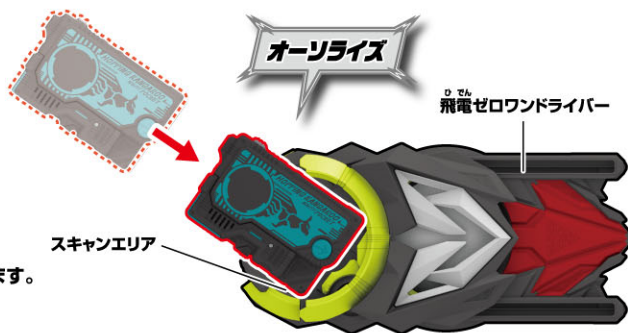

- 3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。



4

- 「変身待機音」が鳴っている間に、プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

- カバーパーツがスライドし、「プログライズ!」の音声(プログライズ!)が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー

- 「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログライズキーを押し込みます。

プログライズキー

- 「ホッピング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

- 「インパクト!」の音声と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが光ります。



デラックス DXトラッピングスパイダープログライズキーで変身!

※セット内容の状態から始めます。
※別売りのDX飛電ゼロワンドライバーを使用します。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

- 1 プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声(トラッピング!)が鳴り、LEDが光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2

- 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログライズキーを図の向きにしてください。

飛電ゼロワンドライバー

- 「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。


プログライズキー

- 「オーソライズ」の音声(オーソライズ!)が鳴り、LEDが30秒点滅します。

※この状態でプログライズキーのボタンを押すと、「テリトリー!」のセリフが鳴ります。



- 3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

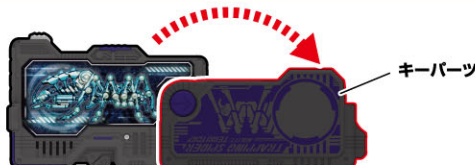

4

- 「変身待機音」が鳴っている間に、プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

- カバーパーツがスライドし、「プログライズ!」の音声(プログライズ!)が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー

- 「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログライズキーを押し込みます。

プログライズキー

- 「トラッピング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

- 「インパクト!」の音声と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが光ります。



DXダイナマイティングライオンプログラズキーで変身!

※セット内容の状態から始めます。
※別売りのDX飛電ゼロワンドライバーを使用します。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

- 1 プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声^{おんせい}が鳴り、LED^{ひかり}が光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。



- 2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにしてください。

飛電ゼロワンドライバー


- 「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

プログラズキー


- 「オーソライズ」の音声^{おんせい}が鳴り、LED^{ひかり}が30秒間点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、

「バースト!」のセリフ^なが鳴ります。

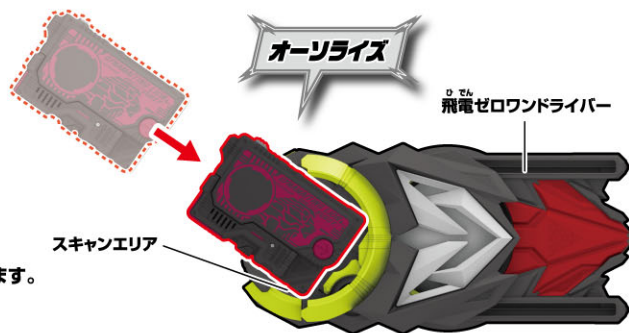

- 3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

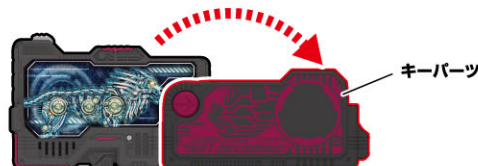

- 4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

- カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音声^{おんせい}が鳴り、LED^{ひかり}が光ります。

プログラズキー

- 「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログラズキーを押し込みます。

プログラズキー

- 「ダイナマイティング!」の音声^{おんせい}と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

- 「インパクト!」の音声^{おんせい}と「必殺技待機音」が鳴り、LED^{ひかり}が光ります。

