

デラックス DXライドウォッチクォーツアーマー セットto2

RIDEWATCH QUARTZER SET

あそ
の遊び方
かた

セット内容

取扱説明書…1



デラックス DXシンライドウォッチ…1



デラックスセッター DXZOライドウォッチ…1



デラックスジイ DXJライドウォッチ…1

警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品をご使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



〈使用上の注意〉

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押すと電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。


※本書は、DXシンライドウォッチを例に説明します。

各部名称

[正面から見た図]



[背面から見た図]

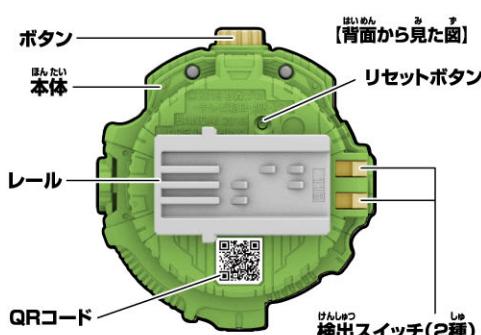


はじめて遊ぶ前に…

デラックス


DXライドウォッチクオーツアーセット02の絶縁シートの取り外し方

①本体下部から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】

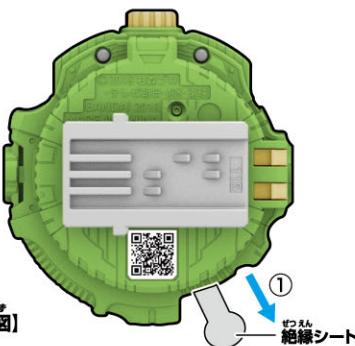

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

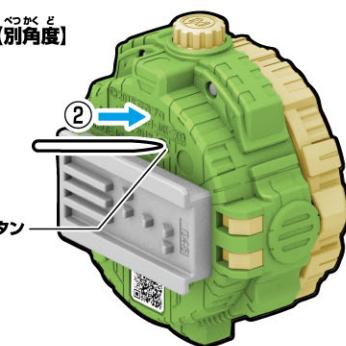

ボタン電池の交換

*必ず保護者の方が行ってください。

*音が小さくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①カバーを取り外します。

①-1 カバーを矢印の方向に回して、カバーの△と本体の△の位置を合わせます。

①-2 カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。

②電池ふたを取り外します。

②-1 DXシンライドウォッチ正面の電池ふたの右側の穴を先の細い棒などで押し、
②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池
3個(LR44・別売り)を+○に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とDXシンライドウォッチ正面のミソを合わせ、電池ふたを閉じます。



⑤カバーを戻します。

カバーの△と本体の△の位置を合わせてはめこみ、カバーの正位置まで回します。



ボタン電池は上側が+下側が○になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

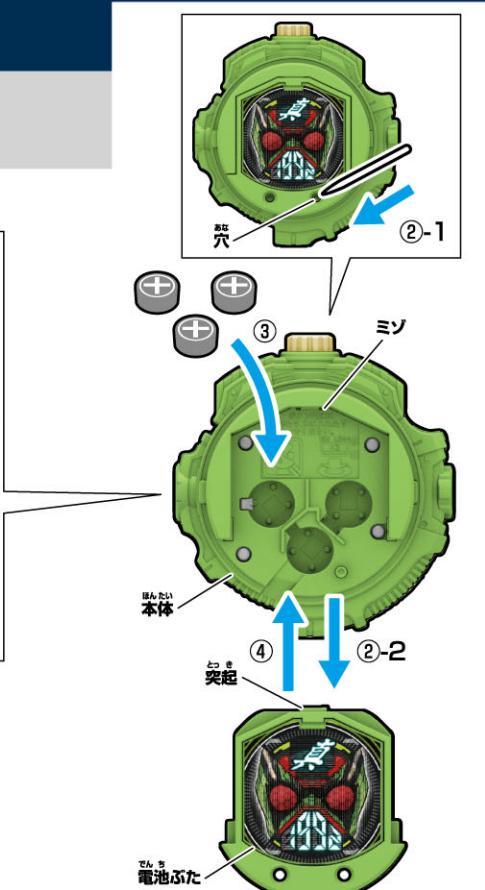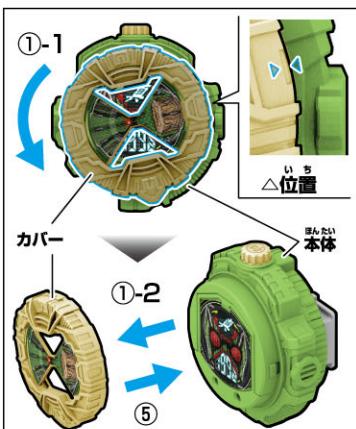


DXライドウォッチクオーツアーセット02の単品遊び

*セット内容の状態から始めます。

【回る】

カバーが回転して、絵柄が変わります。

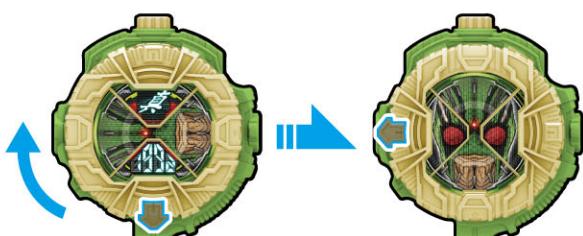

【光る/鳴る】

天面のボタンを押します。

→ボタンを押すたびに
音声が鳴り、LEDが光ります。



ボタン操作	デラックス DXシンライドウォッチ	デラックスゼットオーライドウォッチ	デラクスライD XJライドウォッチ
音声① シン	ゼットオーライドウォッチ	ゼットオーライドウォッチ	ゼットオーライドウォッチ
音声② たかたか 戦いの序章!	たかたか 戦いの序章!	だいだい 大自然の力を宿した ネオ生命体、 実験体第1号は…Z0だ!	ジャンボボーマー・ゼット 大地の精靈の力で巨大化する ライダーは…Jだ!
音声③			巨大化能力音

*最後の音声の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。


別売りのDXジクウドライバーでシンアーマーにアーマータイム!

※詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。※図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。

※説明はシンアーマーに変身する場合のものです。

変身遊び

- ①カバーを右に90度回転させ、天面のボタンを一度押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

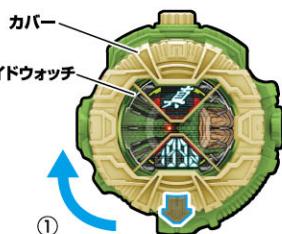

②DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合

- ②DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットします。
図の向きにして、DXシンライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。

DXジクウドライバー

- 装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。



DXジクウドライバーの各部名称



- ③DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押してベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー


- 回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ

- 変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXシンライドウォッチ

- 変身音が鳴り、LEDが光ります。

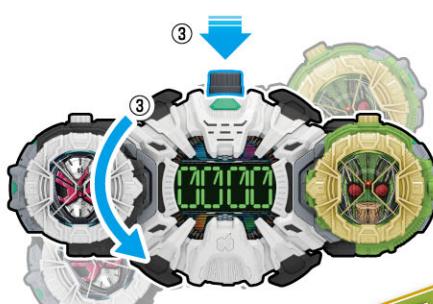

※ロックを解除すると、図のように本体が傾きます。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- ①DXジオウライドウォッチ天面のボタンを押します。

- 音声が鳴り、LEDが光ります。

- ②DXシンライドウォッチ天面のボタンを押します。

- 音声が鳴り、LEDが光ります。

- ③DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押してロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー

- 回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ


- 必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

DXシンライドウォッチ

- 必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

- ※DXジオウ/DXシンライドウォッチのボタンを押さずに再度回転させると、DXジオウ/DXシンライドウォッチからは変身音が鳴りますが、DXジクウドライバーの変身音は必殺技の表示がされます。

- ※DXZO/DXJXライドウォッチからは異なる変身音、必殺技音が鳴ります。

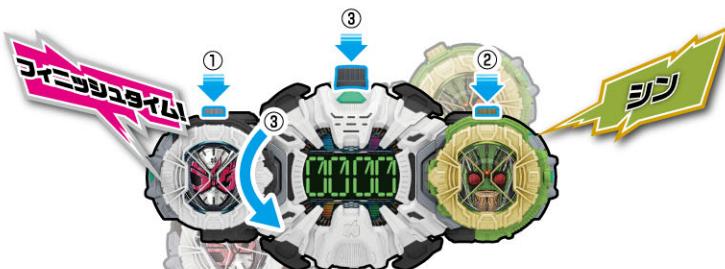

DXシンライドウォッチの取り外し方

- DXジクウドライバーのスロット上のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。

DXシンライドウォッチ

- 着脱音が鳴ります。



【上から見た図】

別売りのDXジカンギレードで必殺技遊び!

*詳しくはDXジカンギレードの取扱説明書をご参照ください。


① DXジカンギレードにDXシンライドウォッチをセットします。

DXシンライドウォッチを図の向きにして、

DXジカンギレードのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

DXジカンギレード

→着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。

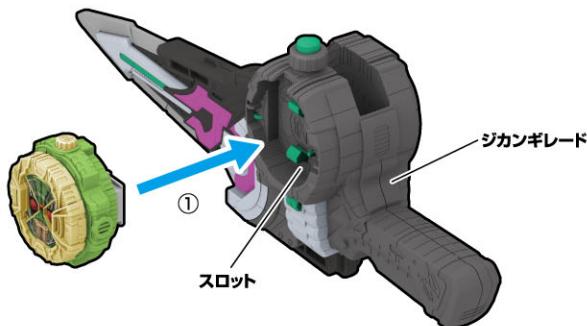

②トリガーを引きます。

DXシンライドウォッチ

→音声が鳴り、LEDが光ります。

DXジカンギレード

→必殺技音が鳴ります。



*図はDXジカンギレードのケンモードですが、
DXジカンギレードのジュウモードでも同様に必殺技遊びができます。