

# リュウ コノ ゲキ DX 龍虎之戦 あそ かの の遊び方

が めん どう が  
画面をクリックして動画をチェック!!

※ばいいたい でん わ携帯電話やパソコンによるつうしんりょう通信料、せつぞくりょう接続料、つうしんりょうパケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマニ!

テラックス リュウ コノ ゲキ ごう しき  
DX 龍虎之戦の公式レビュー!



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。 (外部サイトへリンク)

とりあつかいせつめいしょ つづ  
WEB取扱説明書に続きます。



ないよう  
セット内容



リウコ ノ ゲキほんたい  
龍虎之戦本体…1



アバタロウギア  
ドンドラゴウ…1

※取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●2台同時には遊ばせません。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり作動しません。


やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はず  
取り外します。




か どう  
可動させます。


## かくぶめいしょう 各部名称

リュウコノタチ  
龍虎之戟

しょうめん  
み ず  
【正面から見た図】

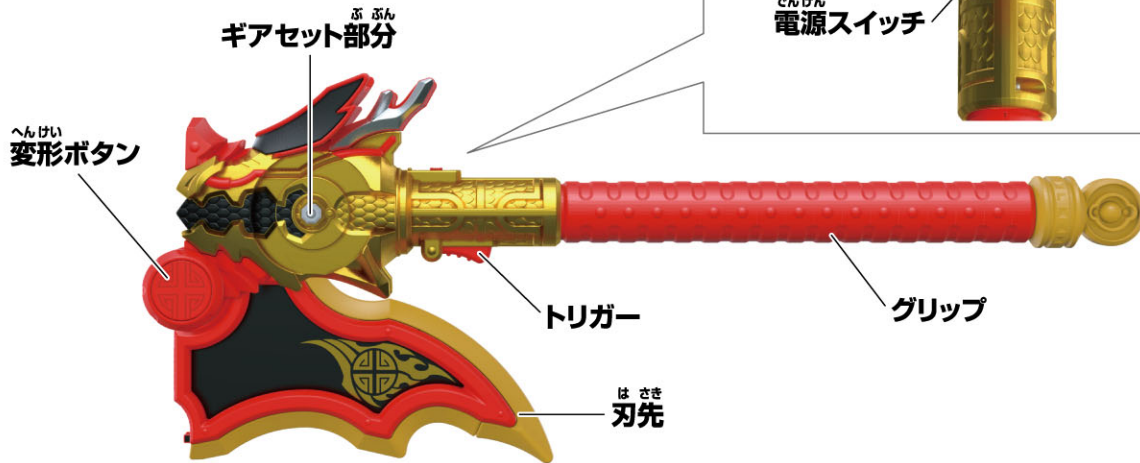

はいめん  
み ず  
【背面から見た図】

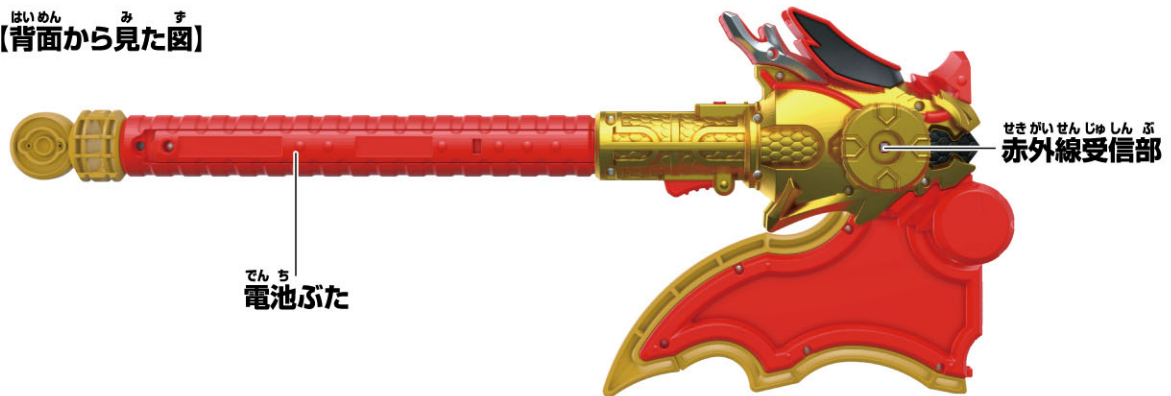

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。|



とはずします。|



かどう可動させます。

## かん でん ち い かつ 乾電池の入れ方

かなら ほ こそしゃ かつ おこな  
※必ず保護者の方が行ってください。

でん ち と はず さい  
※電池ぶたを取り外す際は、  
むり うえほうこう ひ ば  
無理に上方向に引っ張らずに、  
かなら と はず  
必ずスライドさせて取り外してください。  
は せん おそ  
破損の恐れがあります。

おと ちい き と  
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、  
おと と ことうさ ばあい  
音が止まるなどの誤動作をする場合や、  
はっこう よわ ばあい  
LEDの発光が弱くなった場合は、  
あたら でん ち ころかん  
すべて新しい電池に交換してください。

でん ち と はず  
①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを

プラス マイナス

⊕または、⊖ドライバーで

やじるし ほうこう まわ

矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に

スライドさせて取り外します。

かん でん ち い  
②乾電池を入れます。

たん かん でん ち ほん べつう プラスマイナス  
単4乾電池3本(別売りの)の⊕⊖を

それぞれ間違えないように入れます。

でん ち もど  
③電池ぶたを戻します。

でん ち とつき  
電池ぶたの突起と

ほんたい あ  
本体のミゾを合わせ、

でん ち と  
電池ぶたを閉じます。

①-1




ネジ

黒いネジ

でん ち ふ きん

※電池ぶた付近の  
くる あやま  
黒いネジを誤って  
と はず  
取り外さないよう  
ちゆうい  
ご注意ください。

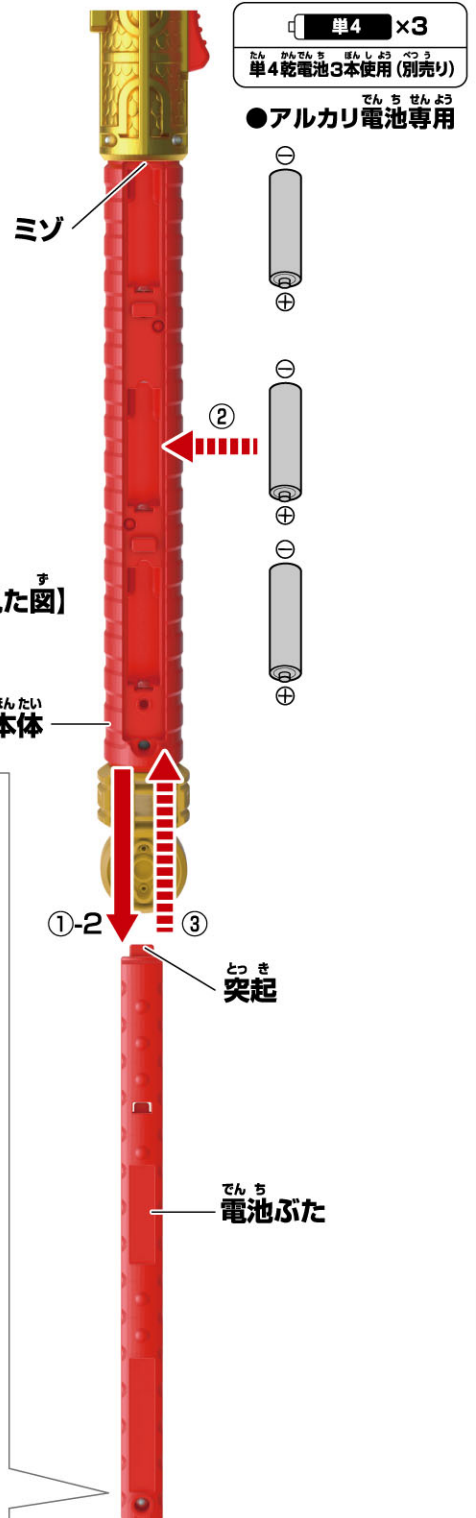


はいめん み ず  
【背面から見た図】

リュウコノゲキほんたい  
龍虎之戟本体

単4 ×3  
単4乾電池3本使用(別売り)

でん ち せん よう  
●アルカリ電池専用



やじろしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

## でんげんい 電源の入れ方

ほんたいこうぶ でんげん  
本体後部の電源スイッチを **○**(ON)にします。

→ 起動音「龍虎之戟!」が鳴り、LEDが光ります。

※ 遊び終わった後は、必ず電源スイッチを **×**(OFF)にしてください。

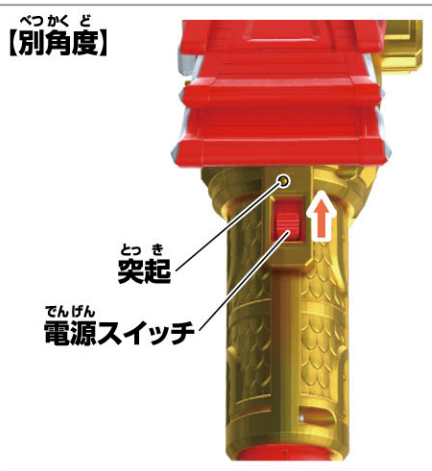


ほごしゃかた  
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふまわ  
振り回さない!!

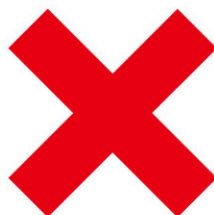

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## リュウ コノゲキ あそかた 龍虎之戦の遊び方：1

### へんけい し かた 変形の仕方

- ※セット内容の状態から始めます。
- ※セット内容の状態はアックスモードです。

へんけい お  
変形ボタンを押しながら、  
はさき やじるし ほうこう へんけい  
刃先を矢印の方向に変形させます。  
→変形音が鳴り、矛モードに切り替わると、  
ドラゴンの鳴き声が鳴り、LEDが光ります。

- ※アックスモードに変形する場合は、変形ボタンを  
お やじるし ぎゃくほうこう へんけい  
押しながら、矢印と逆方向に変形します。
- ※アックスモードに変形した場合は、虎の鳴き声が鳴ります。



### つうじょうこうげきあそ 通常攻撃遊び

- ※矛モード状態から始めます。

たん お  
トリガーを短押しします。  
ほこ こうげきおん な ひか  
→矛攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

- ※アックスモードでは斧攻撃音が鳴ります。
- ※変身遊び後の状態でも同様です。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

## リュウ コ ノ ゲキ あそ かな 龍虎之戦の遊び方：2

### へんしんあそ ドンドラゴクウ変身遊び

※**矛モード**状態から始めます。 ※アバタロウギア ドンドラゴクウを例に説明します。

①アバタロウギア ドンドラゴクウを  
本体にセットします。

→ギアセット音が鳴り、LEDが光り、  
ドンドラゴクウ変身待機音が鳴ります。  
※変形途中の場合、変形待機音が鳴ります。

②トリガーを短押しします。

→ドンドラゴクウ変身音が鳴り、  
LEDが光ります。  
※変形途中の場合、変身遊びは行えません。

※取り付けのアバタロウギアによって  
個別認識はありません。



やじりしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## リュウ コノゲキ あそかた 龍虎之戦の遊び方：3

### へんしんあそ ドントラボルト変身遊び

※アックスモード状態から始めます。

※別売りの虎的盾羅に付属するアバタロウギア ドントラボルトを使用します。

①アバタロウギア ドントラボルトを  
本体にセットします。

→ギアセット音が鳴り、LEDが光り、  
ドントラボルト変身待機音が鳴ります。

※変形途中の場合、別の待機音が鳴ります。

②トリガーを短押しします。

→ドントラボルト変身音が鳴り、  
LEDが光ります。

※変形途中の場合、変身遊びは行えません。

※取り付けるアバタロウギアによって  
個別認識はありません。





やじろしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

## リュウ コノゲキ あそかた 龍虎之戦の遊び方：4

### ほこひっさつわざあそ 矛必殺技遊び

※矛モード状態から始めます。 ※ドンドラゴクウ変身遊び後から始めます。

①トリガーを長押しします。

→セリフ「ドラゴン奥義!」が鳴った後、

LEDが光り、必殺技待機音が鳴ります。

※変形途中の場合、変形待機音が鳴ります。

②トリガーを短押しします。

→矛必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

※変形途中の場合、必殺技遊びは行えません。

※2回に1回、必殺技遊び終了後に

セリフ「ザイチェン」が鳴ります。



やじろしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

## リュウ コ ノ ゲキ あそ なた 龍虎之戦の遊び方：5

### おの ひっ さつ わざ あそ 斧必殺技遊び

※アックスモード状態から始めます。 ※ドントラボルト変身遊び後から始めます。

①トリガーを長押しします。

→セリフ「タイガー奥義!」が鳴った後、

LEDが光り、必殺技待機音が鳴ります。

※変形途中の場合、変形待機音が鳴ります。

②トリガーを短押しします。

→斧必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

※変形途中の場合、必殺技遊びは行えません。

※2回に1回、必殺技遊び終了後に

セリフ「ザイチェン」が鳴ります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。




かどう  
可動させます。

## リュウ コ ノ ゲキ あそ かつ 龍虎之戟の遊び方：6

### と はず かつ ギアの取り外し方

- ※<sup>ほこ</sup>矛モードを例に説明します。 ※<sup>れい せつめい</sup>アバタロウギア <sup>れい せつめい</sup>ドンドラゴクウを例に説明します。
- ※<sup>どう よう おこな</sup>アックスモードも同様に行います。

<sup>やじるし ほうこう と はず</sup>  
ギアを矢印の方向に取り外します。  
→<sup>と はず おん な</sup>取り外し音が鳴ります。

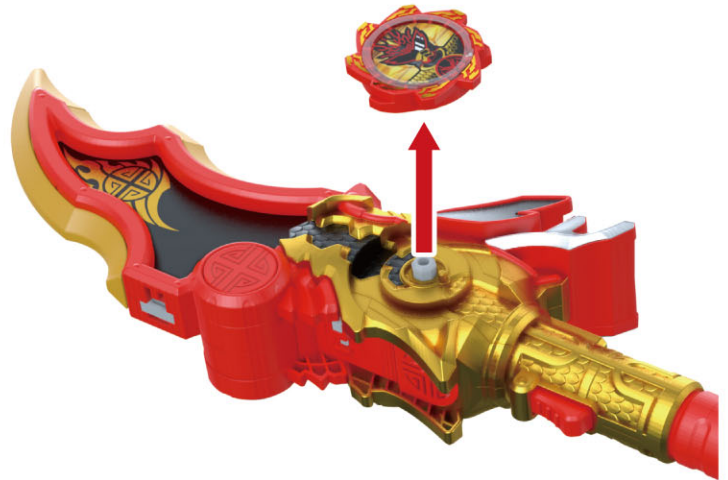

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。

## リュウ コ ノ ゲキ あそ かつ 龍虎之戦の遊び方：7

### れん どう あそ ドンブラスターとの連動遊び

リュウ コ ノ ゲキ ぼこ れい せつめい  
※龍虎之戦は矛モードを例に説明します。 ※アックスモードでは別の音声が鳴ります。  
デラックス べつ う ふ そく  
※DXドンブラスター(別売り)に付属するアバタロウギア ゼンカイジャーを例に説明します。  
くわ とりあつかいせつめいしょ さんしょう  
詳しくはドンブラスターのWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2604372>

※ドンブラスターでゼンカイジャーギアを読み込んだ状態から始めます。  
ギアを読み込んでいない状態で、連動遊びはできません。

リュウ コ ノ ゲキ せきがいせんじゅしん ぶ  
①龍虎之戦の赤外線受信部を

ドンブラスターの  
てんめん あ  
天面スイッチに当て、  
やく びょうかん お  
そのまま約1秒間押しこみます。

リュウ コ ノ ゲキ はっこう ぶ ひか  
→龍虎之戦の発光部が光れば  
じゅしん かんりょう  
受信完了です。

リュウ コ ノ ゲキ  
②龍虎之戦とドンブラスターを  
はな  
離します。

→ドンブラスターからセリフ  
「パーリータイム!」が  
な よ と なまえ  
鳴り、読み取ったギアの名前を  
よ あ あと リュウ コ ノ ゲキ  
読み上げます。その後、龍虎之戦から  
な こえ な  
ドラゴンの鳴き声が鳴ります。



し っつ  
次ページに続きます。

やしるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

リュウ コノゲキ あそかた  
龍虎之戦の遊び方：7

ぜん  
前ページの続きです。

あとたいきおん  
※②の後、待機音

「ドンドンドンブラ!

ドンドンドンブラ!」が  
なはっこうぶひか  
鳴り、発光部が光ります。

③トリガーを引きます。

セリフ

おうぎキカイブ  
「ドンブラ奥義・機界突き!」が  
なはっこうぶひか  
鳴り、発光部が光ります。

かいかいひっさつわざあそしゅうりょうご  
※2回に1回、必殺技遊び終了後に  
な  
セリフ「ザイチェン」が鳴ります。



じ  
次ページに続きます。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

## リュウ コ ノ ゲキ あそ なた 龍虎之戦の遊び方：7

ぜん っつ  
前ページの続きです。

リュウ コ ノ ゲキ  
龍虎之戦はドンブラスターで読み込んだギアに連動して  
はっこう おんせい な  
発光し、音声が鳴ります。さまざま れんどう あそ なたの  
様々なギアで連動遊びをお楽しみください。



アバタロウギア  
イヌブラザー



アバタロウギア  
キラメイジャー



アバタロウギア  
トッキュウジャーアルター

デラックス リュウ コ ノ ゲキ あそ かた どう が  
**DX龍虎之戦の遊び方動画**

が めん どう が  
**画面をクリックして動画をチェック!!**

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

あそ かた どう が  
**遊び方動画**

デラックス リュウ コ ノ ゲキ あそ かた  
**DX 龍虎之戦の遊び方はこちら!**



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

**バンマニ!**

デラックス リュウ コ ノ ゲキ くわ あそ かた  
**DX 龍虎之戦の詳しい遊び方はこちら!**



動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)