



©ABC-A・東映アニメーション  
BANDAI 2022 MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明書(本サイト)は必ずお読みください。

# トッピング変身! ハートフルーツペンダント

とりあつかいせうめいしよ  
取扱説明書

対象年齢3才以上

単4 × 2  
単4乾電池2本使用(別売り)  
●アルカリ電池専用

## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

## 注意(ちゅうい)

●遊ぶ前に必ずお読みください●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品を首にかけた状態でぶつけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

< 使用上の注意 > ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとひもがはずれるようになっています。ひもを直接結ぶ、ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。●占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。




まきつけない

くちにいれない

## セット内容と各部名称

♪ハートフルーツペンダント本体(ネックストラップ付)…1個

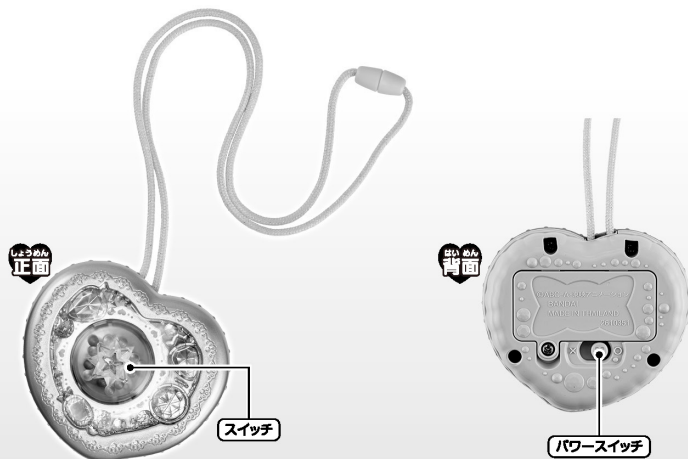

「おてがみ」が属くよ!

好評発売中! / (別売り)

ハートキュアウォッチで

二次元コードを読み取ってみよう!




●別売りの「ハートキュアウォッチ」を使用し、「にじげんコードスキャン」のアプリを起動して読み取ってください。  
●スマートフォン・携帯電話には対応していません。  
●二次元コードをスキャンすると、「おてがみ」が属きます。  
●スキャンの方法は「ハートキュアウォッチ取扱説明書」をご確認ください。

※画像はイメージです。


## あそび前に…

### 電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。

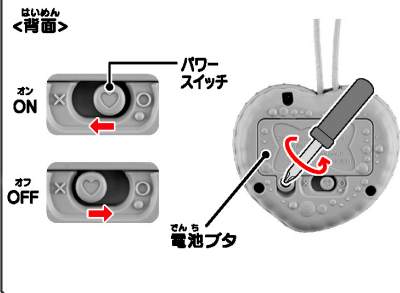

●本体背面のパワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、電池ボタのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し電池ボタを取り外します。

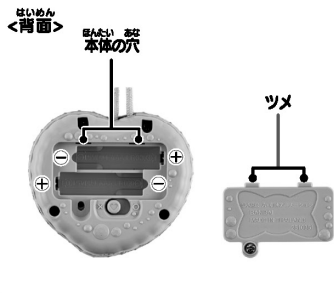

●単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。

●電池ボタのツメを本体の穴にはめわせてからネジを●と逆の方向に回してしっかり閉じてください。

●本体背面のパワースイッチを○(ON)にして電源を入れます。

※あそび終わったらパワースイッチを×(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

## あそびかた

### 変身モード

※変身メロディとセリフは、一定秒後、操作しなくても自動で進みます。※あそびの途中でボタンを長押しすると、あそびをキャンセルできます。  
※変身終了後待機モードになります。約1分経過後スリープ状態へと切り替わります。

1

タッチで変身スタート!

プリキュア・  
デリシャスタンプ!/  
パーティ・ゴー!

ハートフルツペンダントの中央のスイッチを押して  
変身スタート!  
3色の光が消灯したら、スイッチを3回押してね。

2

スイッチを押してパワーチャージ!

フルーツ!  
ファビュラス・  
オーダー!

シェアリン  
エナジー!

キュアフィナーレが  
「フルーツ! ファビュラス・オーダー!」  
といってからスイッチを押すと  
「シェアリンエナジー!」でパワーをチャージ!

3

タッチでエナジーをふりまいて

トッピング!

プリア vant!

スイッチを押して「トッピング」、  
さらにスイッチを押して「プリア vant!」と  
キュアフィナーレの声にあわせながら、  
自分の周りにエナジーをふりまいてね。

4

タッチ&くるくる!

シャインモア!

3回以上スイッチを回転させた後にスイッチを1回押してね。  
「シャインモア!」とキュアフィナーレが言ったら、  
最後にスイッチを2回押してね。

ジェントルにゴージャスに、  
映えるスウィートネス!  
キュアフィナーレ!

食卓の最後を、  
このわたしが飾ろう

キュアフィナーレに  
変身!

### ゲームモード

#### 3つのゲームであそぼう!

※本体中央のスイッチを長押しするとゲームモードであそべるよ!  
スイッチを回してゲームを選んでね。選んだらスイッチを押して決定しよう!

※あそびの途中でスイッチを長押しすると、  
あそびをキャンセルできます。

#### 🍴 フルーツミックスうらない

キュアフィナーレが  
「スイッチを4回おして、フルーツをとりだそう。  
スタート!」  
と言ったらうらないスタート!  
ボタンを4回押してフルーツをとりだして準備!  
準備ができたらボタンを回転させてフルーツを  
かき混ぜよう!  
キュアフィナーレが今日のラッキーフルーツを  
教えてくれるよ。

#### 🍴 ほかほかハートあつめ

キュアフィナーレが  
「スイッチが光ったら、くるくる回して! スタートだ!」  
と言ったらゲームスタート!  
ペンダントが光っている時、スイッチを回転させて  
ハートをあつめよう!

#### 🍴 リズムゲーム

キュアフィナーレが  
「リズムを覚えてスイッチをおしたり、  
まわしたりしよう。スタートだ!」  
と言ったらゲームスタート!  
まずはお題とお手本のリズムを覚えよう!  
覚えたリズムと同じテンポで  
スイッチを回したり、押しつたりしよう!

