



クリーミーフルーレ

対象年齢3才以上

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2022 MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明書(本サイト)は必ずお読みください。

取扱説明書

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●遊ぶ前に必ずお読みください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●クリーミーフルーレ先端のクリーム部分を無理に引っ張ったり曲げたりしないでください。破損の恐れがあります。



セット内容と各部名称

♪ クリーミーフルーレ本体…1体

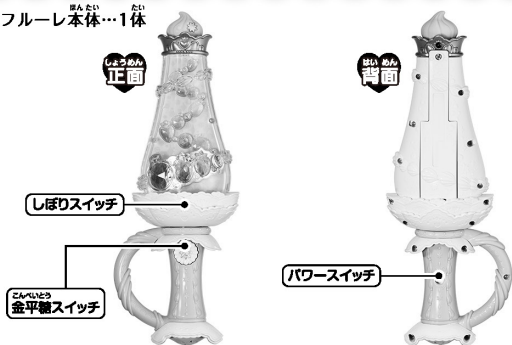

※写真はイメージです。アニメ登場アイテムとは一部異なる場合がございます。

二次元コードは
商品パッケージを
チェック！
「おてがみ」が属くよ！

好評発売中！
ハートキュアウォッチ
二次元コードを
読み取ってみよう！



※画像はイメージです。


●別売りの「ハートキュアウォッチ」を使用し、「にじげんコードスキャン」のアプリを起動して読み取ってください。
●スマートフォン・携帯電話には対応していません。
●二次元コードをスキャンすると、「おてがみ」が属きます。
●スキャンの方法は「ハートキュアウォッチ取扱説明書」をご確認ください。

あそぶ前に…


電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。

※あそび終わったらパワースイッチを×(OFF)にしてください。
また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

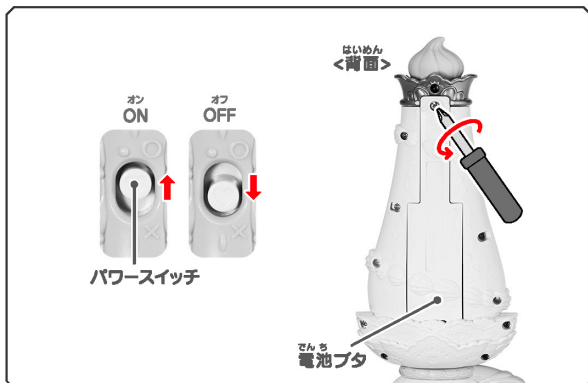


●本体背面のパワースイッチが×(OFF)になっていることを確認し、本体背面の電池ボタのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し電池ボタを取り外します。

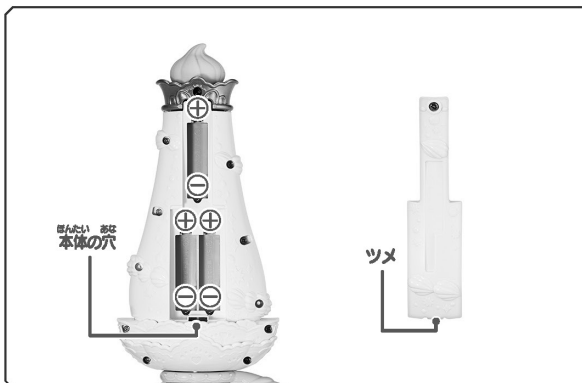

●単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないようにセットします。
●電池ボタのツメを本体の穴にはめ合わせてからネジを●と逆の方向に回してしっかり閉じてください。
●本体背面のパワースイッチを○(ON)にして電源を入れます。

小技

※小技・浄化技メロディとセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。
※あそびの途中で金平糖スイッチを長押しすると、あそびをキャンセルできます。

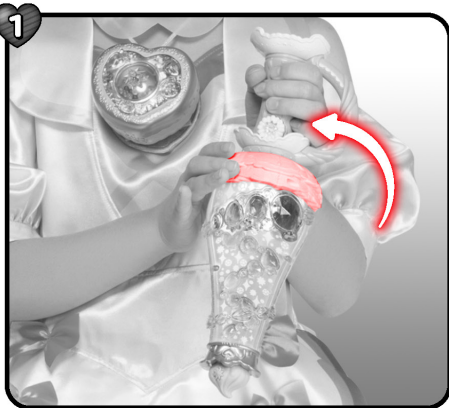

しぼりスイッチを、矢印の方向に1回長くひねると
パワーがチャージされるよ！



パワーがチャージされたら金平糖スイッチを押して
小技を放とう！

プリキュア・
ファイナー・フーケ！

浄化技



しぼりスイッチを、矢印の方向に4回
短くひねってクリームをしぼろう！



キュアファイナーレが「ブルーミン・
ダンスフルーツ！」といったら、
クリーミーフルーレを
8の字を描きながら振ってね。



金平糖スイッチを押して、浄化技を放とう！

ごちそうさまでした！



プリキュア！
デリシャスファイナーレ・
ファンファーレ！

ゲームモード

※あそびの途中で金平糖スイッチを長押しすると、あそびをキャンセルできます。

4つのゲームであそぼう！

金平糖スイッチを長押しするとゲームモードであそべるよ！
しぼりスイッチをひねってゲームを選んで、金平糖スイッチで決定しよう！

🍴 デコレーションゲーム

キュアファイナーレが
「フルーツの色に光ったら、フルーレをしぼろう。スタートだ！」
と言ったらゲームスタート！
キュアファイナーレが言った色に光ったら、しぼりスイッチをひねって、
クリームをデコレーションしよう！

🍴 しぼりレッスン

キュアファイナーレが
「しぼってかまえて、合図をしたら手を放すんだ！スタートだ！」
と言ったらゲームスタート！
しぼりスイッチをひねったままかまえて、キュアファイナーレが
「いまだ！」と言ったら、しぼりスイッチから手を離そう！

🍴 おみせやさんゲーム

キュアファイナーレが
「クッキング、スタートだ！」と言ったらゲームスタート！
キュアファイナーレのお題に合わせて、しぼりスイッチをひねったり、
金平糖スイッチを押したりしてデザートづくりにチャレンジ！

🍴 キュアファイナーレとおしゃべり

キュアファイナーレが
「フルーレをしぼって、一緒におしゃべりしよう。」
と言ったらゲームスタート！
しぼりスイッチをひねるたびにキュアファイナーレが
楽しいおしゃべりをしてくれるよ。
※おしゃべりのセリフはランダムで5種類です。