

仮面ライダー DXサイクロロンドライバー

CYCLOTRON DRIVER


あそ かの
の遊び方

セット内容


サイクロロンドライバー本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1

各部名称

サイクロロンドライバー本体

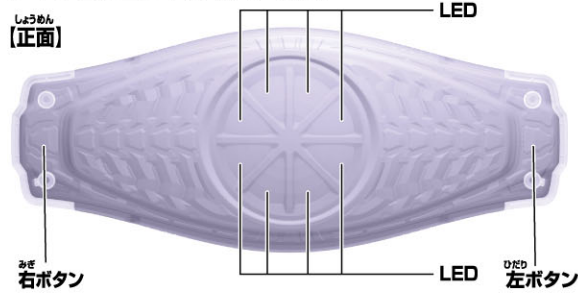

【背面】

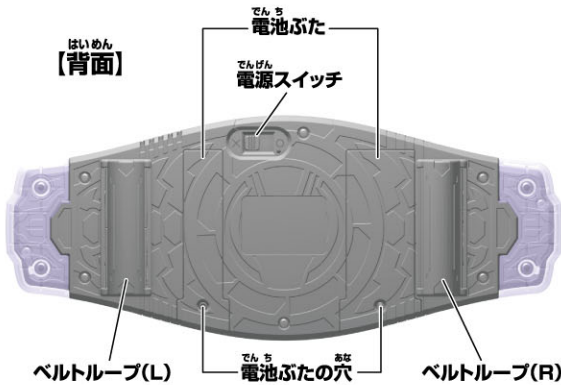


ベルト留め




裏側にRの刻印があります。

ベルト右(R)

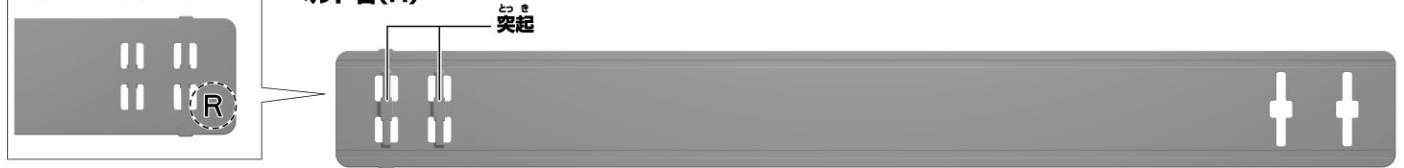

ベルト左(L)

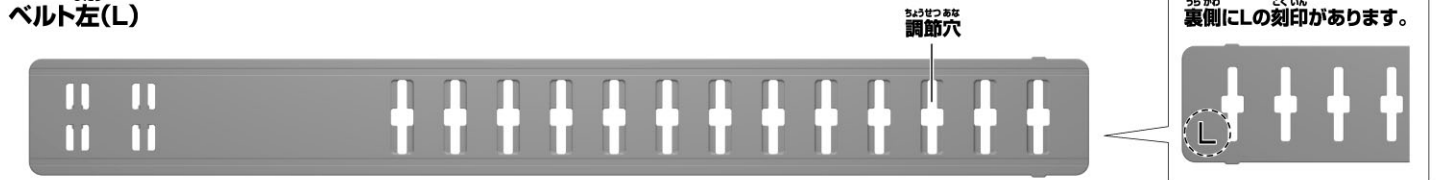

裏側にLの刻印があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚れたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

サイクロンドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。



- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

② 乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの)の+と-をそれぞれ間違えないように入れます。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

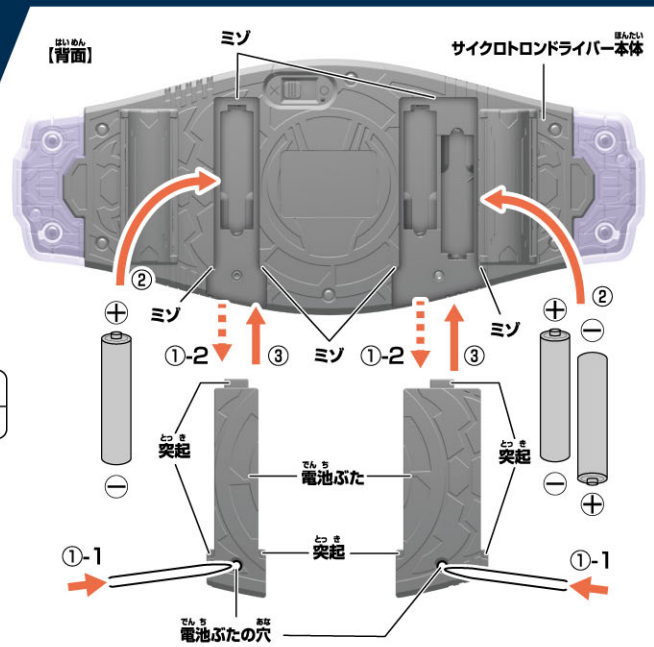

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。

種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の+と-を間違えないように入ってください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。

また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

電源の入れ方

※セット内容の状態から始めます。

仮面ライダーセンチュリーモードの電源の入れ方


本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。



仮面ライダーセンチュリーブレイクモードの電源の入れ方

本体正面の右ボタンを押しながら背面の電源スイッチをO(ON)にします。

→LEDが発光して「起動音」が鳴ります。

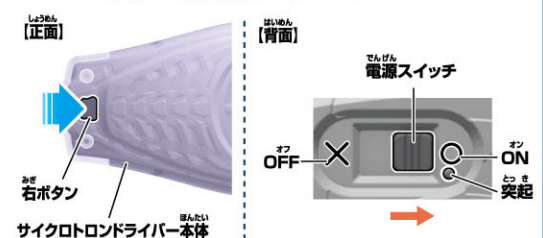


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

サイクロンドライバーの組み立てと装着の仕方


1 ベルトの組み立て

本体背面のベルトループ(L)にベルト左(L)を矢印の方向から通します。

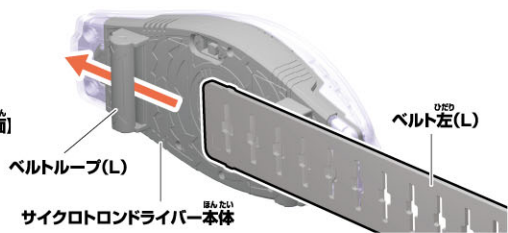


2

本体背面のベルトループ(R)にベルト右(R)を矢印の方向から通します。

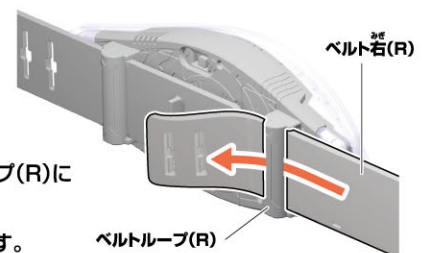


3

ベルト右(R)の穴をベルト左(L)の突起に合わせてはめ込みます。

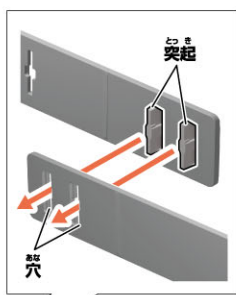

4


ベルト留めにベルト右(R)を通します。

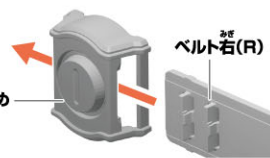

5


ベルトの装着

ベルトを腰に巻きつけて、ベルト右(R)の突起をベルト左(L)の調節穴にはめ込みます。

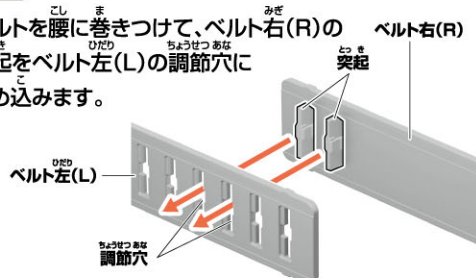

6

ベルト留めをベルトが重なる位置まで移動させます。

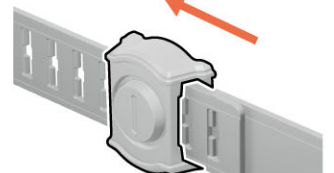

サイクロンドライバー完成!!



サイクロンドライバーの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

変身前台詞遊び

左ボタンを押します。
 →LEDが発光して表の順番で音声がかかります。
 ※⑬の後は①に戻ります。



サイクロンドライバー本体

左ボタン

※仮面ライダーセンチュリーモードの場合、左ボタンを長押しすると、①「変身!」の台詞がかかります。

順番	音声	順番	音声
①	俺が仮面ライダーに。	⑧	いくぞ。覚悟はいいか!
②	信じられないだろうが、俺は過去から未来に飛び、そして、今この時代に戻ってきた。	⑨	未来は必ず俺たちが変えてみせる。秀夫、本当にいいんだな。
③	秀夫、あの悪魔を倒せるのは唯一俺たち…このベルトを使った仮面ライダーだけ。お前の体が必要なんだ。	⑩	ああ。父さんを信じるよ。
④	本郷猛の言葉が胸に突き刺さったよ。俺はこんなことがやりたかったんじゃない。科学の方で世界を平和に。	⑪	変身!
⑤	俺はこのベルトの力で2021年にやってきた。	⑫	未来へ向かって走れ!
⑥	この時代あの悪魔を倒せるのは、俺と息子のお前だけ。変身ができない仮面ライダーセンチュリーだけだ!	⑬	これからは仮面ライダーとして今を守り続けてくれ。
⑦	貴様は俺たちが倒す!		そうすれば、必ず希望に満ちた未来はやってくる。

タイムトラベル遊び

※変身遊びの後も行えます。
 右ボタンを押します。
 →LEDが発光して「タイムトラベル音」がかかります。



右ボタン



変身遊び

①右ボタンと左ボタンを同時に押します。
 →LEDが発光して「変身待機音」がかかります。

※仮面ライダーセンチュリーブレイクモードの場合、「変身待機音」は鳴らずにすぐに「ブレイク変身音」がかかります。



右ボタン

左ボタン

②再び、右ボタンと左ボタンを同時に押します。
 →LEDが発光して「変身音」がかかります。



右ボタン

左ボタン




ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後にいきます。

ひっ さつ わざ パンチ必殺技

① 右ボタンと左ボタンを同時に押します。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

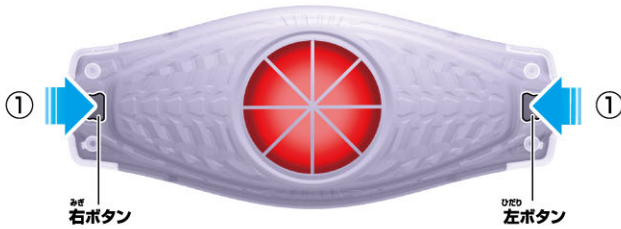

② 右ボタンを押します。
→LEDが発光して「パンチ必殺技音」が鳴ります。




ひっ さつ わざ キック必殺技

① 右ボタンと左ボタンを同時に押します。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。




② 左ボタンを押します。
→LEDが発光して「キック必殺技音」が鳴ります。

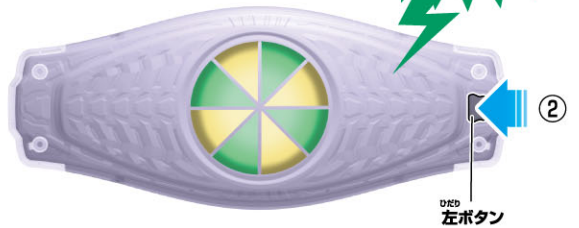

ちようひっ さつ わざ 超必殺技

① 右ボタンと左ボタンを同時に押します。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

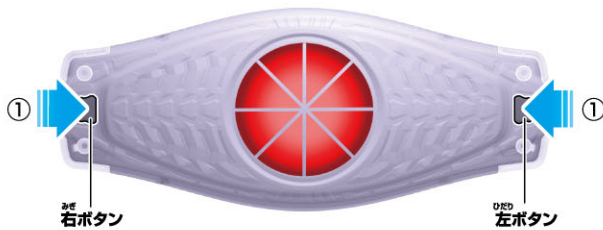

② 右ボタンと左ボタンを同時に押します。
→LEDが発光して「超必殺技音」が鳴ります。



へんしん さいせりふ あそ 変身後台詞遊び

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後にいきます。

左ボタンを押します。
→LEDが発光して表の順番で音声がかかります。
※③の後は①に戻ります。



※仮面ライダーセンチュリーブレイクモードの場合、変身後台詞遊びはできません。

順番	音声
①	ディアブロ、俺はお前を倒すために生まれた仮面ライダーだ!
②	俺は100年に渡る全ての人類の希望を背負い、戦う!
③	仮面ライダーがこの世界にいる限り、悪が蔓延ることはない!

へんしん かいじよ 変身解除

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後にいきます。
左ボタンを長押しします。
→「変身解除音」が鳴り、変身が解除されます。



※変身解除音が鳴らない場合は、タイムトラベル遊び、あるいは必殺技遊びの音声を最後まで鳴らしたうえで、再度左ボタンを長押ししてください。