

# DXガッツホーク

あそ かの  
遊び方

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。また、髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●コロガシ遊びは平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。


## セット内容と各部名称

### デラックス DXガッツホーク本体…1

【正面】

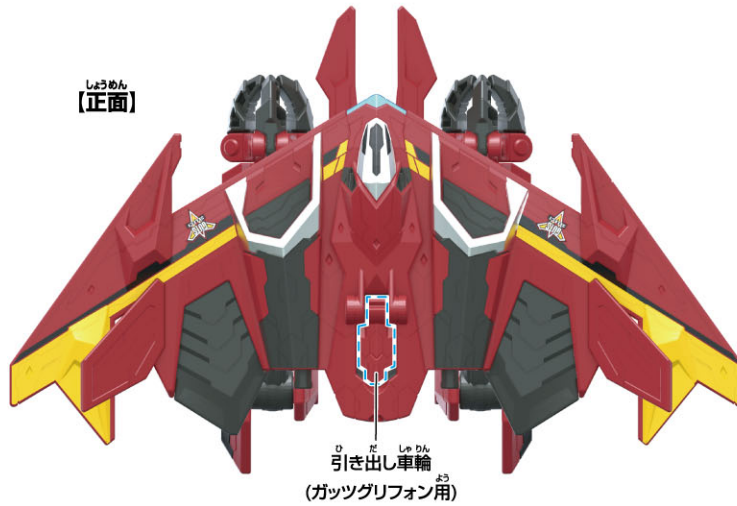

【背面】

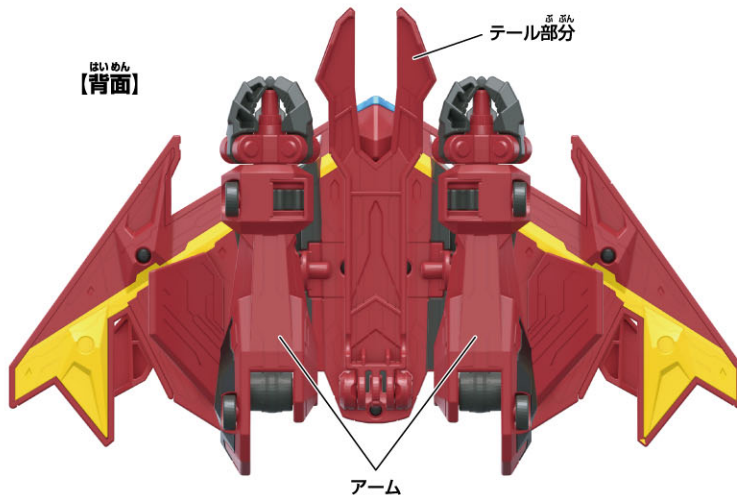

あそ かた  
フライトモードの遊び方

※セット内容の状態がフライトモードです。

かん せい  
**完成!!**  
**フライトモード!**




●コロガシ走行ができます。


ひ りゅう へん けい  
飛竜モードへの変形

※フライトモードの状態から始めます。


やじるし ほうこう へんけい  
アームを矢印の方向に変形させます。

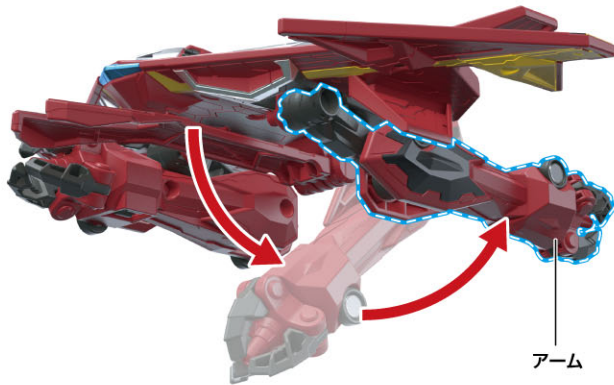

はんたいがわ とうよう へんけい  
反対側のアームも同様に变形させます。

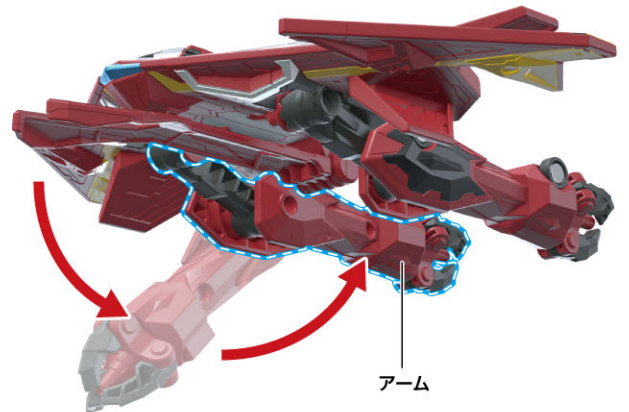

ぶ ぶん やじるし ほうこう へんけい  
テール部分を矢印の方向に変形させます。

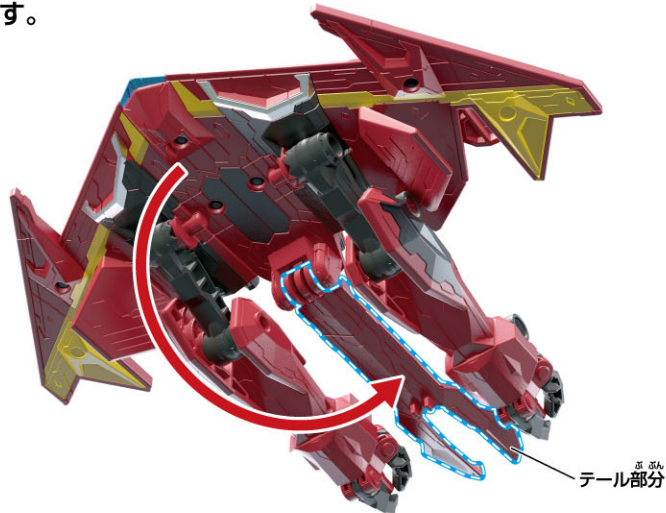

かん せい  
**完成!!**  
ひ りゅう  
**飛竜モード!**




もと もと ぼ あい ぎゃく てしゅん おこな  
※元に戻す場合は、逆の手順で行います。

# ガッツグリフォンへの合体

※フライトモードの状態から始めます。 ※別売りのDXガッツファルコンを使用します。

ガッツファルコンの凸ジョイントを  
ガッツホークの凹ジョイントに取り付けます。

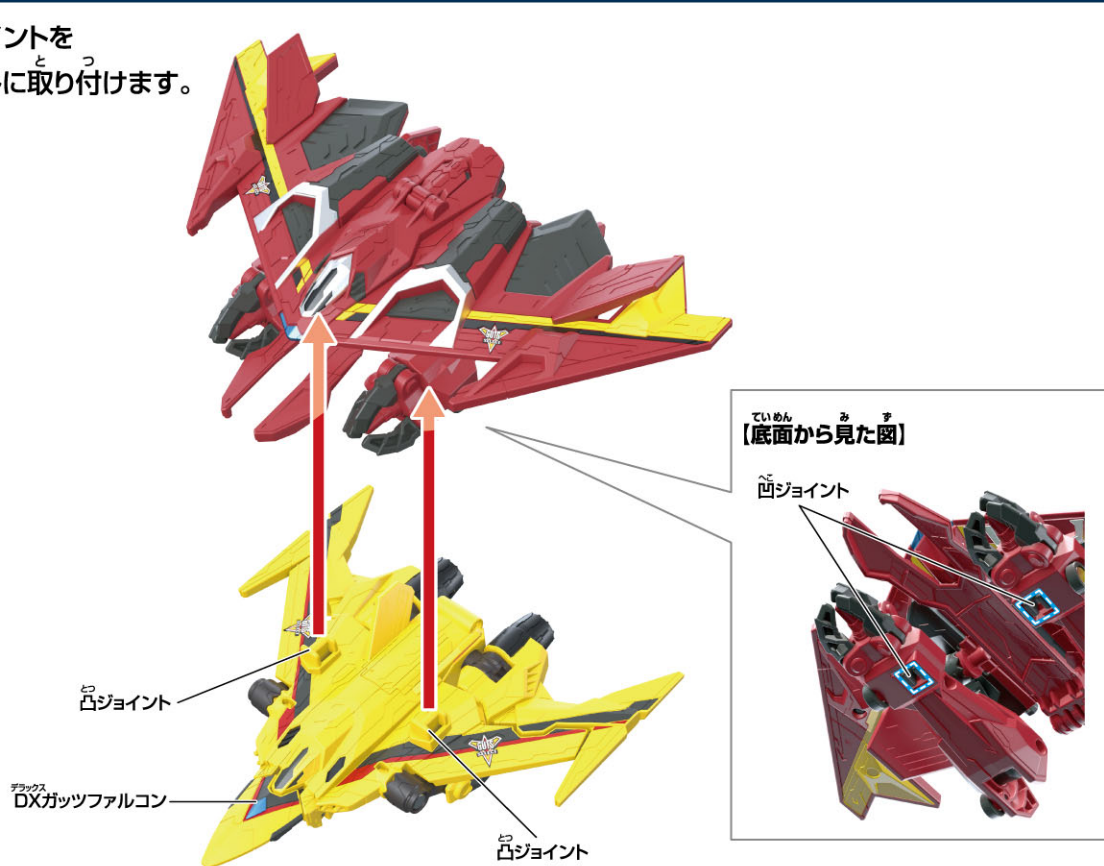

ガッツホークを矢印の方向に変形させます。



## 〈変形時のポイント〉

アーム根元の関節を使って  
ボディを少し浮かせながら  
ひっくり返すように  
変形させてください。

【横から見た図】



やじるし ほうこう へんけい  
ガッツホークを矢印の方向に変形させます。



※ガッツホークの羽が  
ガッツファルコンの羽と  
かみ合うように変形させます。

【かみ合っている図】




【かみ合っていない図】



へんけいじ  
〈変形時のポイント〉

ガッツホーク後部の凸ジョイントが  
ガッツファルコンの凹ジョイントに収まるように変形させてください。

【後ろから見た図】

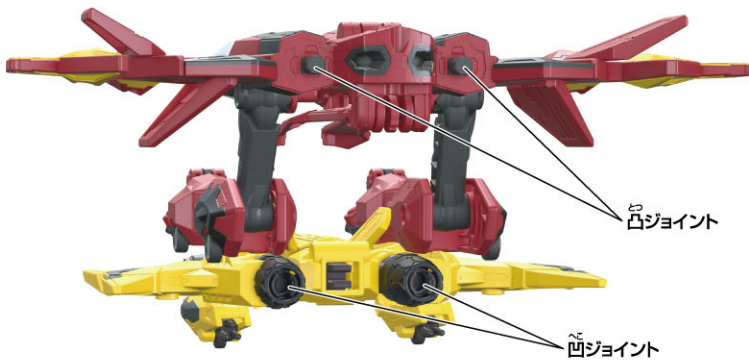



ぶぶん やじるし ほうこう へんけい  
ガッツホークのテール部分を矢印の方向に変形させます。

テール部分



そうこう  
コロガシ走行するときは… ※ガッツグリフォンへの合体の後にいきます。

ガッツファルコン、ガッツホークの引き出し車輪をおこします。

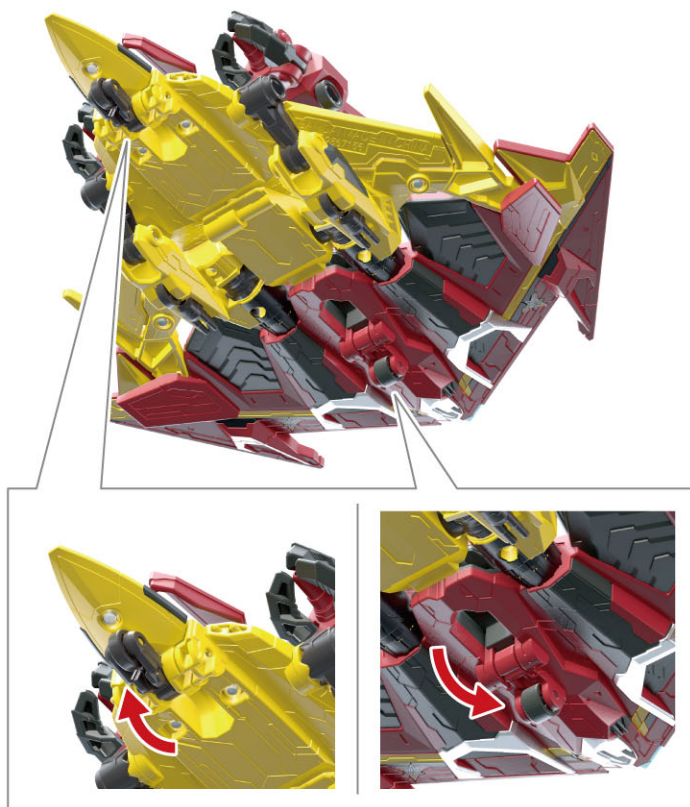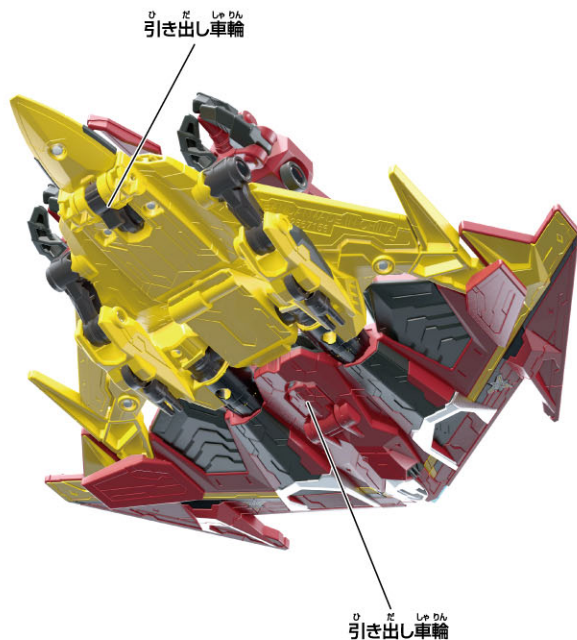

かんせい  
**完成!!**  
**ガッツグリフォン!**



もと もど ばあい ぎゃく てしゅん おこな  
※元に戻す場合は、逆の手順で行います。

●コロガシ走行ができます。